音声切換27

49、57
22
19
9、20~25
21
除25
28
28
16、41
5 1
5 0
24

た行	ページ
タイマー予約	48、53
ダウンロード	32、33
電話発信記録	30
トピックス	42

は 仃 ページ
番組購入19
番組内容13、38
番組ナビ6、35
番組表10、11、36
番組予約44
プリセット選局8
プログラム予約54
ペイ・パー・ビュー9、19
ボード(CS1、CS2)33

51、57
32
28
28

ゃ	行	ページ
	料番組	•
-	約 約一覧	·
	約変更	
٠.		58
-	約の優先順位	
予	約方式	44


ら 行	ページ
連動予約	48、53
録画機器	48
録画購入	19
録画モード	49

BS·110度CSデジタルハイビジョンテレビ

取扱説明書

品番 TH-36D30 TH-32D30 TH-28D30

衛星デジタルや地上波の 応用 / 機器操作 番組表など電子番組ガイドの操作や接続した機器の操作はこの冊子

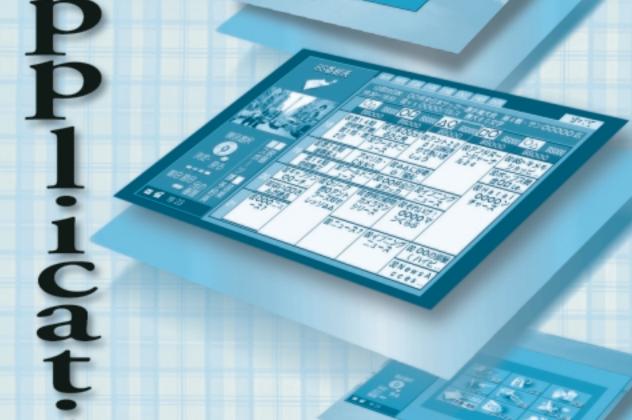

●この取扱説明書は、36型 (TH-36D30)と32型 (TH-32D30)と

28型 (TH-28D30) 共用です。

S0902-2102C

TQBA0314

有料番組や視聴制限について 19ページ~

有料番組(ペイパービュー)を購入する...19

暗証番号の登録と、「視聴制限設定」画面の出し方...20

視聴可能年齢 / 一番組限度額22

暗証番号変更/取り消し23

選局対象を指定したいとき24

視聴制限を一時的に解除したいとき25

番組を選ぶとき「有料番組。視聴制限

- ●この説明書と別冊の「設置/接続と設定」 「テレビの使い方」をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。
- ●ご使用のまえに、「テレビの使い方」の 安全上のご注意を必ずお読みください。
- ●説明書は、目的の内容がすぐに見つかるよ う、分冊にしています。各説明書の主な内 容は、表紙に書いてあります。
- G-GUIDEは、ジェムスター社の登録商標です。
- G-GUIDEシステムは、ジェムスター社のライセン スに基づいて生産しております。
- ジェムスター社は、G-GUIDEシステムが供給する 放送番組スケジュール情報の精度に関しては、いか なる責任も負いません。

ジェムスター社は、G-GUIDEシステムに関連する 情報・機器・サービスの提供または使用に関わる いかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

● 録画をする場合には、ビデオ録画機器が必要です。



衛星デジタルや 地上波の応用 /機器操作 (A編)

Applicationの「A」です 読む順番を意味する ものではありません。

番組表を見たい 番組を予約したい 番組を検索したい 有料番組が見たい 視聴条件の設定について i.LINKについて SDメモリーカードについて



テレビの使い方 (B編)

Basicの「B」です 読む順番を意味するものでは ありません。

ふつうのテレビとして使いたい 画質や音質を調整したい タイマーで電源を切りたい 2画面の機能を使いたい ワイド画面の使い方が知りたい

思い通りにならないとき /故障かな?と思うとき



設置 / 接続と設定 (C編)

Connectionの「C」です 読む順番を意味するものでは ありません。

はじめて本機を設置するとき 外部機器を接続したい 設置場所を変えたい 各種の設定を変更したい

まずお読みください

衛星デジタルについて 6ページ~

番組ナビについて6	
インフォメーション画面について7	
衛星デジタル番組の楽しみかた8	

表示機能について 10ページ~

衛星デジタル番組表を表示する10	1
見ている番組のタイトルなどを表示する12	
番組の詳細内容を表示する13	

番組を選ぶとき 14ページ~

お好み選局14
お好み設定15
番組をジャンル別に検索する16
裏番組一覧表から選局する18

放送コンテンツについて 26ページ~

衛星データ放送を見たいとき	26
同一チャンネルの複数コンテンツを切換える	27
字草や文字フェパーを目たいとき	2 8

インフォメーションの確認 30ページ~

電話発信記録を見るとき3	30
購入記録を確認する3	3 1
メールを見る3	32
ボードを見る3	3

地上波放送を楽しむ

地上波電子番組ガイドについて 34ページ~

地上波電子番組ガイド機能について34
地上波電子番組ガイド機能を
お楽しみいただくには34
番組ナビについて35

表示機能について 36ページ~

地上波番組表を表示する36	
番組の詳細内容を表示する38	
CMの詳細内容を表示する39	

番組を選ぶとき 40ページ~

裏番組一覧表から選局する4	0
番組をジャンル別に検索する4	1

トピックスについて 42 ~-8 ~

予約する

番組の録画や予約をする(番組予約)44
日時を指定して予約する(プログラム予約)54

	44 ~->>~
予約の事前設定	56

i.LINKやSDカードについて

LINKについて	6 (
LINK対応機器を操作する	6 1
-VHSデッキやハードディスクビデオレコーダー	62

60 ~->


i.LINK対応機器の確認、	設定64
SDメモリーカードの操	作66

予約の確認、変更、取消しをする58

本機はテレビの画面上に操作が必要な情報を表示します。 画面の表示を見ながらご活用ください。

アイコン表示は

(例)BSデジタル放送のとき

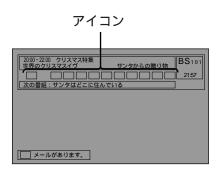

■ ボタンを押したときや各種一覧画面を出したときなど、画面上部にシンボルマークによる情報表示としてアイコンが表示されます。アイコンの種類と意味はB編:52ページをご覧ください。

操作ボタンの絵表示が出ているときは



操作ボタンの絵表示


例「番組ナビ」画面の場合

表示されている画面で操作するボタンを示しています。



「各種一覧画面内の▲▼◀▶表示は

(例)

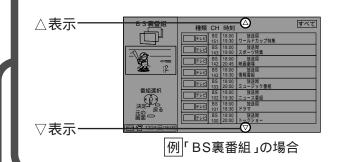

説明書に記載している各種イラストおよびマークの意味は

(ボタンイラストについて)




この説明書に記載しているボタンのイラストは、操作に使用する ボタンを示しています。





(カーソルについて

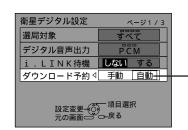

この説明書に記載しているカーソルとは、▲▼または◀▶ボタンを 押したときに、画面上でどの項目が選ばれているかを示すものです。

ーカーソル

例「衛星デジタル設定」画面の場合

番組ナビ画面は、衛星デジタルの各機能を操作する入り口です。 (番組表はリモコンボタンでも直接呼び出せます)



衛星デジタル放送のとき 押すと 表示します

地上波放送の番組 ナビについては 『電35ページ



「番組ナビ画面」

番組表(『10ページ)

衛星デジタル放送の番組を新聞のテレビ欄のように一覧表示して、 選局や予約ができます。

裏番組(『18ページ)

放送中の衛星チャンネルの番組タイトルが一覧表示されます。

ジャンル検索(『金16ページ)

お好きな番組をジャンル別に検索して選局や予約ができます。

プログラム予約(でご54ページ)

日時を指定して予約ができます。

予約一覧(🖾 58ページ)

予約した番組の確認、変更、取り消しができます。

インフォメーション(『宮7ページ)

(お知らせ)

●番組ナビの各項目はBSのときはBS、CS1のときはCS1、CS2のときはCS2の 各画面を表示します。(ただし、予約一覧はBS、CS1、CS2共通)



インフォメーション画面について

衛星デジタル放送では、電話回線や、B-CASカードによる有料番組の購入など、 情報の管理が必要です。インフォメーション画面は、これらの情報を管理する 機能の入り□です。

1



衛星デジタル放送のとき 押して、

「番組ナビ」画面にし、

押して、 「インフォメーション」 を選び、

中央の決定ボタン を押す

メール(『②32ページ)

衛星デジタル放送受信者(お客様)へ送られてきた メッセージを見ることができます。

購入記録(『2731ページ)

購入した有料番組の金額の履歴を確認することができます。

電話発信記録(ごご30ページ)

本機からセンターへの発信記録を確認することができます。

B-CASカード

B-CASカードの情報が表示されます。

ID表示

(お知らせ)

本機の情報が表示されます。 (デコーダID、ステータス)

●ID画面表示中に (青) ボタンを押すと、本機のソフトウェア に関する情報(英文)が表示されます。

CS1ボード(*©* 33ページ)


110度CSデジタル放送のプラットワンから送られてきた

メッセージを見ることができます。


CS2ボード(*©* 33ページ)

110度CSデジタル放送のスカパー!2から

送られてきたメッセージを見ることができます。

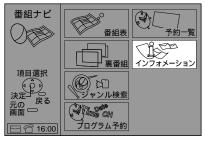




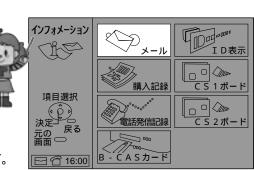

「インフォメーション」画面

ご留意

●メールや購入記録、データ放送のポイントなどの衛星デジタル放送に関する情報は本機が記憶します。 万一、本機の不具合によって、これらの情報が消失した場合、復元は不可能です。その内容の補償に ついてはご容赦ください。

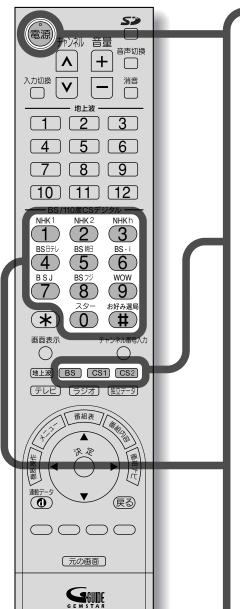

Panasonic

テレビ

| M BSデジタルの放送局を選局する場合



押して、 本機の電源を入れる

2 BS

押して、 放送を「BS」に 切換える

BS ... BSデジタル放送 CS1 ... CS1デジタル放送 CS2 ... CS2デジタル放送

3番組を選ぶ

「あらかじめ設定されているチャンネルを選局する場合

プリセット選局

本機では、あらかじめ 1 ~ ① ボタンに下記のBSデジタル放送チ ャンネルが設定されています。(CS1、CS2はB編23ページ参照)



例:NHK1

1... NHK1(NHK BS1)6 ... BS-i

②... NHK2(NHK BS2)⑦ ... BSJ(BSジャパン)

③... NHKh(NHK ハイビジョン) **8**... BSフジ

④…BS日テレ

9 ... WOW(WOWOW)

を選局する場合 5...BS朝日

① ... スター(スターチャンネル

放送局名は実際の表示と異なる場合があります。

「チャンネルのその他の選びかた

番号入力選局(©で)B編:24ページ) (チャンネル番号を入力して選局できます。)

アップダウン選局(©でB編:23ページ) (チャンネルを順送りして選局できます。)

お好み選局(『② 14ページ)

(画面上に「お好み選局」画面を出して選局できます。)


(お知らせ)

- ●電源ボタンを押して電源を入れたときは、衛星デジタル放送を表示できるよう になるまでに約10秒程かかる場合があります。
- ●お好み設定(『☎ 15ページ)や衛星チャンネル設定(『☎ C編:52ページ) で、プリセット設定を変更することもできます。

3 番組を楽しむ(視聴する)

無料の番組や契約済みの番組(追加

料金のかからないもの)を選んだとき

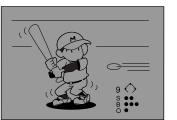

......そのまま楽しむことができます。

ペイ・パー・ビューなどの

有料番組ゃ追加料金が必要な 番組を選んだとき

(例)



......購入の画面が表示されます。 番組の購入については19ページをご覧くだ

予約しておきたい番組を選んだとき




.予約の画面が表示されます。 予約の方法については44ページをご覧ください。

予約の内容を変更したい番組を選んだ とき (現在時刻以降の予約済み番組)



.....予約変更の画面が表示されます。 予約の変更については46ページの「予約済みの 番組を選んだ場合」をご覧ください。

視聴制限対象になる番組を選んだとき



.....暗証番号の入力画面が表示されます。 暗証番号を入力しないと、この番組は視聴できま せん。視聴制限の解除方法は25ページ、視聴制 限の設定は20~23ページをご覧ください。

(お知らせ)


●チャンネルにより契約しないと視聴できないものがあります。また番組により無料で視聴できる番組と有料番組が

ペイ・パー・ビューとは……ご覧になった番組の分だけ料金を支払うシステムです。

衛星デジタル放送を楽しお

衛星デジタル番組表を表示する

本機は衛星デジタル各放送の番組を、新聞のテレビ欄のように表示できます。

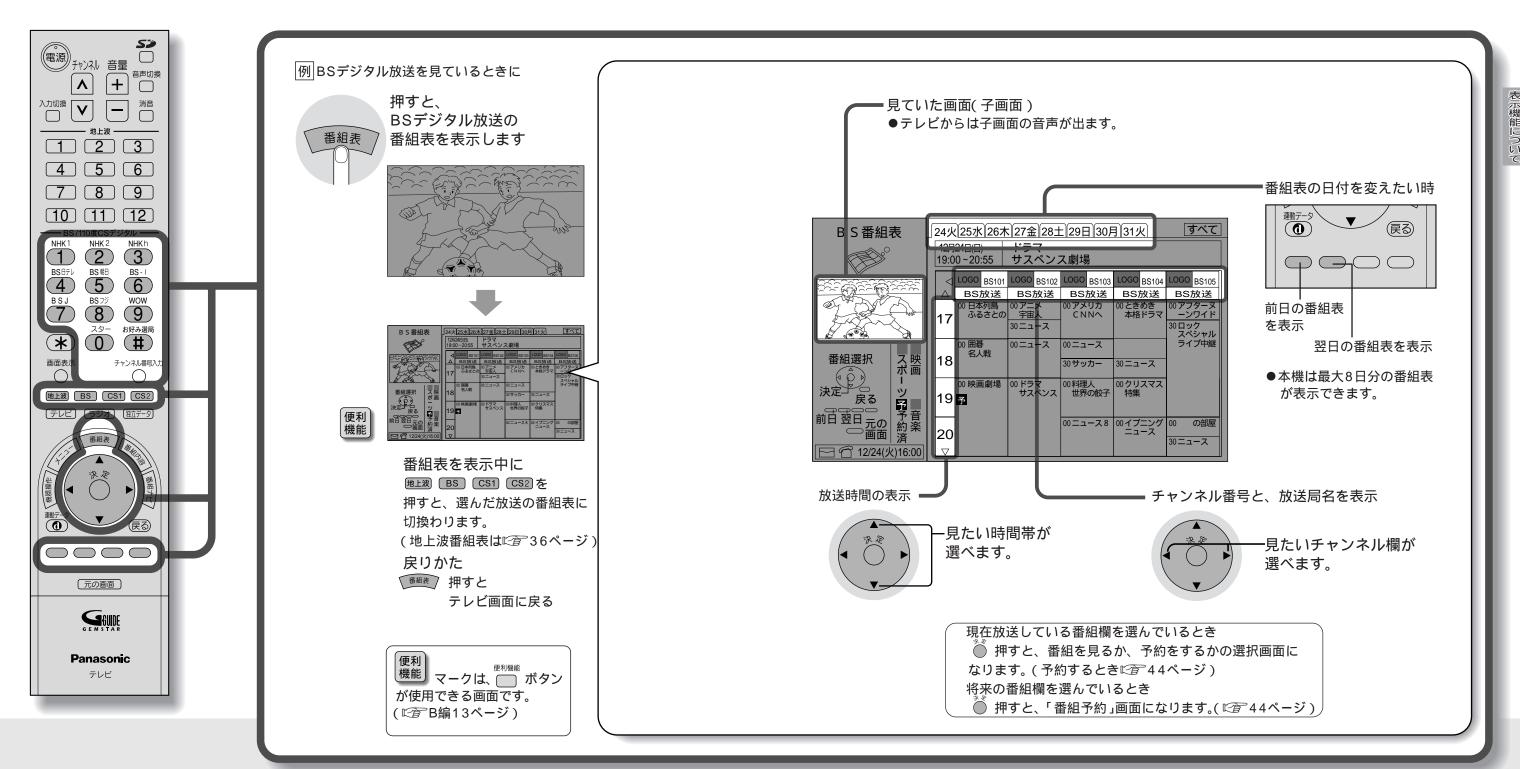

(お知らせ)


- ●電源ボタンを押して電源を入れたときは、番組表、番組内容表示、番組ナビ、 機器ナビなどの機能が働くまでに約10秒程かかる場合があります。
- ●放送局の都合により、番組が変更になることがあります。このようなときは、 実際の放送と番組表の内容が一致しないことがあります。


お知らせ

- ●番組間の区切りが赤線のところには、画面上に表示しきれない放送時間の短い番組が存在します。赤線にカーソルを移動させると、番組名が表示されます。
- ●衛星デジタルの ① ~ ② ボタンを押したり、お好み入力でチャンネルを選ぶと、プリセットされているチャンネルが中央に表示されます。また、チャンネル番号入力ボタンを押して ① ~ ② ボタンでチャンネル番号を入力すると、指定したチャンネルが中央に表示されます。ただし、指定したチャンネルがない場合は、指定したチャンネルに近い番号のチャンネルが中央に表示されます。
- ●「選局対象」の設定により、表示される内容が変わります。(©産 24ページ)
- ●番組表を表示中にリモコンの「テレビ」「ラジオ」「独立データ」ボタンを押すと、その選局対象だけの番組表を表示することができます。

見ている番組のタイトルなどを表示する

本機は衛星デジタル各放送局の番組データを利用し、現在ご覧になっている番組の画面上 に、番組タイトルや放送時間などの情報を表示することができます。

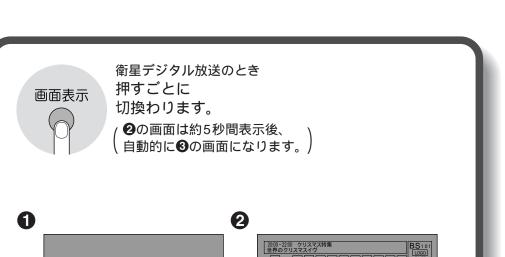


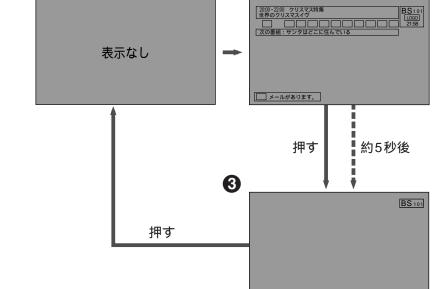

チャンネル切換えをすると チャンネルを切換えたときは下の画面が表示されます。


(お知らせ)

- ●現在時刻の表示は衛星電波で送られてきます。本機で時刻設定をする必要は ありません。
- ●「次の番組:」の表示は、番組開始の3分前に表示されます。

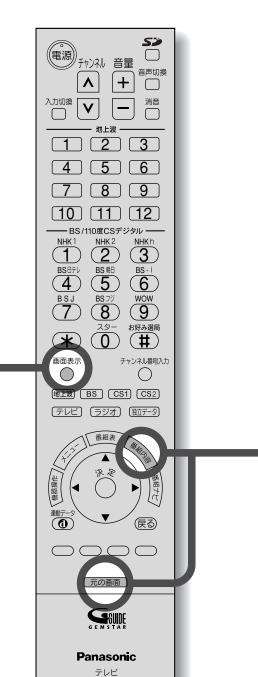

番組の詳細内容を表示する

選局中の番組や番組表、各種検索結果一覧などで選んでいる番組の詳しい 内容を知ることができます。

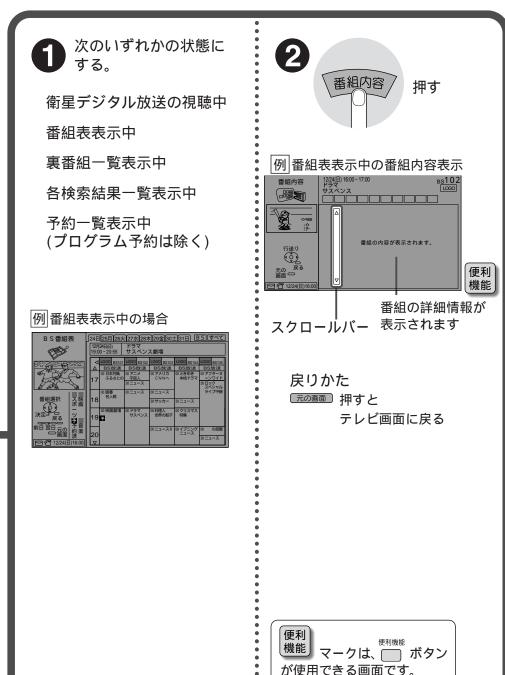

(お知らせ)

●「視聴可能年齢」に設定した視聴制限の対象になる番組を選んだときは暗証番号の入力 が必要です。(№ 25ページ)暗証番号入力後は、再度 ♥ ● ボタンを押してください。

(『宮B編13ページ)

- ●スクロールバーについて
- 「番組内容」の情報が多く、1ページを超えているときに表示します。隠れている情報 は▲▼で字送り(スクロール)してご覧になれます。
- ●2画面時は左画面の番組内容を表示します。


衛星デジタル放送を楽しお

お好み選局

出荷時にあらかじめ設定されているプリセットチャンネル (☞ B編:23ページ) や、15ページで設定したチャンネルを簡単に呼び出せます。

お好み設定

今、見ているチャンネルを画面上に表示させた選局ボタンに登録(お好み設定)して、 簡単に呼び出す(お好み選局する)ことができます。

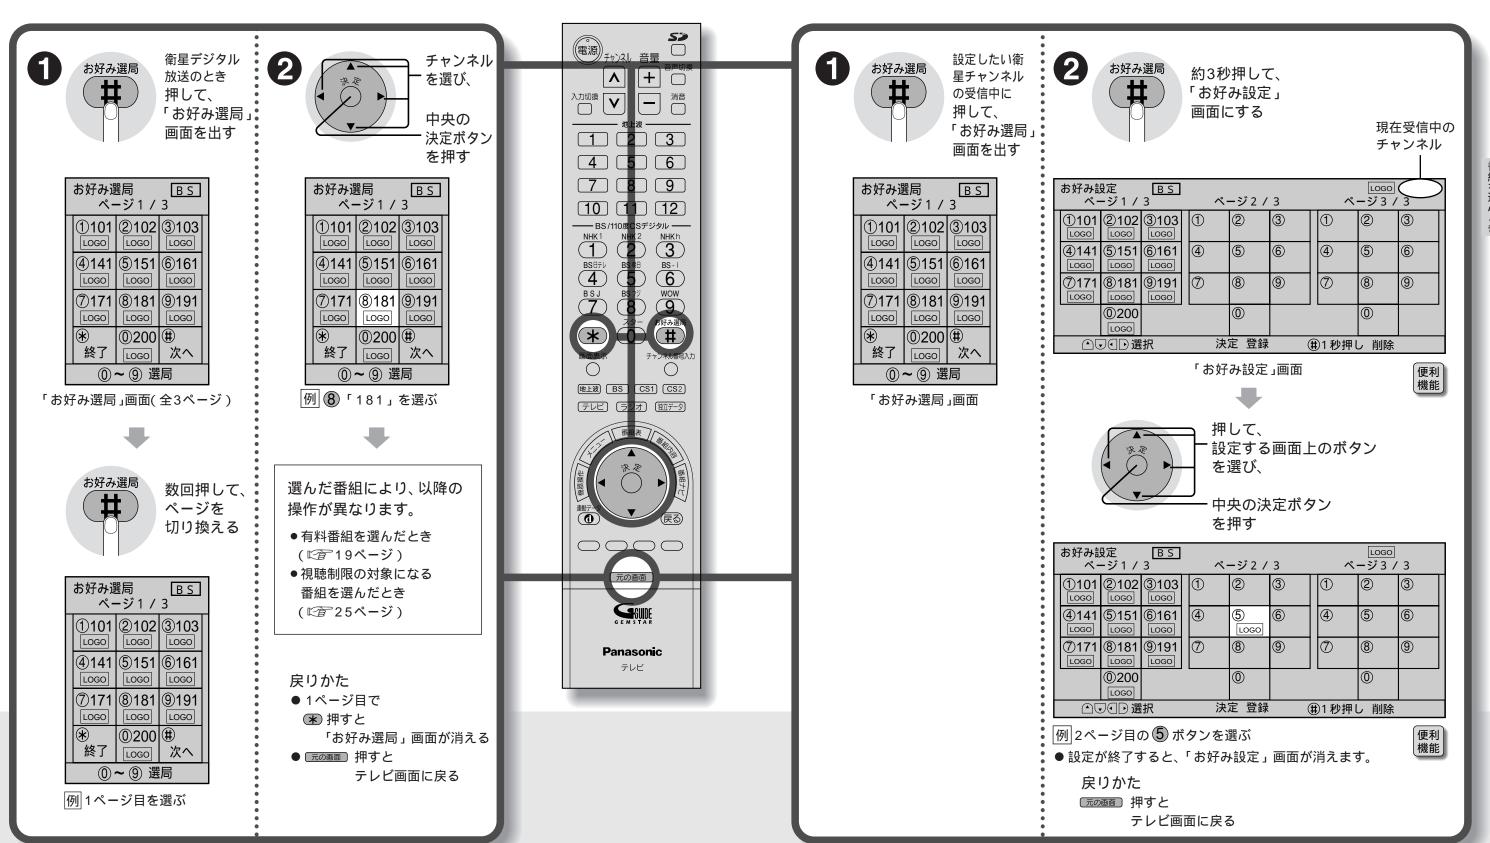

(お知らせ)

●「お好み選局」画面は、BSを見ているときはBS、CS1を見ているときはCS1、CS2のときはCS2の「お好み選局」画面が表示されます。


(お知らせ)

- ●「お好み設定」画面ではBS、CS1、CS2、それぞれ30チャンネルずつ設定できます。
- ●「お好み設定」画面に設定したチャンネルを削除するときは、上記1、2の手順で削除したハチャンネルを 選んでから、# ボタンを1秒以上押してください。

衛星デジタル放送を楽しむ

番組をジャンル別に検索する

番組のジャンル別情報を、一覧表として画面表示します。 このジャンル検索結果一覧からお好みの番組を検索し、選局や予約ができます。

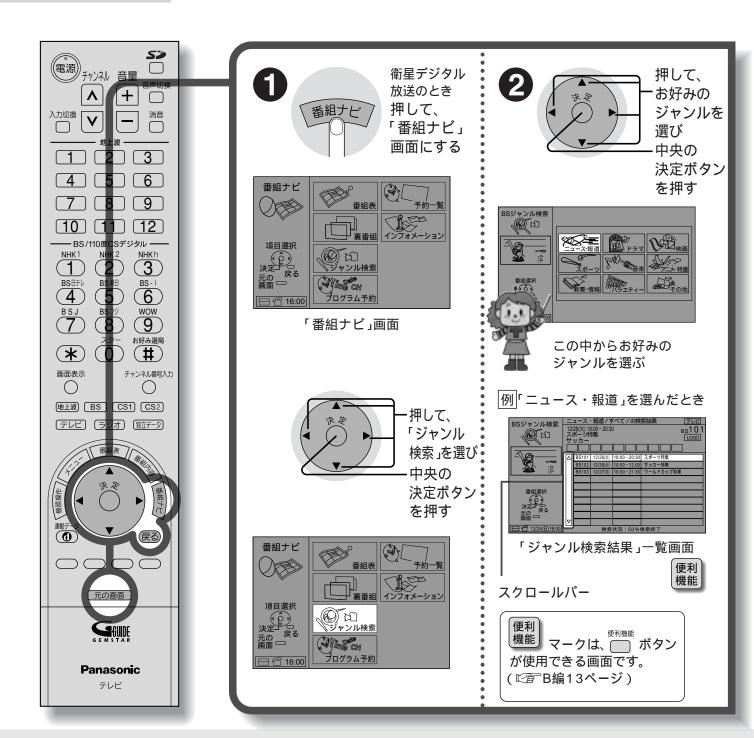


手順②で「スポーツ」「教養・情報」「映画」「その他」を選んだときは、 さらに細かいサブジャンル一覧が 出ます。



|例|スポーツを選んだとき



「サブジャンル」画面



さらに、押して -「サブジャンル」から、 お好みのスポーツを 選び - 中央の決定ボタン 3 押して、見たい番組を選び中央の決定ボタンを押す



「ジャンル検索結果」一覧画面



選んだ番組により、以降の操作が 異なります。

- ●現在放送中の番組を選んだとき 番組を見るか、予約するかの選択 画面になります。(予約するときは 図 44ページ手順 45り)
- ●将来の番組を選んだとき (ごご 44ページ 手順●より)
- 有料番組を選んだとき (*©* 19ページ)
- ●視聴制限の対象になる 番組を選んだとき (です25ページ)

戻りかた

- 戻る 押すと1つ前の画面に戻る
- ፲スの画面 押すとテレビ画面に戻る

(お知らせ)

- BSを見ているときはBS、CS1はCS1、CS2はCS2の番組のみが検索できます。
- スクロールバーについて
- 「検索結果」の件数が多く、1ページを超えているときに表示します。 隠れている内容は で字送り(スクロール)してご覧になれます。

お知らせ

●「サブジャンル」画面で、項目をすべて検索したい場合は、 「すべて」を選んで決定ボタンを押してください。


を押す

- 検索が終了すると、「検索状況:100%検索完了」と表示されます。 ジャンルによっては検索に時間がかかる場合があります。 (検索途中でも、既に表示されている番組の選局や予約は可能です。)
- ジャンル検索結果の一覧画面で、リモコンの「テレビ」「ラジオ」「独立データ」ボタンを押すと、その選局対象だけで再検索することができます。


便利 機能 マークは、 ボタン が使用できる画面です。 (で音 B編13ページ)

またペイ・パー・ビュー(番組単位で購入できる)の番組を視聴や録画したいときには、 表示画面上での購入操作が必要です。


衛星デジタル 放送のとき 押して、 「番組ナビ」 画面にし、



押して、 裏番組」 を選び 中央の 決定ボタ ンを押す

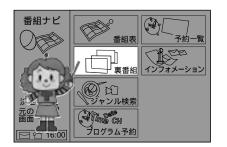



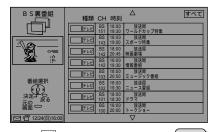


例 BSの裏番組一覧

(地上波) (BS) (CS1) (CS2) を押すと、 選んだ放送の裏番組一覧表に 切換わります。

(地上波の裏番組はです40ページ)

2 押して、 見たい番組 を選び 中央の 決定ボタン を押す

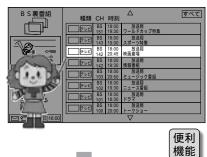

選んだ番組により、以降の 操作が異なります。

- ●有料番組を選んだとき (電19ページ)
- ●視聴制限の対象になる 番組を選んだとき (『全25ページ)

戻りかた

元の画面 押すと テレビ画面に戻る




機能 マークは、 ボタン が使用できる画面です。 (『宮B編13ページ)



ペイ・パー・ビューの番組を選ぶ

- 番組によってはプレビュー(選局した有料番組を 購入前にわずかな時間視聴できるサービスのこと) が表示されます。
- プレビュー中のときは 🍑 を押すと購入画面が 表示されます。





中央の決定ボタン を押す



購入する

番組を購入したことになり視聴できます。ただし、コピーガードがかかっている番組は録画機器で 録画できません。

購入しない

番組を購入しません。他のチャンネルを選局してください。

追加料金を支払うと、視聴できる場合や録画機器で録画できる場合に 次の項目が表示されます。

視聴購入

番組を購入したことになり、視聴できますが、コピーガードがかかっているため録画機器では 録画できません。

録画購入

番組を購入したことになり、視聴できます。録画機器で録画したいときに選択してください。

(お知らせ)

- ●BSを見ているときはBS、CS1はCS1、CS2はCS2の裏番組を表示します。
- ●基本的な選局方法についてはB編:22ページをご覧ください。

コピーガードについて 衛星デジタル放送の中には、 ビデオデッキなどで録画でき ないようにコピーガードをか

コピーガードがかかってい る番組を正常に録画するこ とはできません。

けている番組があります。


コピーガードを解除できな い番組の場合は 録画購入 の 選択項目が表示されません。


(お知らせ)

- 画面に表示される購入項目は番組により異なります。例えば「購入する」が表示 されているときは、「視聴購入」「録画購入」は表示されません。
- ●「購入する」「視聴購入」「録画購入」の項目に表示される金額は、購入金額です。
- 購入した番組を視聴していても他のチャンネルに切換えたり、再度購入した番組の チャンネルに戻すことができます。ただし、有料番組は購入操作が終了した時点で 購入したことになり、実際には番組を視聴していなくても料金が請求されます。
- 視聴制限の対象になる番組を選局したときは、暗証番号の入力の画面が表示 されます。視聴制限の解除の方法は25ページをご覧ください。
- 購入した番組を録画する場合は、録画機器側の録画操作が必要です。
- 番組に追加購入の必要な信号のある場合は、追加購入の画面が表示されます。 画面の説明に従って操作を行ってください。

番組を選ぶとき 有料番組

暗証番号の登録と、「視聴制限設定」画面の出し方

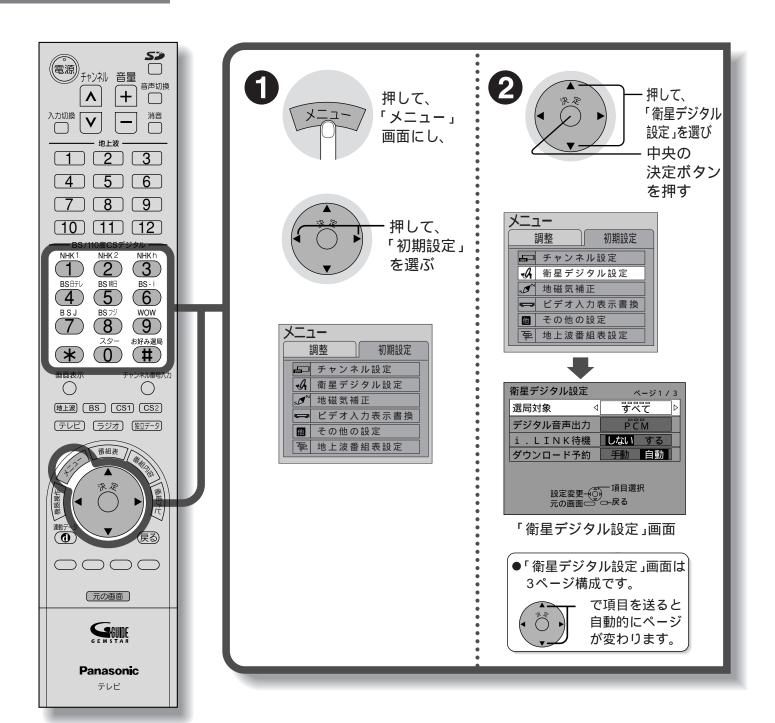

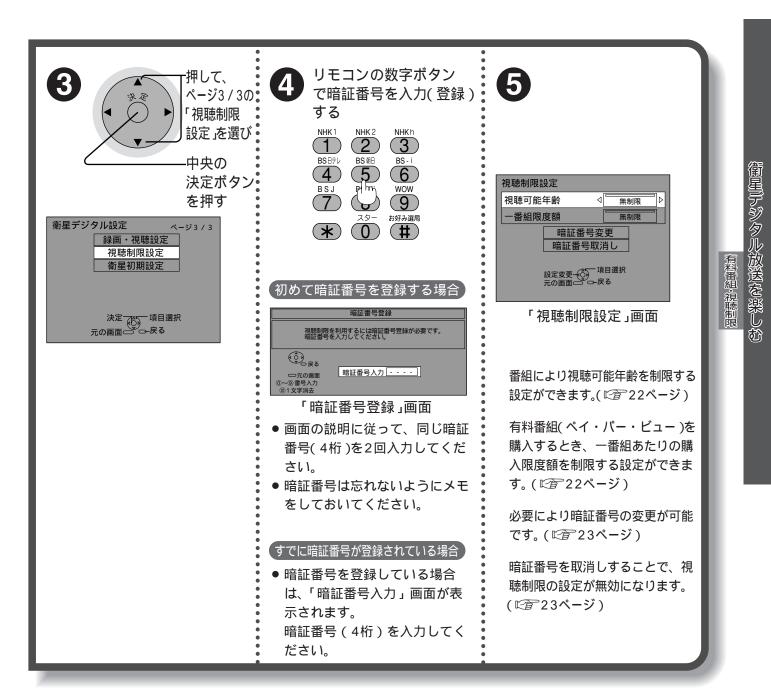

(お知らせ)

番組が視聴年齢制限の対象になるときは番組名が「 ● ● 」表示され、暗証番号の 入力をしない限り番組を視聴したり、詳細情報も見ることができません。

お知らせ

- (#)ボタンを押すごとに最後の桁を取消すことができます。
- 暗証番号の数字は、画面上には表示されません。(****と表示されます。)
- 暗証番号入力(登録)画面で暗証番号を入力せずに数秒経過すると暗証番号入力(登録)画面は消えます。

視聴可能年龄 / 一番組限度額


暗証番号変更 / 暗証番号取消し

まず、20、21ページの操作で「視聴制限設定」画面にする。

視聴可能年齢の設定

番組によっては視聴できる対象年齢を制限しているものがあります。 設定年齢より高い視聴年齢制限の番組は、各一覧表などで番組名が 「 ● ● ● ₁ 表示されます。

工場出荷時は「無制限」(制限がない状態)に設定されています。



視聴可能年齡 を選び、

年齢を設定する


無制限 ▶

視聴可能年齡

番組限度額の設定

一番組限度額とは、有料番組や有料信号を購入する際に、料金が設定してい る一番組限度額より高額であれば、暗証番号を入力しない限り視聴(購入) できないようにする機能です。

工場出荷時は「無制限」(制限がない状態)に設定されています。



一番組限度額 を選び、

金額を設定する

一番組限度額

無制限

(お知らせ)

視聴可能年齢の設定は...

- ●「4才」から「19才」までの1才単位の設定と「無制 限」の設定ができます。
- ●「無制限」に設定すると番組の対象年齢に関係なく番 組が視聴できます。
- ●「視聴可能年齢」で設定した年齢より、視聴年齢制限の 高い番組を視聴したいときには、視聴制限が一時解除 されていない限り、暗証番号の入力が必要となります。

一番組限度額の設定は...

- ●「100円」、「500円」、「1000円」、「1500円」 「2000円」「2500円」「3000円」「無制限」の 設定ができます。
- ●「無制限」に設定すると、一番組の料金に関係なく番 組を購入することができます。
- ●「一番組限度額」で設定した金額より高額の番組を視 聴したいときには、暗証番号の入力が必要となります。

暗証番号変更

暗証番号の変更を必要とする場合のみ、次の手順で新しい暗証番号を入力してください。

電源)チャンネル 音量

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

2 3

BS # BS - i 6

8 9

0 #

地上波 BS CS1 CS2

テレビ ラジオ 独データ

元の画面

GSUIDE

Panasonic

消音



を押す


視聴制限設定 視聴可能年齢 無制限 無制限 暗証番号変更 暗証番号取消し

リモコンの数字ボタンで 暗証番号(4桁)を変更する





(#)ボタンを押すごとに最後 の桁を取消すことができます。




- 画面の説明に従って、変更操作をしてください。
- 暗証番号の登録が終わると、「暗証番号変更」画面が 消え、約10秒後、「視聴制限設定」画面に戻ります。

お願い

● 暗証番号は変更された時点で忘れないように、メモをしておいてください。

暗証番号取消し

暗証番号の取消しをすると、再度暗証番号を登録するまで視聴制限の設定が無効になります。



暗証番号取消し を選び、

中央の決定ボタン を押す

- 暗証番号取消しの確認画面が表示されます。画面の説明に 従って暗証番号を削除してください。
- 暗証番号の取消しが終わると、約10秒後、「衛星デジタル設定」画面に戻ります。

暗証番号変更は...

● 暗証番号を入力しても画面上では****と表示 されます。


暗証番号取消しは...

● もう一度、視聴制限を有効にするときは、暗証番号 の登録が必要です。再度、「視聴制限設定」を選んで 暗証番号を登録してください。

チャンネル \star 🔻 ボタンによる順送り選局や「裏番組」、「番組表」などで表示させる

ます、56ページの手順①、②の操作で「衛星デジタル設定」画面にする。

衛星チャンネルを指定する設定です。

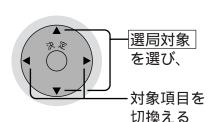

衛星デジタル設定	ページ1 / 3							
選局対象	すべて							
デジタル音声出力	PCM							
i.LINK待機	しないする							
ダウンロード予約	手動 自動							
設定変更—⑤ 項目選択								
元の画面	□-戻る							

「衛星デジタル設定」画面

お好み

... リモコンのBS / 110度CSデジタル数字ボタンに設定し ているプリセットチャンネルと、「衛星チャンネル設定」 で設定した11~30までのチャンネルを選局したり、表 示させることができます。

テレビ … テレビ放送(映像+音声)のチャンネルのみ順送り選局 したり表示させることができます。

ラジオ

... ラジオ放送(音声)のチャンネルのみ順送り選局したり 表示させることができます。

データ

... データ放送のチャンネルのみ順送り選局したり表示させ ることができます。

すべて

...現在放送されているすべてのチャンネルを順送り選局し たり表示させることができます。

設定を終了するときは

元の画面ボタンを押す

「衛星デジタル設定」画面が消えます。

(お知らせ)

- 設定した項目に該当するチャンネルが1つしかない場合はチャンネル ▲ ▼ ボタンで切換えできません。
- ●「プリセット」については、8ページをご覧ください。
- 工場出荷時は「すべて」に設定されています。



視聴制限の対象になる番組を選んだとき

選局した番組がお客様の設定された制約(視聴可能年齢/一番組限度額)の 対象になる場合には、「暗証番号入力」画面が表示されます。





リモコンの ① ~ ①ボタンで暗証番号(4桁)を入力 すると、視聴制限が一時解除できます。

視聴制限を一時解除すると、本機の電源をオフ(または機能待機)にするまで 解除状態が続きます。

ただし、一番組限度額の対象になる番組を選んだ場合は、視聴制限を解除して も必ず「暗証番号入力」画面が表示されます。

お願い

● 暗証番号を間違えると再度「暗証番号入力」画面が表示されます。 暗証番号を確認のうえ入力してください。

(お知らせ)

- (#)ボタンを押すと最後の桁を取消すことができます。
- 視聴制限の設定は(『②20~23ページ)。
- 暗証番号が未登録の場合は(©20~23ページ)。

衛星デジタル放送を楽しか

衛星データ放送を見たいとき

衛星データ放送の番組では、画面に表示される説明に従い操作することでご希望の情報を 引き出すことができます。衛星データ放送番組は次のものがあります。

- テレビ放送やラジオ放送に連動して衛星データ放送が行われるもの
- 番組自体が衛星データ放送のもの(選局すると衛星データ放送画面が表示されます)

衛星データ放送の確認のしかた

画面表示

BSデジタル放送のとき

番組の内容が 表示されます。

下記いずれかのアイコンが表示されているときは データ放送の番組です。











● 番組の途中で衛星データ放送が始まる場合は、 右のような画面が表示されます。

データ放送中 (1) ボタンで開始します。


操作のしかた





● 衛星データ放送画面が表示されます。 (選局すると自動的にデータ放送画面 になる番組もあります。)





項目を選び、

中央の決定ボタン を押す

お願い


衛星データ放送の番組によって画面に 専用の選択画面や数字入力画面が表示 されます。また、本機のボタン機能は 衛星データ放送の番組で使用するとき のみ機能が変わる場合があります。そ れらの場合の操作は、画面に表示され る説明に従ってください。

(お知らせ)


- 操作のしかたは番組の内容によって異なります。
- 情報の多いデータ放送の場合、 (n) ボタンを押しても すぐにデータ放送画面が表示されない場合があります。
- 衛星データ放送の番組で電話回線を使用中には、同じ 回線に接続の電話機などは使用できません。
- 衛星データ放送の番組では、本機に接続された電話回 線を使って通信を行う場合もあるため、通信中は 🙉 (電源)ボタン、テレビ操作用ボタン以外は本機の操作 ができなくなる場合があります。

同一チャンネルの複数コンテンツを切換える

番組により、映像や音声などの信号を切換えて楽しむことができます。 切換え可能な信号の内容は番組により異なります。また切換えた信号が有料な場合もあります。

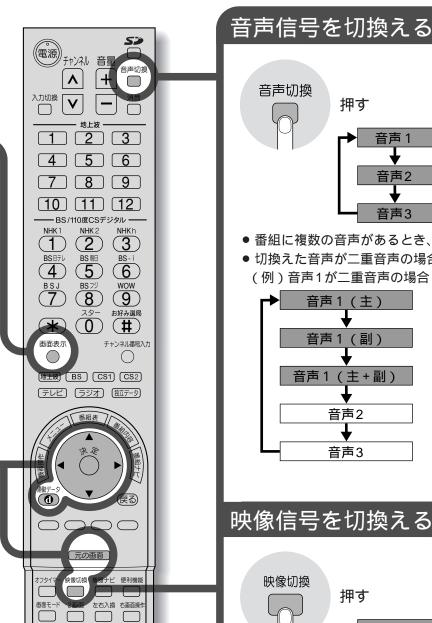

音声信号を切換える場合

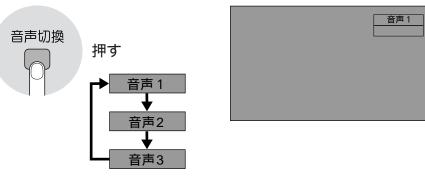

- 番組に複数の音声があるとき、切換えができます。
- 切換えた音声が二重音声の場合は下図のように切換わります。


二重音声について 二重音声には2種類あります。

●二ヵ国語放送 主音声(日本語)と副音声(外国語)

を選んで聞ける情報(主音声で外 国語、副音声で日本語が送信され る場合もあります。)

● 音声多重放送 主音声とは別の音声(副音声)を 選んで聞ける情報

映像信号を切換える場合

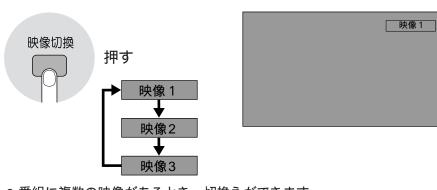

- 番組に複数の映像があるとき、切換えができます。
- ▼マルチビュー放送の場合は主番組、副番組の切換えができます。副番組 は最大で2つあります。また、主番組、副番組に複数の映像がある場合 も映像の切換えができます。

(例)主番組に2つの映像、副番組に1つの映像がある場合

主番組の映像 1 → 主番組の映像 2 → 副番組の映像 1

字幕や文字スーパーを見たいとき

字幕のある番組、文字スーパーのある番組での表示設定ができます。

まず、56ページの手順①、②の操作で「衛星デジタル設定」画面にする。




(お知らせ)

● 設定しても送られてくる情報によっては設定が無効になる場合があります。

電話発信記録を見る

電話発信記録では、「衛星データ放送の番組から発信した最近の発信履歴内容」と「まだセン ターへ送っていない番組購入記録の有無」が確認できます。もし未発信の番組購入記録があ る場合は、手動ですぐに発信することもできます。(通常は定期的に自動的に発信されます)

まず、6、7ページの手順でインフォメーション画面にする。



電話発信記録を選び、

中央の 決定ボタンを 押す







- 購入記録が送信できる場合は▲▼ ボタンで「発信」を選んで ボタンを押すと、電話回線を通してセンターへ番組の購入記録など を発信できます。
- i.LINKに接続したD-VHSビデオデッキから本機を通じて電話発信 を行ったとき、区分表示に LIME のアイコンが表示されます。


確認を終了するときは

元の画面ボタンを押す



購入記録を確認する

お客様が購入した有料番組の購入日や番組名、金額などの履歴(最新のもの25番組まで)を確認することができま す。また購入した累計金額の確認や、累計金額のリセット([™]円に戻す)もできます。累計金額がリセットされた 項目はうすい文字で表示されます。

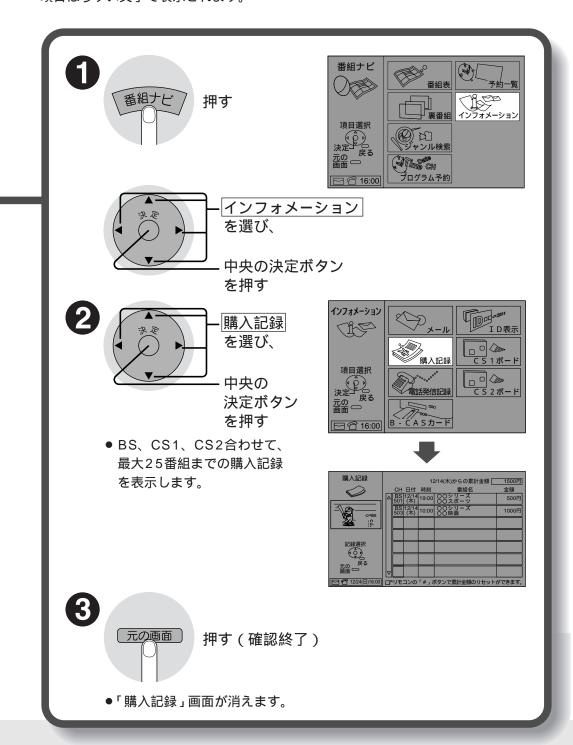

お願い

累計金額をリセットしたいときには、井ボタンを押しリセット確認画面を表示させて ください。リセット確認画面では◀▶ボタンで「はい」を選び、 🔘 ボタンを押すと、 累計金額を0円に戻すことができます。0円に戻した時点から新しく購入される分より累 計金額として加算されていきます。(購入した有料番組の履歴は消すことができません。)

(お知らせ)


● 表示されている金額は途中で改定される場合もあり参考金額です。実際に請求され る金額とは異なる場合があります。

の確認


メールを見る

メールとは衛星デジタル放送受信者(お客様)に送られるメッセージです。メールの内容 には電話回線の通信異常や、予約番組の無効内容、機能向上のためのダウンロード情報など もありますので、下記の手順で届いたメールの内容を必ず確認してください。 (このメールはインターネットのメールではありません。)

まず、6、7ページの手順でインフォメーション画面にする。




中央の 決定ボタン を押す

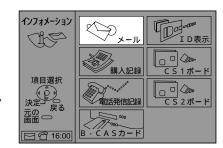


確認したいメール項目を選び、

中央の 決定ボタン を押す

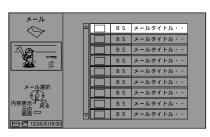

内容を確認する

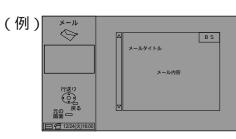

●他のメールを読みたいときは戻るボタンを押し、 手順2から操作してください。

確認を終了するときは

元の画面ボタンを押す

お願い

B-CASカードが挿入されていないとメールを受信することができません。 B-CASカードは本機に異常が発生しない限り抜かないでください。


(お知らせ)

● メールの未読、既読についてはアイコンで表示されています。



既読メール

● メールは24通(1つの放送局には最大13通)まで保存できます。 合計で24通(または1つの放送局で13通)を超えるメールは古い順から 自動的に削除されます。

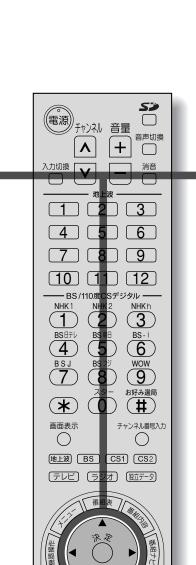

Panasonic テレビ

ボードを見る

ボードとは110度CSデジタル放送のプラットワンとスカパー!2から送られるお知らせです。 掲示板のようなものと考えて、定期的に確認するようにしてください。


まず、6、7ページの手順でインフォメーション画面にする。

CS1ボード または CS2ボードを選び、

> 中央の決定ボタン を押す



- ・CS1ボード...プラットワン
- ・CS2ボード...スカパー!2



確認したいボード 項目を選び、

中央の決定ボタン を押す



内容を確認する



● 他のボードを読みたいときは(戻る) ボタンを押し、 手順2から操作してください。

確認を終了するときは

元の画面がタンを押す

電話回線の通信異常通知

電話回線を使用した通信で異常があ った場合に次のメールが届きます。



- 通信異常のメールが届いた場合 は、電話回線の接続(CTC編: 63ページ) 電話設定(© C編 46~49ページ)を確認のうえ、 正しく接続や設定を行ってくださ い。電話回線の接続や設定に問題 がない場合は、PPV(ペイ・パ ー・ビュー)の契約をしている放 送局のカスタマ - センターにお問 い合わせください。
- ☆ ボタンを押すと「電話発信 記録」画面が表示されます。 (電30ページ)

予約の警告、失敗の通知

予約が失敗した場合に次のメール が届きます。



● ் ボタンを押すと「予約一覧」 画面が表示されます。(🖾 58

ダウンロードの通知

ダウンロードの予約やダウンロー ドの実行結果のメールが届きます。 ダウンロードについてはC編:58 ページをご覧ください。



まず、お読みください

地上波電子番組ガイド機能について

●地上波電子番組ガイド機能は、ホスト局(番組データ送信局)から、テレビ電波のすき間を利用して送られてくる番組表などの情報を本機で受信し、数日先までの番組表を表示したり、番組の録画予約をするなど、様々な便利機能が楽しめます。

表示できる番組表の日数は、送られてくる番組 データにより決まります。本機は最大2日分 までの番組表が表示できます。 (ジャンル検索は最大8日分まで表示)

番組表情報



画面と画面のすき間 (この部分に番組表情報などが送られています。この部分は普通見られません。)

番組表画面

地上波番組表	24火	25水	रो		C	○前日 ○-翌日	o-см G {
	局	12 F				リモの誘惑」放 の真実とは	浪の作家が
	骨に	Н	放送	4 放送	6 放送	8 放送	10 放送
	より番組	7	ふるさとの	00 アニメ 宇宙人 30 ニュース	00 アメリカ C N N へ	00 ときめき 本格ドラマ	00 アフターヌ ーンワイド 30 ロック スペシャル
C M 1	番組が変更され	8	00 囲碁 名人戦	00ニュース	00ニュース 30サッカー	30ニュース	ライブ中継
C M 2	흲	9	00 映画劇場	00 ドラマ火曜 サスペンス 劇場	00 料理人 世界の餃子	00 クリスマス 特集	
12/24(火)6:00	あります	20			00ニュース8	00イプニング ニュース	00 の部屋 30ニュース

ホスト局から送られてくる各放送局の番組データを、 新聞などのテレビ欄のように画面表示できます。 (です36ページ)

地上波電子番組ガイド機能を お楽しみいただくには

- ●まず、正しくチャンネル設定されていることをご確認ください(『全音 C編:8ページ)。チャンネル設定が誤っていると、地上波電子番組ガイド機能が正しく働かない場合があります。特に、ホスト局(番組データ送信局)が正しく設定されていない場合は、地上波電子番組ガイド機能はご使用になれませんので、ご注意ください。
- ●受信されているチャンネルはすべて「放送局名」を設定してください。 「放送局名」が正しく設定されていないチャンネルは、番組表に正しく表示されません。
- ●番組データの内容は、局によって異なります。 市外局番チャンネル一覧表(© C編:22ページ)で ホスト局が複数受信できる地域の場合、実際の放送 内容と異なる番組表が表示されるときは、ホスト局 を再設定してください。

■ ホスト局(番組データ送信局) (2002年8月1日現在) チューリップテレビ・ ァュ . 北陸放送(MRO) 福井テレビ*─* - 青森テレビ 山陰放送 -- テレビユー山形 テレビ山口・ IBCテレビ RKR毎日放送 長崎放送 -テレビユー福島 大分放送: — 信越放送 ── TBSテレビ -テレビ山梨 · 静岡放送(S B S) ・CBCテレビ -ABCテレビ・毎日放送

琉球放送-




番組ナビについて

番組ナビ画面は、電子番組ガイドの各機能を操作する入り口です。 (番組表はリモコンボタンでも直接呼び出せます)



地上波(VHF/UHF)放送のとき 押すと 表示します (衛星デジタルの番組ナビについては©〒6ページ)

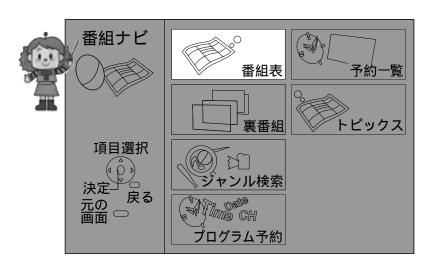

「番組ナビ画面」

番組表(『2736ページ)

地上波放送の番組を新聞のテレビ欄のように一覧表示して、選局や予約ができます。

裏番組(『全部40ページ)

放送中の地上波チャンネルの番組タイトルが一覧表示されます。

ジャンル検索(ごで41ページ)

お好きな番組をジャンル別に検索して選局や予約ができます。

プログラム予約(*吹*) 54ページ) 日時を指定して予約ができます。

予約一覧(『倉 58ページ)

予約した番組の確認、変更、取り消しができます。


トピックス(『宮子42ページ)

話題の映画、音楽、スポーツなどについての情報を表示します。

37

地上波番組表を表示する

本機は地上波放送の番組を、新聞のテレビ欄のように表示できます。 (衛星デジタル放送の番組表を見たいときはです10ページ)

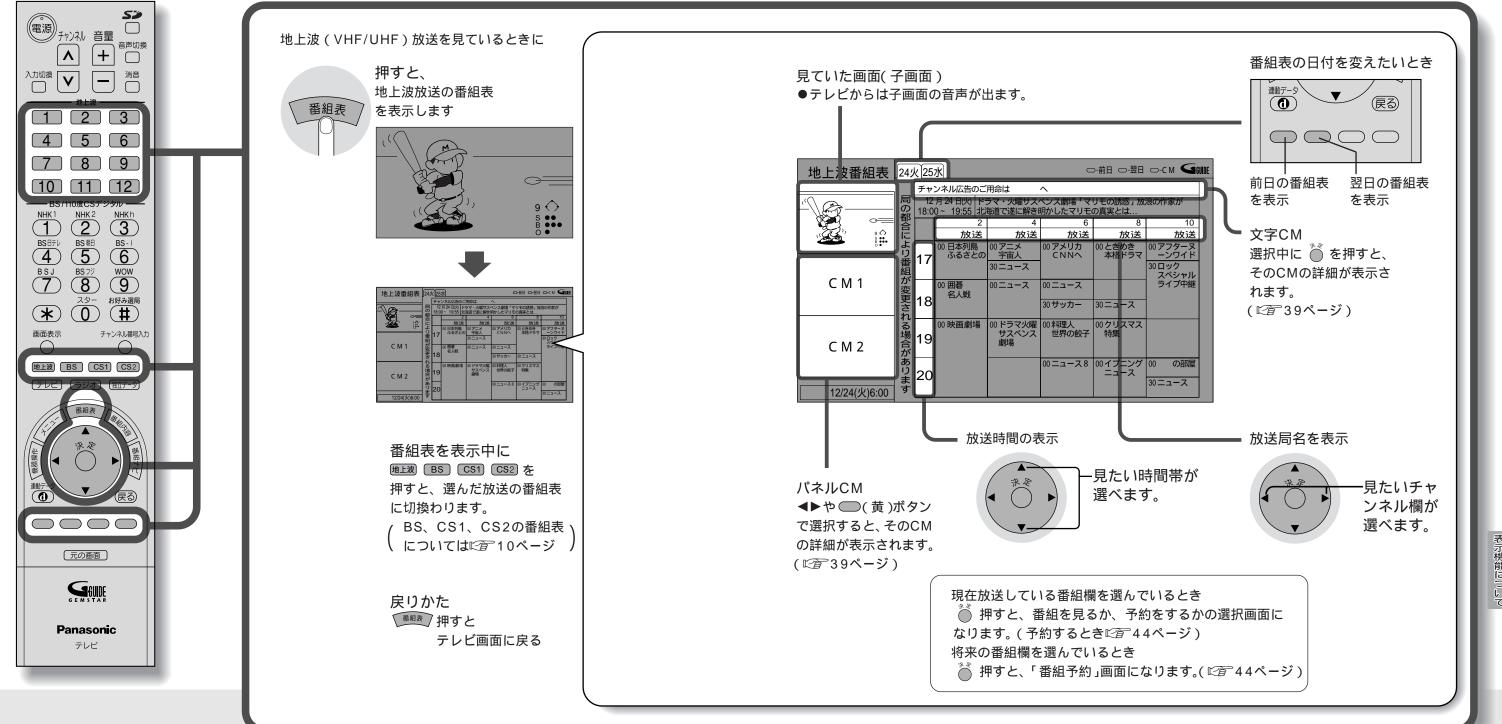

(お知らせ)

- ●地上波番組表の子画面は、地上波放送だけがご覧になれます。
- ●放送局の都合により、番組が変更になることがあります。このようなときは、 実際の放送と番組表の内容が一致しないことがあります。
- ●チャンネル設定していなくて、地上波の番組データを受信できていない場合、 地上波番組表を表示しようとすると、チャンネル設定を行うかどうかを問う 画面が表示されます。この場合は、「はい」を選んでチャンネル設定を行って ください。
- ●電源ボタンを押して電源を入れたときは、番組表、番組内容表示、番組ナビ、 機器ナビなどの機能が働くまでに約10秒程かかる場合があります。

お知らせ

- ●番組間の区切りが赤線のところには、画面上に表示しきれない放送時間の短い番組が存在します。 赤線にカーソルを移動させると、番組名が表示されます。
- ●本機では地上波番組表は最大2日分まで表示できます。(2002年8月現在)

内容を知ることができます。

選局中の番組や番組表、各種検索結果一覧などで選んでいる番組の詳しい

次のいずれかの状態に

地上波放送の視聴中


番組表表示中

裏番組一覧表示中

各検索結果一覧表示中

例番組表表示中の場合



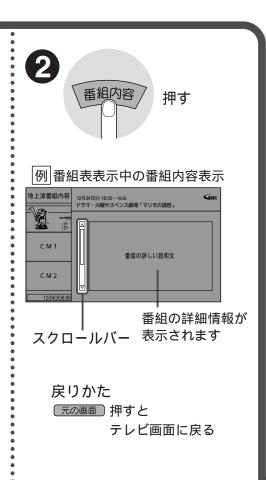



次のいずれかの状態に する。

番組表表示中

裏番組一覧表示中

各検索結果一覧表示中

トピックス表示中


トピックス詳細表示中

番組内容表示中

CM詳細表示中

例番組表表示中の場合

地上波番組表	24%	k 25	水		-	- 前日 〇-翌日	o-cm Q
<u>"\@</u> -	局の都			ラマ・火曜サス・	へ ベンス劇場「マ 明かしたマリモ		液の作家が
	倉		放送	4 放送	6 放送	放送	10 放边
	より番組が	17	00 日本列島 ふるさとの	00 アニメ 宇宙人 30 ニュース	のアメリカ CNNへ	00 ときめき 本格ドラマ	00 アフターラ ーンワイト 30 ロック スペシャル
C M 1	変	18	00 囲碁 名人戦	00ニュース	00ニュース 30サッカー	30ニュース	ライブ中側
C M 2	れる場合が	19	00 映画劇場	00 ドラマ火曜 サスペンス 劇場	00料理人 世界の餃子	00 クリスマス 特集	
12/24(火)6:00	_ a	20			00=a=Z8	00 イプニング ニュース	00 の部階 30ニュース

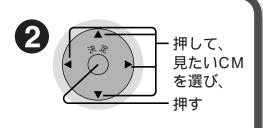

例「文字CM」を選ぶ







CMの詳細情報が 表示されます

「パネルCM」を選んだときは を押さなくても、自動的に CM詳細情報が表示されます。 「文字CM」によっては、詳細情 報がない場合もあります。

(お知らせ)

●スクロールバーについて

「番組内容」の情報が多く、1ページを超えているときに表示します。 隠れている で字送り(スクロール)してご覧になれます。

●2画面時は左画面の番組内容を表示します。

お知らせ)

- ●番組表表示中に (黄色) ボタンを押しても、各CMを選択することができます。
- ●CMの詳細情報表示中、画面の右上に予約 (青色) ボタンが表示されている場合 は、 (青色) ボタンを押すと、予約設定画面になります。
- ●パネルCM表示中に上のCMで▲ボタン、下のCMで▼ボタンを押すと、CM画面が切 り換わります。(大画面1枚、または小画面2枚) このCM画面(枠が水色の状態)から元に戻すには▶ボタンを押します。


表示機能について 地上波放送を楽しむ

裏番組一覧表から選局する


番組をジャンル別に検索する

番組のジャンル別情報を、一覧表として画面表示します。 このジャンル検索結果一覧からお好みの番組を検索し、選局や予約ができます。



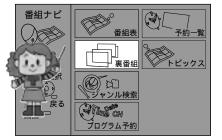

「番組ナビ」画面




押して、 「裏番組」 を選び、 押す



「裏番組」一覧画面

現在放送中の各地上波の番 組名(裏番組)を一覧表示し ます。

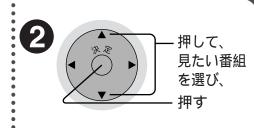





選んだ放送に切換わります。

戻りかた

元の画面 押すと


テレビ画面に戻る



地上波放送 のとき 押して、 番組ナビ 「番組ナビ」 画面にする



「番組ナビ」画面



検索」 を選び、 押す



押して、 2 お好みの ジャンル: を選び、 押す



例「スポーツ」を選んだとき



*スクロールバー



押して、 見たい番 組を選び、 押す



「ジャンル検索結果」一覧画面



選んだ番組により、以降 の操作が異なります。

- ●現在放送中の番組のとき 番組を見るか、予約をする かの選択画面になります。 予約するときは 【 ☎ 44ページ 手順4より
- ●将来の番組を選んだとき (🖾 44ページ 手順4へ)

戻りかた

- 戻る 押すと 1つ前の画面に戻る
- 元の画面 押すと

テレビ画面に戻る

(お知らせ)

- ●基本的な選局方法についてはB編:18ページをご覧ください。
- ●手順②で番組を選んだあと、決定ボタンを押さずに「番組内容」ボタンを押すと 番組の詳細内容を確認することができます。

(お知らせ)

- スクロールバーについて 「検索結果」の件数が多く、1ページを超えているときに表示します。 隠れている内容はん ┬┬ で字送り(スクロール)してご覧になれます。
- ジャンルによっては検索に時間がかかる場合があります。 (検索途中でも、既に表示されている番組の選局や予約は可能です。)

地上波放送を楽しむ 番組を選ぶとき

トピックス情報を表示する

ホスト局からは、番組データの他にも、話題の映画・音楽・スポーツなどに関する 情報(トピックス)が最大28件まで送られてきます。







地上波放送の とき 押して、 「番組ナビ」 画面にする




「番組ナビ」画面




-押して、 「トピックス」 を選び、 押す

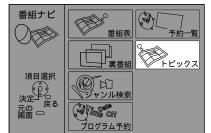






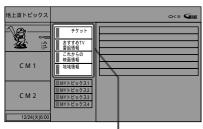

タイトル(最大4件)

●右側に選んだタイトルのトピックスが 表示されます。








トピックスの詳細情報が 表示されます

トピックスを保存したいとき トピックスは「MYトピックス」に最 大28件まで保存することができま す。(7件×4ページ)



保存したい トピックスを 選び、






青ボタン を押す

- ●選んだトピックスが、 「MYトピックス」に保存されます。
- ●保存したトピックスは、見たいときに 画面に呼び出して表示できます。

保存したトピックスを削除したいとき




「MYトピックス」から 削除したい トピックスを 選び、



赤ボタン を押す





戻りかた

- 戻る 押すと1つ前の画面に戻る
- 元の画面 押すとテレビ画面に戻る

(お知らせ)


●受信したトピックスは、新しいトピックス を受信すると消えます。

(お知らせ)

- 削除できるのは「MYトピックス」に保存したトピックスのみです。
- トピックスの保存や削除して、約1分以内に主電源をオフ・オンしたとき、保存や削除はされま せん。

番組の録画や予約をする(番組予約)

番組表や、ジャンル検索結果一覧表から現在放送中の番組を選んで録画したり、現在時刻 以降に放送開始の番組を選んで予約することができます。また、Irシステムやi.LINK接続を したビデオデッキなどに録画予約の設定も行えます。(『金~48ページ)

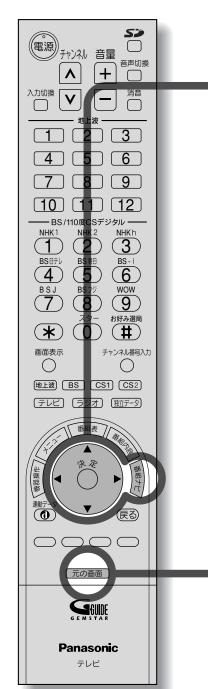

マークは、衛星デジタ

ル放送のときに「一ボタンが

使用できる画面です。

(🖾 B編13ページ)

予約操作の流れ

(「番組表」画面から予約する場合



押す


例 BSデジタル放送の場合



予約したい 番組を選び、 中央の「便利 機能 決定 ボタンを押す



現在放送中の番組の場合、番組を見るか、予約するかの選択画面が表 示されますので「予約する」を選んで決定してください。




予約方式 を選び、

> 録画、 視聴 を切換える




詳細な設定も行えます。



予約する を選び、

中央の決定 ボタン を押す

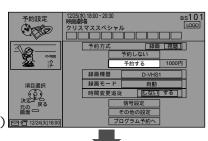

「予約完了」画面が数秒間表示されます。

予約を中止したいときは 手順⑤で「予約しない」を選び ○ を押す。(⑥の画面に戻ります。) 終了するときは

〒の画面 ボタンで視聴していた画面に戻ります。

予約の状況によっては

番組を予約しようとしたとき、状況によって別の画面が表示されます。

- ●予約済みの番組を選んだ場合(©2746ページ)
- ●予約ができない場合(『② 47ページ)
- ●予約がいっぱいの場合(*©*2747ページ)

録画 について

- ●放送中の番組の録画や将来の番組を予約録画したいときは、「録画」を選択してください。また、必要 に応じて下記の「録画機器」などの詳細な設定を行ってください。ただし、コピーガードが解除でき ない番組の場合は正しく録画することができません。
- ●有料番組の場合、お客様がビデオデッキなどに録画されていなくても料金が請求されます。

視聴 について

●本機の電源をオン(受像)にしておけば予約開始時刻の約30秒前に予約実行の予告画面が表示され、 5秒前に番組が切換わります。予約開始時刻前には電源をオン(受像)にしておいてください。

詳細な設定を行う場合

予約設定では、次の詳細な設定ができます。

- ●録画機器…予約録画する場合にどの録画機器で録画するかを設定します。(『全音48ページ)
- ●録画モード…標準、3倍などの録画機器側の録画時間を設定します。(応ご 49ページ)
- ●時間変更追従…番組の時間変更に追従して予約を実行するかを設定します。(№ 49ページ) (地上波放送の場合は表示されません。)
- ●信号設定…予約実行時の「マルチビュー」、「映像」、「音声」、「二重音声」、「データ」の信号設定を行います。 「信号設定」を選び 🍑 を押すと、設定画面が表示されます。(🖙 50ページ) (地上波放送の場合は表示されません。)
- ●その他の設定…上記の他に設定できる項目があります。「その他の設定」を選び 🍏 を押すと、 設定画面が表示されます。(『全で51ページ)
- ●プログラム予約へ…日時を指定して予約を設定するプログラム予約を行います。「プログラム予約へ」を 選び、് を押すと設定画面が表示されます。(🖙 54ページ)

予約したあとは(126752ページ)

- ●予約が重なっている場合(©2747ページ)
- ●予約の優先順位について(©253ページ)

- (お知らせ) ●「予約設定」画面に表示される金額は、購入合計金額です。無料の場合は表示されません。
 - 予約設定中は(戻る)ボタンで予約操作を中止し、前の画面に戻ることができます。
 - 視聴制限の対象になる番組を選んだときには暗証番号の入力が必要となります。 視聴制限の解除の方法は25ページをご覧ください。

- お願い ●「録画機器」の設定を「ビデオ(タイマー)」「DVDレコーダー(タイマー)」にした場合、手順**⑤**で「予約する」 を選ぶとリモコン信号の送信確認の画面が表示されます。画面の説明に従って操作してください。
 - 番組の始まる直前に予約を設定しようとすると設定動作時間がないため、番組の開始時刻から予約が実行できな い場合があります。Irシステムを使用したDVDレコーダーの場合、予約が実行される90秒前には予約設定を終了 してください。DVDレコーダーで現在放送中の番組を録画予約するときは90秒前にはDVDレコーダーの電源を 入れておいてください。ビデオデッキの場合は、予約が実行される30秒前には予約設定を終了してください。
 - ハードディスクビデオレコーダーの場合は、予約が実行される30秒前には予約設定を終了してください。

番組の録画や予約をする(つづき)


予約済みの番組を選んだ場合

すでに予約した番組を選んだ場合、予約の設定内容を変更できる 「予約変更」画面が表示されます。






変更したい項目を選び、設定を変更する

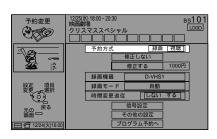

● 設定変更については、48~51ページの「予約の詳細な設定」を ご覧ください。





または 修正しない を選び、

·中央の決定 ボタンを押す



元の画面に戻ります。

修正する を選ぶと

● すでに予約している番組の音声や字幕などの設定を変更された状態で 予約します。ただし、本機からはIrシステムを使用したタイマー予約で、 録画機器に設定した予約の変更はできません。録画機器側で変更操作 をしてください。

修正しない を選ぶと

● 予約の修正を行わずに前の画面に戻ります。

7 8 9 10 11 12 ──BS/110度CSデジタル ── 2 3 (1) 4 5 6 wow 9 (*) (1) (#) チャンネル番号入力 画面表示 地上波 BS CS1 CS2 テレビ ランオ 独データ 元の画面 GEM STAR **Panasonic** テレビ

電源)チャンネル 音量

 $[\Lambda]$

入力切換

+

1 2 3

4 5 6

予約ができない場合

契約されていないチャンネルの番組を予約操作した場合に 右のような画面が表示され、番組の予約はできません。 また、番組の始まる直前に予約を設定しようとすると設定動 作時間がないため、予約が設定できない場合があります。ビ デオデッキの場合は予約が実行される15秒前、ハードディ スクビデオレコーダーの場合は予約が実行される30秒前、 Irシステムを使用したDVDレコーダーの場合は予約が実行さ れる90秒前には予約設定を終了してください。

予約できません。

予約がいっぱいの場合

予約がいっぱい(最大24個)の場合、さらに番組を 予約しようとすると右のような画面が表示されます。

予約がいっぱいです。 予約を削除してから やり直してください。

●「予約一覧」画面で予約を削除してから、もう一度 予約してください。(『258ページ)

予約が重なっている場合

すでに予約されている番組と同じ時間帯の番組を 予約したときは、右のような画面が表示されます。

予約が完了しました。 予約が重複しています。予約が 実行されない場合があります。

●重なった予約を削除したい場合は、「予約一覧」画面で 予約を削除してください。(で2058ページ)

お願い

● 予約実行開始の約2分前からは、予約の設定を変更しないでください。 予約が正しく実行されない場合があります。

(お知らせ)

● 予約を取消したい場合は、「予約一覧」画面で予約の取消しができます。 (電 58ページ)

(お知らせ)


● 予約が重なった場合の予約実行には、優先順位があります。53ページをご覧ください。

番組の録画や予約をする(つづき)

予約の詳細な設定

録画機器について

録画予約する場合に、どの録画機器で録画するかを設定します。



· 録画機器 L を選び、

設定を 変更する



D-VHS*i.LINK接続のD-VHSビデオデッキで録画す

る場合に設定します。(末尾の*印は、

「i.LINK接続設定」で表示される番号です。)

......i.LINK接続のハードディスクビデオレコー HDR*

> ダーで録画する場合に設定します。(末尾の *印は、「i.LINK接続設定」で表示される番

号です。)

......lrシステムを使用してビデオデッキに、タイ ビデオ(タイマー)

マー予約で録画する場合に設定します。

ビデオ(連動)lrシステムを使用してビデオデッキに、連動

予約で録画する場合に設定します。

DVDレコーダー(タイマー) ...Irシステムを使用してDVDレコーダーに、タ

イマー予約で録画する場合に設定します。

DVDレコーダー(連動) ...lrシステムを使用してDVDレコーダーに、連 動予約で録画する場合に設定します。

......lrシステムやi.LINK接続を使用できない録画 機器の場合に設定します。

録画機器の録画予約の設定は、録画機器側

で設定してください。

電源)チャンネル 音量 音声切換 音声切射 $[\Lambda]$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ── BS/110度CSデジタル ─ (2) (3)(1)**4 5** (6) wow 9 * (#) チャンネル番号入力 地上波 BS CS1 CS2 テレビ ラジオ 独立データ 元の画面 **G**SUIDE **Panasonic**

(お知らせ)


●「連動予約」、「タイマー予約」については53ページをご覧ください。

されます。(CCTC編: 68、69ページ)

- ビデオ(タイマー)、ビデオ(連動)、DVDレコーダー(タイマー)DVDレコーダー(連動)の項目は、Irシステ ムの設定を行わなければ表示されません。(© C編:68ページ) また、ビデオ(タイマー) DVDレコーダー (タイマー) はIrシステムの設定の「メーカー」の設定を「松下」にし、 「リモコン種別」の設定を「ビデオ1」「ビデオ2」「ビデオ3」「DVDレコーダー1~3」に設定したときのみ表示
- ハードディスクビデオレコーダーをi.LINK接続して録画される場合は「HDR*」での使用をお勧めします。
- D-VHS * HDR * の項目は「i.LINK接続設定」で「使用する」に設定しなければ表示されません。 (2016年64ページ)

録画モードについて

Irシステムやi.LINK接続機器を使用して録画予約する場合に設定します。



- 「緑画モード」 を選び、

設定を 変更する



|自動||………………録画機器が D-VHS * HDR * のときに選べます。(衛星デジタルのみ)

衛星デジタル放送の画質にあわせて各録画機器で自動的にデジタル記録します。 ただし、デジタル記録できない場合は、録画機器に設定している録画モードで アナログ録画されます。(HDR* の場合は、ハードディスクビデオレコーダー

側に設定している録画モードでエンコード録画します。)

「標準」3倍】5倍録画機器が D-VHS * | ビデオ(タイマー) | HDR * | のときに選べます。 予約した番組を、設定した各録画モードで録画します。

本機背面のモニター出力(映像/音声)を録画します。

「ビデオ(タイマー)の場合、地上波放送は録画機器のチューナーで録画します。 HDRの場合、標準はSP、3倍はLP、5倍はEPでMPEG2-TSエンコード 録画します。(NV-HDR1000)

予約した番組を「標準」でアナログ録画し、テープ残量が少なくなると自動的

に「3倍」に切換わります。

|XP|SP|LP|EP|FR| …録画機器が|DVDレコーダー(タイマー) のときに選べます。


設定した録画モードでエンコード録画します。

......設定できません。(録画機器側で設定してください。)

時間変更追従について

…衛星デジタルのみ(地上波では表示されません。)

番組の時間変更に追従して予約を実行するかしないかを設定します。(🖾 57ページ)



「時間変更追従」 を選び、

- 設定を 変更する



する …番組の時間変更に合わせて予約を実行します。ただし、ビデオ(タイマー)

DVDレコーダー(タイマー)のときは対応しません。(機器側で時間変更操作をしてください。)

しない…予約した番組の放送開始時間が変更しても最初の予約設定時間で予約を実行します。

ただし、放送の開始時刻が予約設定の終了時刻より後の場合は予約が実行されません。

(お知らせ)

- 設定した録画モードの機能のない録画機器の場合は、録画機器に設定されている録画モードでアナログ録画されま す。ただし、ビデオ(タイマー)で「5倍」に対応していない録画機器の場合は「標準」でアナログ録画されます。
- 本機背面のモニター出力(S2映像端子)から地上波放送は出力しません。「録画機器」の設定を D-VHS* │ や ■HDR * □にして、録画モードの設定「標準」「3倍」「5倍」でアナログ録画する場合は、S映像コードを接続 せずに、映像/音声コードのみ接続して録画してください。

番組の録画や予約をする(つづき)

予約の詳細な設定(つづき)


信号設定について

…衛星デジタルのみ(地上波では表示されません。)

予約実行時の「マルチビュー」「映像」「音声」「二重音声」「データ」の状態を設定します。また、追加購入 が必要な信号の選択もできます。

▲まず、44ページの 10~40 手順で 「信号設定」を選び 🆰 を押す

2



項目を選び

-設定を変更する

マルチビュー...番組がマルチビュー放送の場合に番組を設定します。

音声 ………音声が複数ある場合に音声を設定します。

二重音声 ...二重音声の場合に「自動」、「主」、「副」、「主+副」を設定します。「自動」に設定すると

予約方式が「視聴」の場合、予約時に設定されている二重音声の設定になり、「録画」の

1

購入 追加購入1


追加購入2 追加購入3

場合、「主+副」の設定になります。

「データ」……データが複数ある場合にデータを設定します。「--」に設定すると、予約実行時に、データ放送 の指示にしたがいデータ放送画面を表示します。必ず表示させたい場合は、「 - - 」以外を選択し てください。

(追加購入選択について)

ボタンで「追加購入選択」を選び、◯ボタンを押すと 番組の中に購入が必要な信号がある場合、 表示される「追加購入選択」画面で信号を購入設定できます。



購入したい信号 を選び、

中央の決定ボタン を押す

- 購入選択した信号には購入アイコンが表示されます。
- 購入を取消したいときは、再度 ← ボタンを押してください。
- 購入選択を終る場合は(戻る) ボタンを押してください。



押す(設定終了)

●「予約設定」画面に戻ります。

(お知らせ)

- i.LINK接続を使用してD-VHSビデオデッキやハードディスクビデオレコーダーでデジタル録画する場合は、複数の信号が あるときに優先して録画する信号の設定になります。(信号によっては、自動的に複数の信号を録画する場合もあります。)
- ●「プログラム予約」からは「信号設定」は「二重音声」のみ設定できます。



その他の設定について

信号設定などの他にも設定できる内容があります。

まず、44ページの●~●の手順で 「その他の設定」を選び 🌥 を押す



-項目を選び

設定を 変更する



イベントリレー予約

...予約した番組と同様な番組が引き続き別のチャンネルで 行われる場合に続けて予約を実行したいときは「オン」に 設定します。

(地上波放送の場合は表示されません)

開始時刻修正 ……番組の一部分だけを録画したい(余分な放送部分をカ ットしたい)ときに設定します。録画を実行する時間を 番組の開始時刻の1分前から終了時刻の6分前まで修正 できます。

終了時刻修正

..番組の一部分だけを録画したい (余分な放送部分をカ ットしたい)ときに設定します。録画を終了する時間を 録画開始時刻の6分後から番組の終了時刻の1分後まで 修正できます。

マルチビュー録画 ...予約した番組がマルチビュー放送の場合に、副番組も同 時に録画したいときは「オン」に設定します。本機や i.LINK接続の機器にデジタル録画予約する場合に設定で

(地上波放送の場合は表示されません)



押す(設定終了)

● 「予約設定」画面に戻ります。

(お知らせ)

- ●「プログラム予約」から「その他の設定」画面を表示させた場合、「イベントリレー予約」、「開始時刻修正」。 「終了時刻修正」の項目は表示されません。
- ●番組時間が6分以内の番組は「開始時刻修正」「終了時刻修正」は設定できません。

約する

番組の録画や予約をする(つづき)

予約後の注意点

番組を予約したあとは、次の点にご留意ください。

- 有料番組を予約した場合は、予約が実行されると自動的に番組が購入されます。
- 有料番組の予約が実行されると実際には視聴や録画をされていなくても料金が請求されます。
- ●番組によっては放送時間が変更される場合があります。「時間変更追従」の設定を「する」にすると、 最大3時間までに確定した時間変更に対応できます。(© 3 49、57ページ参照)
- ●「衛星アンテナ設定」画面と「受信設定」画面を表示中に予約が始まると予約が無効になります。

録画

を選んだ場合

- 予約録画の実行中は、番組ナビや番組表、選局など一部の機能が使用できなくなります。これらの機能を操作すると画面に予約録画を中止してもよいかの確認画面が表示されます。予約録画を中止する場合は画面の説明に従って操作してください。
- ●「録画」で予約をしても、コピーガードがかかっている番組は録画機器で正しく録画することができません。また、D-VHSビデオデッキでは、デジタルコピーガードによってi.LINKでのデータ出力がされない番組の場合、アナログ録画になります。
- Irシステムを使用して録画機器に予約録画(連動予約、タイマー予約)する場合は下記の点にご留意ください。(連動予約、タイマー予約については53ページ参照)
- 1. 連動予約の場合、録画機器の電源は「切」にし、予約録画の待機状態にはしないでください。タイマー予約の場合、録画機器は予約録画の待機状態のままにしておいてください。
- 2. 連動予約を設定している場合は、録画機器の入力を本機に接続した入力に切換えてください。また、録画機器にロック機能がある場合は、解除しておいてください。
- 3. 連動予約実行中は、録画機器の操作は行わないでください。録画が中止されるなどにより、正常に録画できません。
- i.LINK接続を使用して録画機器に予約録画を設定した場合、録画機器は予約録画の 待機状態のままにしておいてください。
- Irシステムやi.LINK接続を使用できない録画機器で録画する場合は、録画機器側で 録画予約の設定を行ってください。
- 予約録画実行中にi.LINKケーブルの抜き差しは行わないでください。予約が終了して もi.LINK接続を使用した録画機器の録画停止ができません。

視聴

を選んだ場合

● 予約した番組が始まる20~30秒前には本機の電源をオン(受像)にしておいてください。電源をオフ(機能待機)にしていると予約が無効になります。

予約の優先順位について

予約した番組の放送開始時間が他の予約した番組 と重なってしまったときは、本機内部で優先順位 をつけ、自動的に予約動作を行います。

「予約の優先順位)

動放送開始時間の早い番組を優先部分:録画しません

2 開始時刻が同じ場合

ペイ・パー・ビュー番組を優先

ペイ・パー・ビュー番組同士、またはペイ・パー・ビュー以外の番組同士の場合は衛星デジタル放送、VHF/UHF放送、CATV放送の順でチャンネル番号の小さい番組から優先します。

(ペイ・パー・ビュー番組で 19ページ)

お知らせ

- 録画機器側で別の予約を設定されて予約が重なった 場合などは、ご希望の番組が録画できない場合があ ります。
- 一度開始した予約動作を中止して他の予約を実行することはありません。
- チャンネルが異なる番組を時間を続けて録画予約した場合、前の番組の録画が約5秒早く終了します。

連動予約とタイマー予約について

Irシステムを使用した録画機器への録画予約の設定には次の2種類があります。

連動予約

予約した番組の開始時と終了時に、本機と接続した 録画機器へ録画開始と終了のリモコン信号を自動的 に送信して番組を録画する方式です。予約実行前に は録画機器の入力を本機に接続した入力に切換え、 録画機器側で録画モードの設定を行ったうえ、録画 機器の電源を「切」にしておいてください。(予約録 画の待機状態にはしないでください。)

●「時間変更追従」の設定を「する」にすると番組の開始時間が変更になっても最初の予約開始時刻から最大3時間まで追従できます。また、録画機器への連動予約も自動的に変更されます。


タイマー予約

本機で番組を予約した時点で、本機と接続した録画機器にタイマー予約のリモコン信号を自動的に送信する方式で、録画機器は予約録画の待機状態になります。予約した番組の時刻になると、録画機器は自動的に設定した状態で録画を行います。(連動予約と違い、予約実行前に録画機器側の入力や録画モードを設定する必要はありません。)

- タイマー予約は、1989年以降発売の当社製タイマー予約機能付録画機器で、「Irシステム設定」 (『宮 C編:68ページ)の「メーカー」の設定が「松下」のとき、「リモコン種別」が「ビデオ1」「ビデオ2」「ビデオ3」「DVDレコーダー1~3」のものに対応できます。(「ビデオ4」「ビデオ5」には対応できません。)
- ●「時間変更追従」の設定を「する」にしていても、本機からは録画機器側のタイマー予約の変更はできません。録画機器側で変更してください。 (©〒49、57ページ)
- 深夜放送の番組や24時間番組などで日付が変わっても放送される番組は、タイマー予約を行っても録画機器側の機能として、正しい時間帯の予約ができなかったり、予約が無効になる場合があります。
- 予約実行前には、録画機器は予約録画の待機状態の ままにしておいてください。
- タイマー予約後の録画機器の機能や注意事項については、録画機器の取扱説明書をよくお読みください。

日時を指定して予約する(プログラム予約)

本機は番組ごとに予約する機能の他に、日時を指定して予約できるプログラム予約機能が あります。また、毎週放送される連続ドラマなど曜日を指定して毎週予約を実行すること もできます。

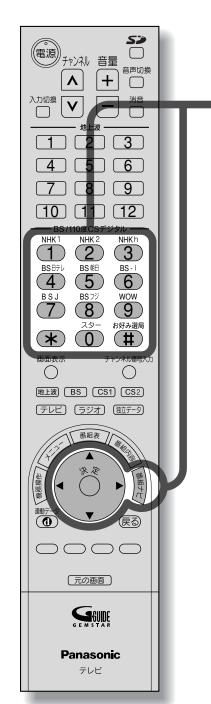


予約操作の流れ

(例) BSの103チャンネルの1月1日12:00~14:00に予約設定する場合





BSデジタル放送 を選局してから 押す

地上波を予約するときは地上波、 CS1を予約するときはCS1、CS2 を予約するときはCS2を選局して から番組ナビボタンを押します。

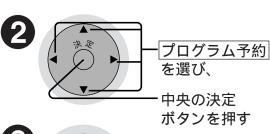







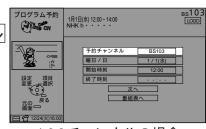


103チャンネルの場合

- (#)ボタンを押すごとに最後の桁を取消すことができます。)

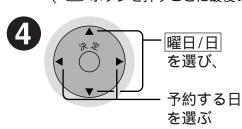


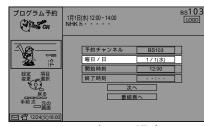


1/1(水)の場合



選ぶ







予約を開始する

開始時刻


を選び、

時間を選ぶ



12:00の場合

- ボタンを押せば、① ~ ② ボタンで設定することもできます。
- (# ボタンを押すごとに最後の桁を取消すことができます。)




終了時刻 を選び、

予約を終了する 時間を選ぶ



14:00の場合

- ボタンを押せば、① ~ ② ボタンで設定することもできます。
- (# ボタンを押すごとに最後の桁を取消すことができます。)



次へ を選び、

> 中央の決定ボタン を押す

「予約設定」画面が表示され ますので、続けて44ページ 手順4から予約設定を行っ てください。





44ページの手順4へ

(お知らせ)


- ●「曜日/日」の設定は赤ボタンと青ボタンで「日付指定」「毎日」、「毎週(日)」の設定値へ移動できます。 「プログラム予約」を選ぶと...
- 暗証番号が未登録の場合、暗証番号の登録画面が表示されます。
- 視聴年齢制限を設定している場合、暗証番号の入力画面が表示されます。
- 暗証番号については(©20~25ページ)。
- 暗証番号を入力せずに、数秒経過すると暗証番号登録画面または暗証番号入力画面が消えます。この場合 に続けてプログラム予約を設定すると予約実行時に視聴制限のある番組は視聴、録画ができなくなります。

お知らせ

- 44ページの手順❸の「番組表」画面が表示されます。(地上波の場合は「番組表」を選べません。)
- 設定した時間内に視聴制限対象となる番組がある場合、その番組の予約は実行されません。

予約の事前設定

「録画・視聴設定」画面では、Irシステムやi.LINK接続を使用して録画機器に 録画予約する場合の事前設定ができます。

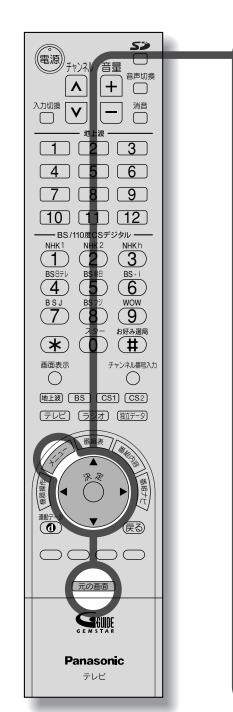




押して、 「メニュー」 画面にし、






「メニュー」画面



押して、 「衛星デジタル 設定」を選び 中央の決定 ボタンを押す






設定変更の通りである。


「衛星デジタル設定」画面

●「衛星デジタル設定」画面は 3ページ構成です。



で項目を送ると 自動的にページ が変わります。



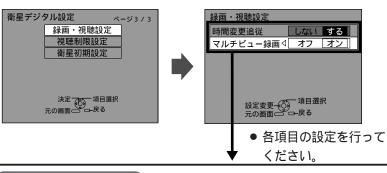




●「録画・視聴設定」画面が 消えます。

時間変更追従

予約した番組で放送時間の変更が確定した場合に、時間変更に合わせて予約を実行する設定ができます。 予約開始設定時刻から最大で3時間の遅れまで対応します。




する、しないを選び、 設定を切換える

する ... 時間変更に合わせて予約を実行します。ただし、 「録画機器」の設定を ビデオ(タイマー) DVDレ コーダー(タイマー) にしたタイマー予約の時間 変更はできません。ビデオデッキ側で時間変更の 操作を行ってください。

しない 予約した番組の放送開始時間が変更しても最初の 予約設定時間で予約を実行します。ただし、予約 設定時間内に番組が始まらない場合は予約は実行 されません。

【マルチビュー録画】

i.LINK接続機器でデジタル録画する場合、予約した番組がマルチビュー放送の番組のときに、副番組も同時 に録画する設定ができます。



|オン|、|オフ|を選び、 設定を切換える

オン … 予約した番組がマルチビュー放送の番組の場合に、 副番組も同時に録画します。ただし、i.LINK接続機 器で録画の場合に有効です。

オフ … 予約した番組がマルチビュー放送の番組の場合に、 主番組のみ録画します。

(お知らせ)

- ●「録画・視聴設定」の各設定は電源を「切」「入」しても記憶しています。
- ●「連動予約」「タイマー予約」については、53ページをご覧ください。
- IrシステムについてはC編:64、68ページ、i.LINK接続については60、64ページ、C編:66ページをご覧くだ さい。

絶する


予約の確認、変更、取消しをする

「予約一覧」画面では、予約された番組の確認、変更、取消しや、予約が実行された番組の確認ができます。









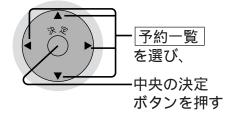



2 予約を確認する



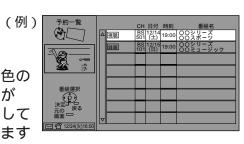

予約の変更、取消しをしたいとき

▲▼ボタンで変更または取消したい予約を選び、 ボタンを押すと下図の 画面が表示されます。



- 予約を変更したい場合は、「変更」を選んで決定してください。
 「予約変更」画面(応管46ページ)または「プログラム予約」画面(応管54ページ)が表示されます。
- 予約を取消したい場合は、「取消し」を選んで決定してください。
- 「戻る」を選び決定すると、「予約一覧」画面に戻ります。

▲▼ボタンで予約実行済みの予約を選び、 ボタンを押すと下図の 画面が表示されます。

(実行済みの予約の履歴を消したいとき)



- 予約の履歴を消したいときは「はい」を選んで決定してください。
- 「いいえ」を選び決定すると、「予約一覧」画面に戻ります。



押す(確認終了)

●「予約一覧」画面が消えます。


お知らせ)

- 8件を超える予約内容は▲▼ボタンで表示送りをして確認できます。
- ●「予約一覧」画面でグレー表示されている内容は、実行済の予約履歴です。
- 地上波の予約タイトルは < 地上波予約 > と表示されます。
- 地上波の番組をタイマー予約した場合は、その内容は予約一覧に表示されません。

現在、100 Mbps / 200 Mbps / 400 Mbpsの転送速度があり、転送速度は i.LINK端子の周辺にそれぞれS100、S200、S400と表示されます。本機では 最大400 Mbpsの転送が可能なため、S400と表示されています。また、i.LINK は直接つないだ機器だけでなく、他の機器を中継して接続した機器に対してもデータの転送や制御が行えるので、順序を気にせず機器を接続していくことができます。 高速で大量のデータを転送できるi.LINKは、今後さまざまなデジタルAV機器やパソコン周辺機器に採用され、デジタルネットワークを実現するようになると考えられています。


i.LINKの接続方法

●i.LINK対応機器の接続はi.LINKケーブルで接続します。最大17台まで接続する ことができます。ただし、本機で確認できるi.LINK対応機器は15台までです。



データは接続したすべてのi.LINK対応機器に流れます。 操作したいi.LINK対応機器の間に別のi.LINK対応機器が 接続されていても、機器とデータのやりとりや操作ができます。

●i.LINK端子が3端子以上ある機器の場合、途中から分岐してツリー型に接続することもできます。ツリー型で接続の場合は、最大63台まで接続することができます。





本機で操作できるi.LINK対応機器は

本機では、当社製i.LINK対応D-VHSビデオデッキやハードディスクビデオレコーダーのうち同時に2台まで接続して、基本的な操作のみができます。

当社製i.LINK対応D-VHSビデオデッキ、ハードディスクビデオレコーダーでは、本機を使用してデジタル録画した 衛星デジタル放送を再生し、本機で視聴することができます。

i.LINK接続上のお願い

- ●i.LINK対応機器と接続してご使用中のときは、使用していない機器のi.LINKケーブルを外したり、接続したり、電源のオン / オフは行わないでください。映像・音声が乱れる場合があります。
- ●接続が輪(ループ接続)にならないようにしてください。データを送信したi.LINK対応機器に同じデータが戻り、 誤作動を起こします。
- ●i.LINK対応機器の中には、電源が切られているとデータを中継できない機器があります。接続するi.LINK対応機器の取扱説明書もご覧ください。また、本機では「i.LINK待機」の設定で電源オフ時のi.LINK制御の設定を切換えできます。(© 〒 C編:73ページ)
- ┐● パソコンやパソコン周辺機器を接続していると誤作動を起こす場合があります。

i.LINK対応機器を操作する

本機のリモコンを利用してi.LINKに対応した当社製D-VHSビデオデッキやハードディスクビデオレコーダーの基本的な操作が行えます。

C編:66ページに記載のi.LINKの接続を行い、64ページ記載のi.LINK接続設定を確認のうえ、次の操作を行ってください。

操作画面の表示のさせかた

本機でi.LINK対応機器を操作するには、操作画面を表示させます。 表示された操作画面で▲▼◀▶ボタンと☆ボタンで操作できます。

リモコンの機器操作ボタンで操作 画面を表示させる場合



何回か押して、 操作したい機器の パネルを表示させる




例 D-VHSビデオ デッキの場合


操作方法は62ページ参照ください

「機器操作」画面から操作画面を 表示させる場合





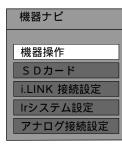



操作画面を表示させたい機器を選び、 中央の決定ボタン・を押す

機器操作 D - V H S 1



操作方法は62ページ参照ください


お知らせ

● i. LINK接続設定されていないと、i. LINK端子に接続されていても操作画面は表示されません。(『愛』64ページ)

D-VHSビデオデッキ、ハードディスクビデオレコーダー(HDR)を操作する

ディスクビデオレコーダーの基本的な操作が行えます。

まず、61ページの操作で操作画面を表示する。

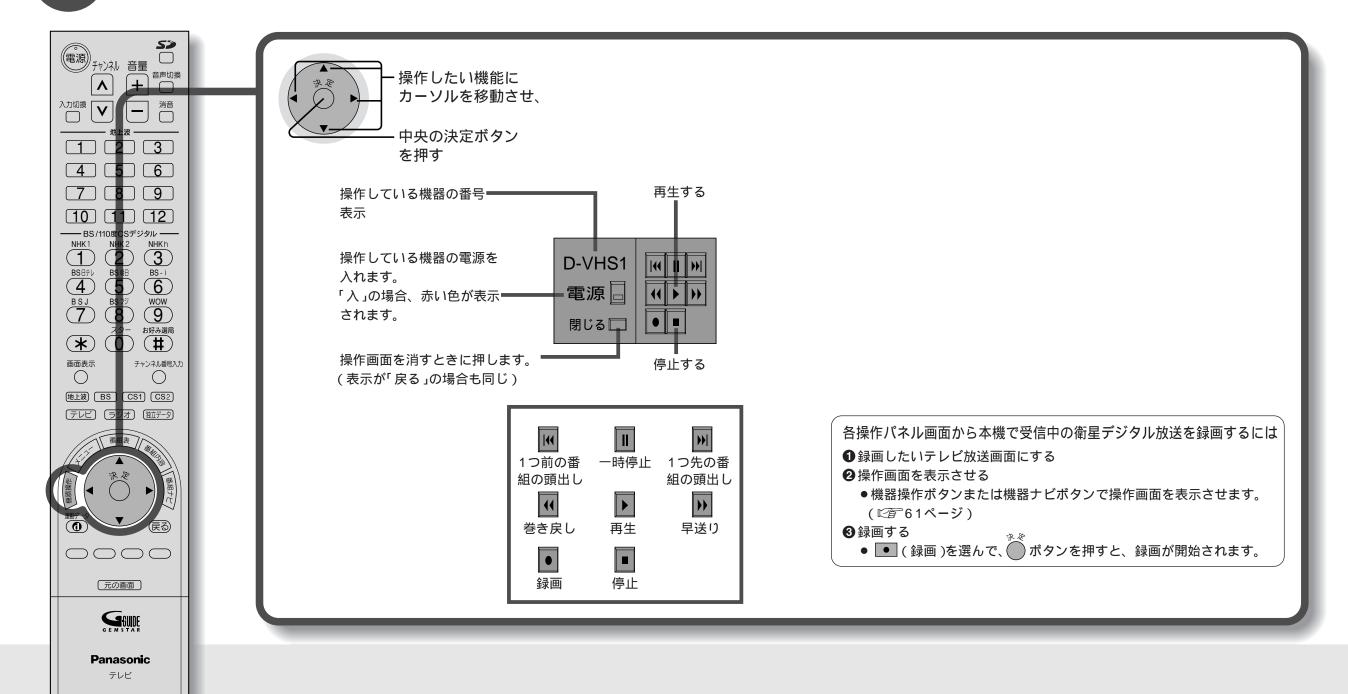

(お知らせ)

- 予約中の機器は操作パネルが表示できません。
- 1台のD-VHSビデオデッキまたはハードディスクビデオレコーダーが録画中の場合、もう1台のD-VHSビデオ デッキまたはハードディスクビデオレコーダーの操作画面は表示できません。
- 操作する機器の取扱説明書もよくお読みください。
- 操作中は、本機の機能(チャンネルー覧など)が一部使用できなくなります。

● 大切な番組を録画する場合は、予約設定で録画予約をしてください。操作画面から録画を行うと、操作した画面 が録画される場合があります。予約設定については、44ページをご覧ください。

(お知らせ)

- ●選択した録画モードの機能がなND-VHSビデオデッキの場合は、D-VHSビデオデッキに設定されている録画モ ードで録画されます。
- ●地上波放送を見ているときは、機器操作パネルで録画を選択しても、録画はできません。

i.LINK対応機器の確認、設定

本機でi.LINK対応機器の操作や予約録画を行うには、「i.LINK接続設定」で設定されている必要があります。本機で設定できるi.LINK対応機器はD-VHSビデオデッキ、ハードディスクビデオレコーダー合わせて2台です。



押し、 「機器ナビ」 画面を出す

機器 操作
S D カード
i.LINK 接続設定
Irシステム設定
アナログ接続設定

機器ナビ

2 i.LINK接続設定 を選び、

- 中央の 決定ボタン を押す

機器ナビ 機器操作 SDカード i.LINK 接続設定 Irシステム設定 アナログ接続設定 **3** 接続しているi.LINK機器を 確認する



機器名

i.LINK接続されている機器の名称を表示 D-VHSビデオデッキを接続している場合は D-VHS+番号(接続した順番)が表示されます。 ハードディスクビデオレコーダーを接続している場合はHDR+番号(接続した順番)が表示されます。

メーカー名

i.LINK接続されている機器のメーカー名を表示 (本機で認識できない場合は「不明」と表示されます)

機種名

i.LINK接続されている機器の機種名を表示 (本機で認識できない場合は「不明」と表示されます)

接続状態

「オン」…… 電源オンの状態で接続されている

「オフ」…… i.LINKで制御できる電源オフの状態

で接続されている

「未接続」… i.LINKで制御できない電源オフの状

態で接続されている または、一度接続されたが現在は接

続されていない状態 「予約」..... 予約録画の待機状態で接続されてい

' 予約 j...... 予約録画の待機状態で接続されて ス

「不明」…… 制御できない機器、または「使用」の項・ 目が「しない」に設定されている機器・

使用

「する」…… 本機で制御する設定


「しない」... 本機で制御しない設定

「不可」…… 本機で制御できない機器

確認のみで終了するときは


元の画面ボタンを押す

使用するi.LINK対応機器を設定または 変更する場合



-設定または変更したい 機器を選び

-中央の決定ボタン を押す



一項目を選び

–中央の決定ボタン を押す



使用する

本機で使用する設定に変更します。「使用しない」に設定されている場合にのみ表示されます。すでに合わせて2台のD-VHSビデオデッキまたはハードディスクビデオレコーダーが設定されている場合はさらに他の機器を「使用する」に設定変更することはできません。別の「使用する」に設定されている機器を「使用しない」に設定すると「使用する」に設定できます。

使用しない

本機で使用しない設定に変更します。「使用する」に設定されている場合にのみ表示されます。

削除する

この機器を「i.LINK接続設定」画面から削除できます。接続 状態が「未接続」の場合にのみ表示されます。

● 戻る ボタンを押すと設定せずに「i.LINK接続一覧」画面に戻せます。

確認のみで終了するときは


「元の画面」ボタンを押す

●「i.LINK接続設定」画面が消えます。


الماميرية في الماميرية

SDメモリーカードについて

SDメモリーカードは、「Secure Digital」の頭文字をとった名前で著作権保護機能を内蔵したメモリーカー ドです。24mm×32mm×2.1mmの切手とほぼ同じ大きさの半導体メモリーで、MD(ミニディスク)や CD(コンパクトディスク)、カセットテープに替わる次世代の記録媒体です。

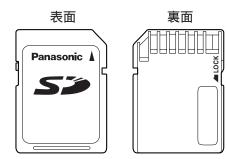

本機では、デジタルカメラやデジタルビデオカメラなどで用意した画像データや、パソコンで編集した音楽 データを再生することができます。(本機ではテレビの映像や音声を記録することはできません。)

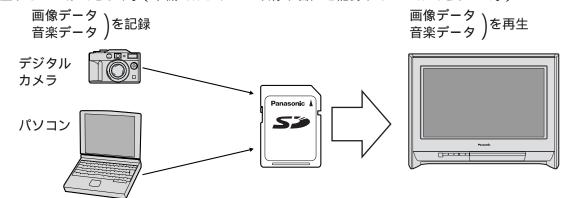

本機で再生できる画像データ、音楽データについて

再生できる画像データ

- ・DCF規格の画像データ
- ・SDメモリーカード対応の機器間データ転送用フォルダ「IMEXPORT」のExif2.1以上の画像データ ただし、ファイル名が日本語の場合は、表示できません。

再生できる音楽データ

ただし、サンプリング周波数がハーフレート(24kHz、22.05kHz、16kHz)のデータは再生できません。

SDメモリーカードの使用上のお願い

SDメモリーカード使用中(「SDカード」画面での操作中)は電源を切ったり、SDメモリーカードを 抜かないでください。SDメモリーカードのデータが破壊されることがあります。

DCF (Design rule for Camera File system)

デジタルカメラの統一フォーマットとしてJEITA(電子情報技術産業協会)によって制定された画像ファイルフォー マットです。DCF対応のデジタル機器間で画像ファイルを相互に利用することが簡単にできます。

AAC (Advanced Audio Coding)

音声符号化の規格の一つです。

CD(コンパクトディスク)並みの音質の音楽データを約1/12にまで圧縮できます。

SDメモリーカードの入れかた

本機前面の扉を開ける:


「」部を押す

SDメモリーカード挿入口

17/2 max 5 May − 8 May − 1/2 May −

2 SDメモリーカードを 挿入する

SDメモリーカード挿入口:




- カードの表面を上にして、奥ま で押し込んでください。
- 電源を入れたままSDメモリーカ ードを挿入すると「SDカード」画 面が表示されます。ただし、予約 実行中の場合は表示されません。



本機の前面扉を閉める


SDメモリーカードの抜きかた

● 挿入されているSDメモリーカ ードを奥に押して指をはなせば 出てきます



必ず「SDカード」画面を消し てから抜いてください。 読み込み中に抜くとデータが破 壊されることがあります。

「SDカード」画面を表示させる

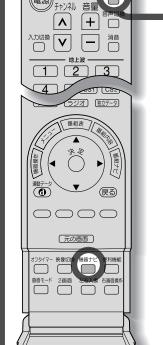


押して 「SDカード」画面 を表示させる



もう一度、押すと元のテレビ画面 に戻ります。

〔お知らせ〕

●「SDカード」画面は、「機器ナビ」画面 を表示させてから「SDカード」の項目を 選んで決定しても、表示させることが できます。

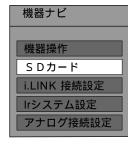

画像を見る

まず、SDボタンを押して「SDカード」画面にする。

押して、 「SD静止画再生」 を選び、

決定する



「SDカード」画面



「SD静止画再生 (マルチ表示)」画面

画像を見るには、3つの方法があります

「SD静止画再生」画面を表示させた状態で、操作します。

マルチ表示

画面に最大9個の縮小画像を表示させて 見ることができます。

_ 押す(緑) ☞ 69ページ

シングル表示

1つの画像ずつ、画面に大きく表示させて 見ることができます。

_ 押す (青) 🖙 70ページ 000

スライド表示

連続して画像を表示させて見ることが


押す(赤) 2 71ページ




マルチ表示「シングル表示」スライド表示」は、「表示方法選択」画面からも切換えできます

「SD静止画再生」画面を表示中 に ベボタンを押す

▲▼ボタンで項目を選び、 ボタンを押す







(お知らせ)

● 緑、青、赤ボタンは、「マルチ表示」画面、「シングル表示」画面、「スライド表示」画面で使用できます。 「番組表」画面など別の画面では、ボタン機能が変わります。

SDメモリーカードの

1

(1)

4

(*)

画面表示

3

(3)

6

wow 9

#

チャンネル番号入力

4 6

7 7 9

10 1 12

── BS/110度 Sデジタル ──

地上波 BS CS1 CS2

テレビ ラ オ <u>独デ</u>ータ

元の画面

GENDE


Panasonic

テレビ

画像を見る(マルチ表示)

できます。

また各画像の日付や画素数などの確認も行うことができます。



カーソルを移動させて、 画像を確認する

収録数

SDメモリーカードに記録されている

画像番号 カーソル

画像の総枚数表示



青色の マークを表示します。エラー表示

10枚以上の画像があるときは、 画像データが読み込めな 黄色の マークを表示します。 いなど縮小画像が表示で

▲▼ボタンで表示送りをして 見てください。

きない場合に表示されま

アクセス中表示

SDメモリーカードの読み込み中は「 アクセス中」が表示 されます。このときにSDメモリーカードは抜かないでくだ さい。データが破壊される場合があります。

画像情報(カーソル位置の画像)

- No......画像番号(ファイル名)
- 画素数画像の実際の画素数 (横×縦)
- プリント枚数 ...「ラボ・プリントサービス」などにプリントして もらう枚数表示。本機では枚数の変更はできません。

すでに設定されている枚数を表示します。

画像データが読み込めないなど画像が表示できない場合は、 エラー表示されます。

お知らせ

- 「元の画面」ボタンで「SD静止画再生」画面を消すことができます。
- サムネイル(縮小画像データ)のない場合は、マルチ表示できません。

SDメモリーカードの

画像を見る(シングル表示)

横に向いた画像や上下反転した画像を回転させたり、拡大、縮小させることができます。

入力切換

(4)

(*)

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

── BS/110度CSデジタル ──

 $\begin{array}{c} (1) (2) (3) \end{array}$

地上波 BS CS1 CS2

テレビ ラジオ 独立データ

Panasonic テレビ

● 元の画面 ボタンで「SD静止画

再生」画面を消すことが

●拡大や縮小させた画面を回

転させると「原寸」で表示

お知らせ

できます。

されます。

(6)

9

チャンネル番号入力

 $) (\sharp)$

まず、67、68ページの操作で「シングル表示」画面にする。

押して、画像を切換える

SDメモリーカードに記録されて いる画像の総枚数表示

表示中の画像の倍率表示

画像情報 現在表示され、 ている画像 (電69ページ)


アクセス中表示、

(で69ページ) 17/1世ス中 16:00

SD静止画再生 · 収録数 10 No. 102-0001 日付 2001/01/20

「SD静止画再生(シングル表示)」画面

画像を拡大、縮小させる



縮小する 拡大する





●「2倍」「原寸」「1/2倍」の 切換えができます。

画像を回転させる

○ ○ ○ → 黄色ボタン を押す





●黄色ボタンを押すごとに、 時計回りに90度ずつ 回転します。


SDメモリーカードの

画像を見る(スライド表示)

まず、67、68ページの操作で「スライド表示」画面にする。

SDメモリーカードに 「DPOF自動再牛ファイ ル*」が入っていない場合 は、下記の画面は表示され ません。

手順2を行ってください。




押して、 スライド 表示方法を 選んで

中央の決定 ボタンを押す:




- ●「全画像再生」を選ぶとすべ ての画像を「マルチ表示」画 面の順番に表示されます。
- 「DPOF自動再生ファイル」 が5個以上あるとき、黄色の マークを表示します。 ▲▼ボタンで表示送りをして



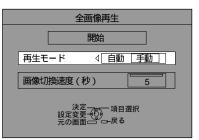

|手動|…リモコンの▲▼ボタンを 押すごとに画像が切換わ る設定になります。


自動 …設定した時間間隔で自動 的に画像が切換わります。 画像表示間隔を下記の 手順で変更することが できます。




-押して、 「画像切換速度」。 を選び、 - 秒数を切換える:

画像切換速度(秒) □ 5 ▷

3



押して、 「開始」 を選び、 中央の決定 ボタンを押す

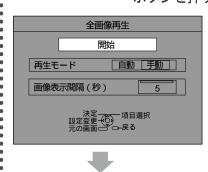

スライド表示が始まります

●「再生モード」を「手動」に設 定した場合は、▲▼ボタンで画 像を切換えてください。

スライド表示を止めるには

● ◯ ボタンを押して、「表示方法 選択」画面を表示させます。 (『168ページ)

この場合、「スライド表示」を 選ぶか、戻るボタンで、スラ イド表示の再開ができます。

*DPOF自動再生ファイルとは

ください。


● スライド表示のために画像を表示させる順番を記述したファイルです。本機では、このファイルを作成すること はできません。


(お知らせ)


- 横に向いた画像は、「シングル」画面で、画像を回転させると、正常に表示させることができ、その設定でスラ イド表示されます。
- 『元の画面』ボタンで「SD静止画再生」画面を消すことができます。

SDメモリーカードに入っている音楽を再生することができます。

ます、SDボタンを押して「SDカード」画面にする。

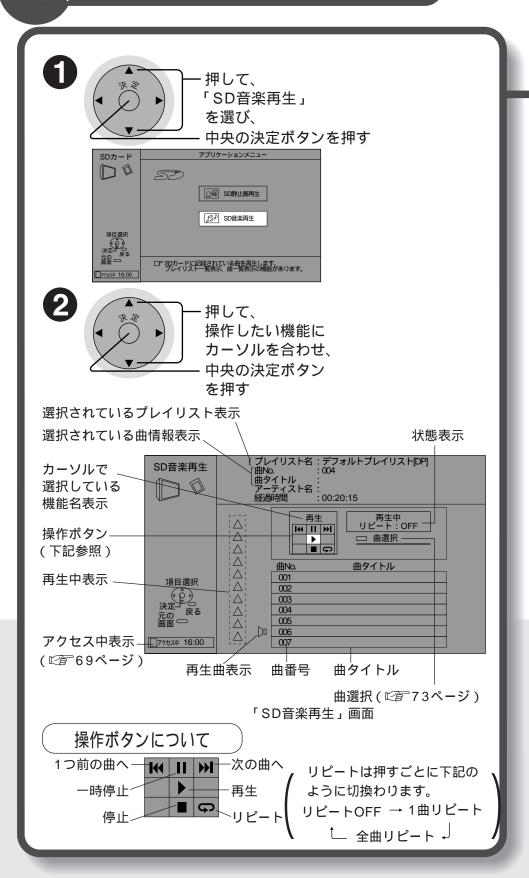

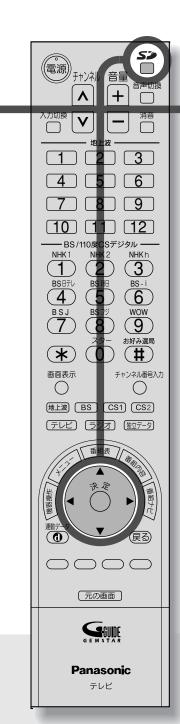

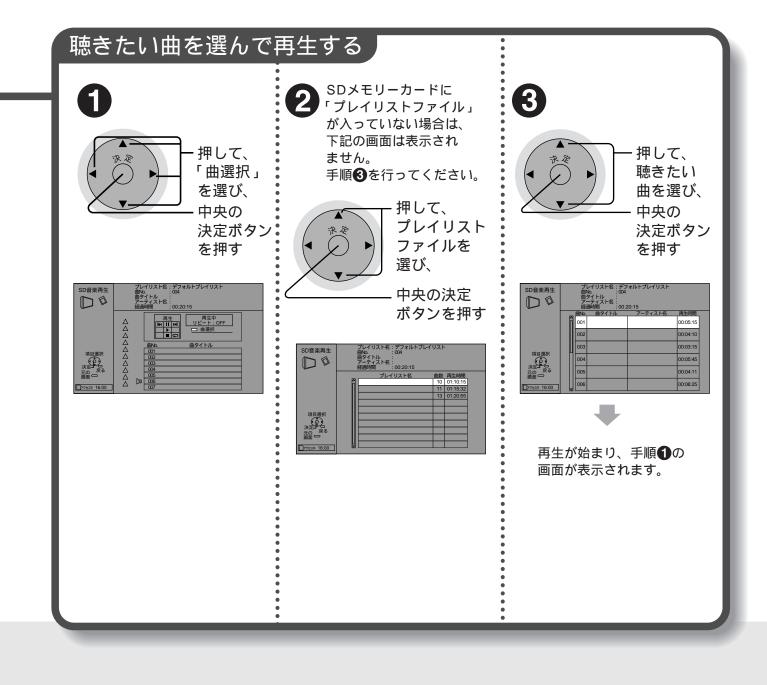

プレイリストファイルとは

●再生する曲と順番を記述したファイルです。本機では、このファイルを作成することはできません。

(お知らせ)

- (戻る) ボタンで1つ前の画面に戻すことができます。また、 (元の画面) ボタンで「SD音楽再生」 画面を消すことが
- 画面上に表示しきれない曲やファイルがあるとき、黄色の マークを表示します。 ▲▼ボタンで表示送りをして確認してください。



長年ご使用のテレビの点検を! テレビセットを長期ご使用になりますと、内部の油煙、スス、ホコリ等の堆積によって故障する場合があります。

●電源スイッチをいれても映像や音が出ない。 ●映像が連続してチラついたりユレたりする。 ●ジージー・パチパチと異常な音がする。

●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ありませんか●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない

●内部に水や異物が入った。

心づかいで テレビの安全 故障や事故防止のため、電 ご使用源を切り、コンセントから

> 電源プラグを抜いて、必ず 販売店にご相談ください。



ちょっとした

お買い上げ日 品番 TH-便利メモ お客様ご相談窓口 おぼえのため記入 販 売 店 名 されると便利です。 **7** (

このような

A編: 7ページに記載の「インフォメーション」画面の「B-CASカー ド」、「ID表示」で確認できる「カードID」と「デコーダーID」の番号を記入してください。問い合わせのときに必要な場合があります

カードID(B-CASカード番号)

デコーダーID

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ(ブラウン管方式)を廃棄される場合は、収集・運搬料 金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に引き渡すことが求められています。

S0902-3102D

松下電器産業株式会社 テレビシステムプロダクツ事業部

〒567-0026 大阪府茨木市松下町1番1号

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2002

Panasonic

BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ 取扱説明書

上手に使って上手に節電

保証書別添付

- 取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要 なときにお読みください。
- この取扱説明書は、36型(TH-36D30)と32型(TH-32D30)と28型(TH-28D30)
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- 製造番号は、安全確保上重要なものです。 お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造 番号をお確かめください。

TQBA0313-1

品番 TH-36D30 TH-32D30 TH-28D30 テレビの使い方なるときの説明です

8ページ~

- ●このたびは、パナソニック BS・110度CS デジタルハイビジョンテレビをお買い上げ いただき、まことにありがとうございまし た。この説明書と別冊の「設置/接続と設 定」「衛星デジタルと地上波の応用/機器 操作」をよくお読みのうえ、正しくお使い ください。
- ●ご使用のまえに、4~7ページの安全上の ご注意を必ずお読みください。
- ●説明書は、目的の内容がすぐに見つかるよ う、分冊にしています。各説明書の主な内 容は、表紙に書いてあります。



テレビの使い 方(B編)

Basicの「B」です 読む順番を意味する ものではありません。

ふつうのテレビとして使いたい 画質や音質を調整したい タイマーで電源を切りたい 2画面の機能を使いたい ワイド画面の使い方が知りたい 思い通りにならないとき /故障かな?と思うとき

● G-GUIDEは、ジェムスター社の登録商標です。

スに基づいて生産しております。

なる責任も負いません。

● G-GUIDEシステムは、ジェムスター社のライセン

● ジェムスター社は、G-GUIDEシステムが供給する

放送番組スケジュール情報の精度に関しては、いか

ジェムスター社は、G-GUIDEシステムに関連する

情報・機器・サービスの提供または使用に関わる

いかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

●録画をする場合には、ビデオ録画機器が必要です。



設置/接続 と設定(C編)

Connectionの「C」です 読む順番を意味するものでは ありません。

はじめて本機を設置するとき 外部機器を接続したい 設置場所を変えたい 各種の設定を変更したい



衛星デジタルと 地上波の応用 /機器操作(A編)

Applicationの「A」です 読む順番を意味するものでは ありません。

番組を予約したい 番組を検索したい 有料番組が見たい 視聴条件の設定について i.LINKについて D-VHSビデオデッキを使いたい

番組表を見たい

安全上のご注意

4ページ~

各部のなまえとはたらき 10ページ~

リモコン各部のはたらき1	0
リモコンのメニューボタンについて1	2
本体操作部・前面端子部について1	4
本体背面端子部について1	6

テレビを見よう 18ページ~

本機の楽しみかた

地上放送(VHF/UHF)を楽しむ18	
テレビゲームを楽しむ19	
ビデオなどの外部機器を楽しむ20	
D-VHSビデオデッキ(当社製)を楽しむ…21	
衛星デジタル放送を楽しむ22	
SDメモリーカードで画像や音楽を	
楽しむ26	

便利機能を使おう 28ページ~

一時的に音を消したいとき	28
放送内容などを知りたいとき	28
タイマーで自動的に電源を切る	28
テレビ放送終了時、自動的に電源を切る	29
長時間、操作をしなかったとき、	
自動的に電源を切る	29

広大画面の使い方	32ページ~

目動で拡大画面にする場合	.32
映像に合わせて拡大画面を選ぶ場合	.33
画面の位置やサイズを調整する	.34
・画面の幅を切換える	.35
・画面の縦サイズを変える	.35
・画面外にはみ出た映像を見る	.35

多機能画面を楽しもう 30ページ~

2画面で楽しむ	3 (
・2画面にする	
・画面モードを選ぶ	
・画面を左右入換える	
・右画面のチャンネルを変え	.る31

見やすい映像にしよう 36ページ~

太大画面にする場合32	最適な画質を選ぼう(映像メニュー)36
わせて拡大画面を選ぶ場合33	映像メニューの内容を調整したいとき37
☑置やサイズを調整する34	画質をプロ級に調整しよう(テクニカル調整)38
幅を切換える35	ビデオなどの映像が不自然に見える
)縦サイズを変える35	とき (3次元Y/C分離)39
にはみ出た映像を見る35	映像のざらつき感を少なくする(NR) …40
	明るさをひかえめにして楽しむ(消費電力)…41

する(NR)...40

聞きやすい音にしよう 42ページ~

最適な音質を選ぼう(音声メニュー)4
音声メニューの内容を調整したいとき4
音声多重放送を聞く4
・2ヵ国語(二重)放送の副音声を聞くとき4
・ステレオ放送で雑音があるとき4
・衛星デジタル放送の音声信号を切換えるとき 4

テレビを上手に使うために 46ページ~

故障かな!?	46
アイコン一覧	52
メッセージ表示一覧	54
仕様	55
お手入れ / 上手な使い方	56
How to Use	57
総合索引	58
保証とアフターサービス	

付属品の一覧です裏表紙

安全上のご注意(必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。

この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定 される危害・損害の程度」です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。

異常が発生したときはすぐに使用をやめてください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となりますので、すぐに電源スイッチを 切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店に修理をご依頼ください。

故障 画面が映らない、 音が出ないなど)や煙 が出ている、へんな臭 いや音がしたら電源 プラグを抜く!



電源プラグ を抜く

煙が出なくなるのを確認し て修理を販売店にご依頼く ださい。

お客様による修理は危険で すから、おやめください。

内部に異物や水など が入ったり、テレビ を落としたり、キャビ ネットが破損したら、 電源プラグを抜く!







電源プラグ を抜く



本機より小さな台に 載せないでください





火災や転倒によるけがの原因 となります。

上に水などの入った容器 を置かないでください



水がこぼれたり、 中に入った場合、 火災・感電の原

水ぬれ禁止 因となります。

花びん、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品や水など の入った容器。

● 表紙および4ページ以降のイラストはイメージイラストであり、実際の商品とは形状が異なる場合があります。

電源コードについて

電源コードや電源プラグ を破損するようなことは しないでください





傷つけたり、加工したり、重 いものをのせたり、加熱し たり、熱器具に近づけたり、 無理に曲げたりねじったり、 引っぱったりすると芯線の 露出、ショート、断線によ リ火災・感電の原因となり

●電源コードやプラグの修理 は、販売店にご依頼ください。

電源プラグにほこりが たまらないよう、定期的 に掃除をしてください





湿気などで絶縁不良になり 火災・感電の原因となります。 電源プラグを抜き、乾いた布 でふいてください。

コンセントや配線器具の 定格を超える使い方や、 交流100V以外では使用 しないでください



たこ足配線等で、 定格を超えると、 発熱により火災の 禁止 原因となります。

ぬれた手で電源プラグ を抜き差ししないでく ださい





ぬれ手禁止 なります。

電源プラグは 根元まで確実に 差し込んでください





差し込みが不完全ですと 感電や、発熱による火災 の原因となります。

●傷んだプラグ・ゆるんだ コンセントは使用しない でください。

異物を入れないで ください



通風孔などから内 部に金属類や燃え やすいものなどを 禁止 差し込んだり、落 とし込んだりしな

いでください。 火災・感電の原因 となります。

◆ 特にお子様にはご注意ください。

雷が鳴りだしたら アンテナ線やテレビ には触れないで ください





接触禁止

感電の原因となります。

裏ぶた、キャビネット、 カバーを外したり、 改造しないでください



内部には電圧の 高い部分があり、 火災・感電の原因 分解禁止 となります。

高圧注意 サービスマン以外の



方は、裏ぶたをあけな いでください。 内部には高電圧部分が 数多くあり、万一さわ ると危険です。

「本体に表示した事項」

内部の点検・調整・修理は 販売店にご依頼ください。

デジタル音声出力(光) 端子のカバーは幼児の 手の届かないところへ 保管してください



お子様が誤って飲 み込むと、窒息死 する恐れがありま

- ●万一誤って飲み込まれた 場合は、ただちに医者に 相談してください。
- ●特に小さなお子様にはご 注意ください。

ぬらしたりしないで ください



水ぬれ禁止

火災・感電の原因となります。

安全上のご注意(必ずお守りください)

不安定な場所に置 かないでください





ぐらついた台の上や傾いた所 など倒れたり、落ちたりして、 けがの原因となります。

風呂場、シャワー室 では使用しないで ください





水場使用禁止

火災・感電の原因となります。

注意

電源プラグを抜くとき は、プラグを持って 抜いてください





コードを引っぱったり、 はさみやペンチで切ったり しないでください。 コードが傷つき、火災・ 感電の原因となることが あります。

テレビの通風孔を ふさがないで ください



禁止



内部に熱がこもり、火災や 故障の原因となることが ありますので次の点に ご注意ください。

- ●壁から10cm以上の 間隔をおいて据えつけ てください。
- ●押し入れ、本箱など風通 しの悪い狭い所に 押し込まないでくださ しし
- ●テーブルクロスを掛けた り、じゅうたんや、布団 の上に置かないでくだ さい。
- ●あお向けや横倒し、逆さ まにしないでください。

湿気やほこりの多い 所、油煙や湯気が当 たるような所に置か ないでください





調理台や加湿器のそばなど 火災・感電の原因となるこ とがあります。

長期間ご使用になら ないときは電源プラ グをコンセントから 抜いてください





電源プラグ を抜く

電源プラグにほこりがたまり 火災・感電の原因となること があります。

テレビに付属している 転倒防止具を利用し、 テレビを固定してくだ



さい



地震やお子様がよじ登った りすると、転倒しけがの原 因となることがあります。 ■転倒防止はC編:5ページを参照。 キャスター(車)付テ レビ台に設置する場 合は、キャスター(車) 止めをしてください





動いたり、倒れたりしてけが の原因となることがありま

⚠注意

上に重い物を置かな いでください



禁止



倒れたり、落下したりして、 けがの原因となることが あります。

移動させる場合は、 接続線をはずして ください





コードやテレビが損傷し、火 災・感電の原因となることが あります。

- ●電源プラグやアンテナ線、電 話線、機器間の接続線や転倒 防止具をはずしたことを確 認のうえ、行ってください。
- ●開梱や持ち運びは2人以 上で行ってください。
- ●テレビに衝撃を与えない でください。

テレビに乗らないで ください







倒れたり、こわれたりして けがの原因となることが あります。

●特に、小さなお子様には ご注意ください。

設置場所を変えるた めにテレビを運ぶ際 は、前面の底面部を 持たないでください







指づめの原因となることが あります。

電池を入れるときには、 極性表示(プラス分と マイナス (一の向き)に 注意してください



機器の表示通り 正しく入れてください。 間違えますと電池の破裂、 液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となる ことがあります。

新しい電池と古い電池 を混ぜたり、指定以外 の電池を使用しないで ください



禁止

間違えますと電池の破裂、 液もれにより、火災・けが や周囲を汚損する原因と なることがあります。

お手入れについて

1年に一度は内部の 掃除を販売店に ご依頼ください



内部にほこりがたまったま ま、長い間掃除をしないと 火災や故障の原因となるこ とがあります。湿気の多く なる梅雨期の前に行うと、 より効果的です。なお、 内部掃除費用については 販売店にご相談ください。

お手入れの際は、 安全のため 電源プラグを コンセントから 抜いてください



電源プラグ を抜く

感電の原因となる ことがあります。

アンテナについて

アンテナ工事には、 技術と経験が必要です



販売店にご相談ください。

- ●送配電線から離れた場所に設置 してください。アンテナが倒れ た場合、感電の原因となること があります。
- ■BS・CS放送受信用アンテナ は強風の影響を受けやすい のでしっかり取り付けてく ださい。

ふつうのテレビとして楽しむ

操作方法はこの冊子を ご覧ください



- 今までお使い慣れたテレビと同様の操作で、 地上波放送がご覧になれます。
- 衛星デジタル放送をふつうにご覧になりたいとき も、今までのテレビに近い感覚でご覧になれます。
- ●目的に応じた2画面機能でご覧になれます。 <視聴可能な2画面の組み合わせ一覧表>

~ 祝稲り能な∠四国の組の百分は一見衣/					
	右画面				
		地上放送	ビデオ入力 (1~4)	色差入力 (1、2)	衛星デジタルまた はi.LINK接続機器
	地上放送	1			
左画面	ビデオ入力 (1~4)		2		
置	色差入力 (1、2)			3	
	衛星デジタルまた はi.LINK接続機器				×

- 1 右・左共、同じチャンネルは見られません。 2 右・左共、同じビデオ入力は見られません。 3 右・左共、同じ色差入力は見られません。
- ●一般的な画質調整機能に加え、さらに細かな 調整が可能です。
- 豊富な音声調整機能により、音楽好きな方から ちょっと聞きづらいと思われるお年寄りの方ま で、お好みの調整が可能です。
- むだな明るさをおさえることで消費電力をひかえめにする機能や、「オフタイマー」、「無操作自動オフ」、「無信号自動オフ」などの省エネに役立つ設定ができます。

最新のデジタル端子対応 機器を接続して楽しむ

接続方法はこの冊子をご覧ください

接続機器の取扱説明書もご覧ください



D端子を装備

本機は、D4映像入力端子を装備しています。コンポーネントビデオ出力端子付きの機器を接続すると、高画質な映像をお楽しみいただけます。 D端子の種類と対応できる映像信号

ラ 川 いっぱん ころがら ここ の ・					
信号	525i	525p	1125i	750p	
端子	(480i)	(480p)	(1080i)	(720p)	
D1		×	×	×	
D2			×	×	
D3				×	
D4					

i.LINK端子を装備

i.LINK対応の当社製D-VHSビデオデッキやハードディスクビデオレコーダーを接続すると、本機のリモコンで基本的な操作が行えます。

また、D-VHSビデオデッキなどへの録画予約が 簡単に行えます。

AAC5.1チャンネル出力可能な光デジタル 音声出力端子を装備

光デジタル音声入力端子付きのオーディオ機器と接続して、高品位の音声がお楽しみいただけます。また本機は衛星デジタル放送の音声(AACフォーマット)をそのまま出力することもできます。

衛星デジタル放送や番組録画、i.LINK対応機器、 SDメモリーカードに関連する色々な機能を楽しむ

操作方法はこの冊子を ご覧ください





各選択画面(番組ナビや番組表など)では、▲▼◆►ボタンで項目を選び、決定ボタンを押すことにより、ご希望の画面に切換わります。

衛星デジタルハイビジョン放送に対応

本機は、衛星デジタルハイビジョン放送に対応しています。また、衛星デジタル放送で放送される 衛星テレビ放送や、衛星データ放送、衛星ラジオ放送などのサービスにも対応しています。

EPG(電子番組ガイド)機能

地上波や衛星デジタル放送の番組表を新聞のテレビ欄のように表示できます。(地上波2日間、衛星デジタル8日間)また、チャンネル一覧やジャンル別に表示できる機能もあり簡単に選局できます。

視聴制限設定機能

視聴年齢制限付き番組に対する視聴可能年齢の設定とPPV(ペイ・パー・ビュー)などで一度に購入できる上限金額の設定ができます。

字幕表示機能

字幕付きの番組を選局した場合は、字幕の表示ができます。

illNK

当社製i.LINK対応D-VHSビデオデッキやハードディスクビデオレコーダーを接続すれば、本機のリモコンで基本的な操作ができます。

アイコン情報(シンボルマークによる情報)表示番組の視聴制限や信号の種類、予約内容、メールの有無など各画面において有効なアイコンが表示されます。

Irシステム

付属のIrシステムケーブルを使用すると、ビデオデッキなどへの録画予約が簡単にできます。Irシステムに対応できる機器についてはC編:64ページをご覧ください。

ダウンロード機能

衛星から送られてくるダウンロードデータを本機 に取り込む機能があります。

SDメモリーカード

SDメモリーカードにあらかじめ入っている画像データを見たり、音楽データを聞くことができます。

商標などについて

- ●i.LINKとi.LINKロゴ " i " は商標です。
- D-VHSは、日本ビクター株式会社の登録商標です。
- ●SDロゴは商標です。
- ●CP8 PATENT

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。


この製品に使用されているソフトウェアに関する情報は、衛星デジタル放送受信中に番組ナビボタンを 押し、インフォメーション ID表示 ソフト情報表示をご参照ください。

リモコン操作表示ランプ

リモコンボタンを押すと点滅します。


電池が消耗すると暗くなります。(電池交換の目安に)

地上波放送のチャンネルを直接選ぶ■

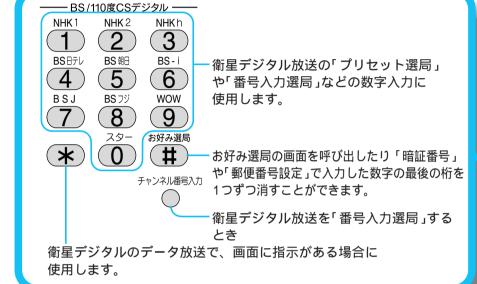



地上波または衛星デジタル放送の番組表を表示する

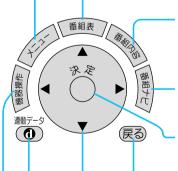

・現在選局中または選択中の 放送の「番組内容」画面を表示

番組データを利用する 各機能の操作用

各種選択や調整項目を決定する


- 各種の選択や調整・設定などで、1つ前の 画面に戻りたいとき

画面で確認しながら、各種の選択や調整・設定に使う

衛星テレビ放送や衛星ラジオ放送に付加して放送される データ放送画面を表示する

· i.LINK接続した当社製D-VHSビデオデッキやハ - ドディスク ビデオレコーダーの操作パネルを表示する



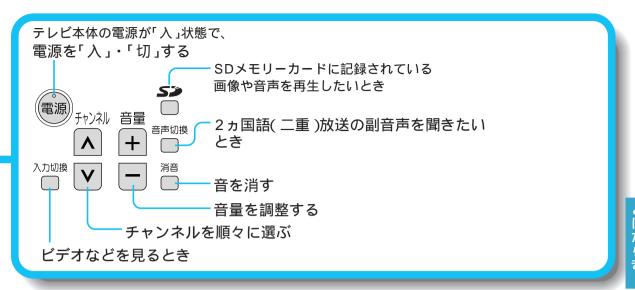

画面表示
 受信チャンネルや番組の情報、各種設定内容などを確かめます。
 地上波、BSデジタル、110度CSデジタル1、110度CSデジタル2を切換えます。
 衛星デジタル放送のサービスを切り換えるときに使用します。
 (選局チャンネルは各サービスごとに記憶します。)

緑色ボタン 黄色ボタン 赤色ボタン 青色ボタン

「番組表」画面などで番組表を表示させる日付の切換えや、衛星データ放送時、画面に各色ボタンが使用できる表示があるときなどに使用できます。

地上波放送のとき(または、2画面で左画面が地上波放送のとき)

●2画面やメニュー表示、番組表などの状態から、地上波放送の1画面に戻ります。

衛星デジタル放送のとき(または、2画面で左画面が衛星デジタル放送のとき)

、● 2画面やメニュー表示、番組表などの状態から、衛星デジタル放送の1画面に戻ります。

タイマーで自動的に電源を切る

衛星デジタル放送で複数の映像がある番組や、マルチビュー放送の場合に、 他の映像に切換えることができます。

■面モード 2画面 左右入換 右画面操作 便利なメニューが表示されます。(© 13ページ) 2画面の右画面操作のとき


2画面を左右入れ換える

2画面で見る

拡大画面の種類を選ぶ

メニューボタンについて

本機の各種調整や設定機能は全てメニューボタンで操作できます。 メニュー画面は「調整」メニュー、「初期設定」メニューの 2枚構成です。

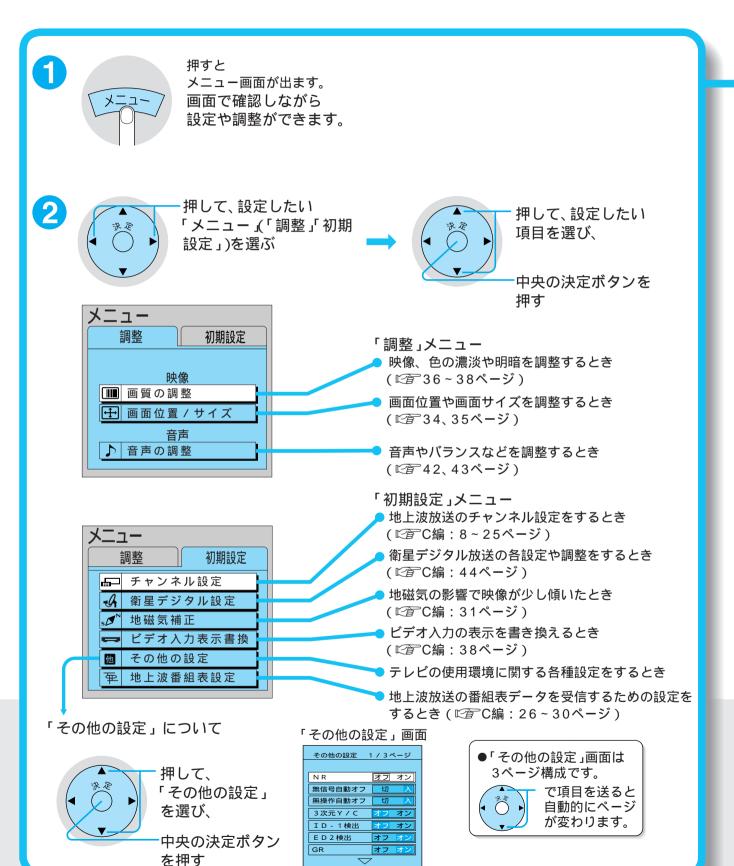







この説明書で (煙利) マークを付けている所は、この画面で ボタンを 押せば、便利機能メニューが表示されます。

便利機能メニューはボタンを押した画面から便利なメニューが表示され ます。

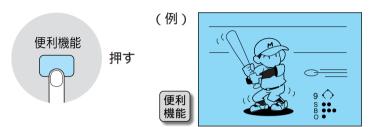

衛星デジタル番組を視聴中の場合

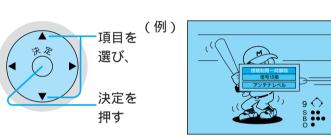

● 便利機能メニューの中には ■ ボタンで 切換える項目もあります。


(お知らせ)

● 便利機能メニューを消したいときは、再度 ボタンを押します。

お願い

● 便利機能メニューはさまざまな画面から利用できますが、この説明書 に記載の操作方法を十分に習得してから便利機能メニューを活用して ください。

前面扉の開けかた

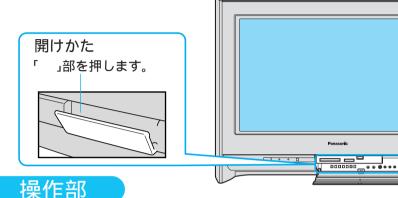

_____ 雷源ランプについて

电応フノフについて

リモコンで電源を切る赤色

予約録画が実行されているとき (ですA編:44、52ページ)

●i.LINK待機を「する」にしているとき橙色 (『倉『C編:73ページ)

リエコンで悪海を入れる


リモコンで電源を入れる緑色 電源が「切」および電源表示が赤色、無点灯の場合でも

一部の回線は通電状態にあります。

回線使用中ランプについて

電話回線に接続時赤色

本機から電話回線を通じて通信を行うと、通話料金無料のフリー ダイヤルでないかぎり、電話料金はお客様の負担になります。

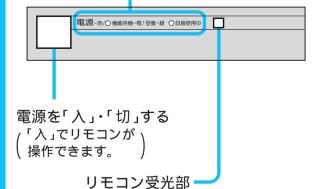

拡大画面で楽しむ(©〒33ページ) 接続した機器の映像を見る

接続した機器の映像を見る (*©*3 20ページ)

音量を調整する

チャンネルを 順々に選ぶ



次の各設定ができます。

- ●地上放送のチャンネル設定(『②音 C編:8ページ)
- ●衛星アンテナ電源設定(*応*) C編:54ページ)
- ●地磁気補正(『②章 C編:31ページ)
- ビデオ入力表示書換(『② C編:38ページ)
- ●「その他の設定」メニューの各種設定

お知らせ)


- ●電源を「切」「入」しても音量は記憶します。
- ●リモコンで電源「切」にした場合、通常は電源ランプは赤色になりますが、自動的に衛星デジタル放送の情報や地上波の番組データを受信したり、視聴記録の送信も行います。この場合は電源ランプが橙色に点灯します。

カード挿入部


B-CASカード挿入口 一一一 付属のB-CASカードを挿入します。

ご注意

- B-CASカードを挿入前に必ず本機の電源を「切」にし、C編:62ページをよくお読みの うえお取り扱いください。
- カードの挿入前に、この取扱説明書の裏表 紙にカード番号を記入してください。
- ◆本機専用のB-CASカード以外のものを 挿入しないでください。

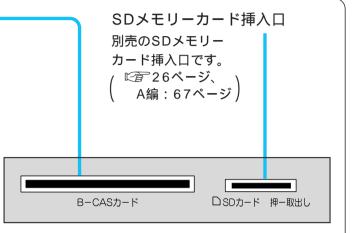

前面端子部



M3プラグ専用




ヘッドホン(ステレオ) イヤホン(モノラル)


^{か/月んより。}│ イヤホンの場合は2ヵ国語(二重)放送 スピーカーの で、「主 + 副 」を選ぶと「主 」音声が聞こ 音も出ます。 えます。

> / 右画面 / ● ● は合成された音声が | 聞こえます。

接続するヘッドホン / イヤホンにより 音量・音質に差があります。 「右画面 / ● ● 」側の端子について

- ●1画面のときは単独で音量調整ができます。
- ●2画面のときは右画面の音声になり、単独で音量調整ができます。

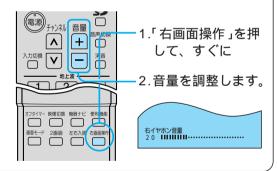



お知らせ)

●地上波電子番組ガイドの画面を表示して いるときは、 ● イヤホン端子からは音 が出ません。

ビデオカメラやテレビゲーム機を接続(ビデオ入力4)(©デ19、20ページ)

(お知らせ)

●操作できなくなった場合は...

受信異常により本機の操作ができなくなった場合は、本体の電源ボタンで、一度電源を切り、再度入れてください。

本体背面端子部について


背面端子部



i.LINK端子

i.LINK対応機器を接続する端子です。 本機で制御できるi.LINK対応機器は当社 製D-VHSビデオデッキとハードディスク ビデオレコーダーです。

S400は最大データ転送速度を表しており、本機は最大で約400Mbpsのデータ 転送が行えます。(『全部 A編:60ページ)

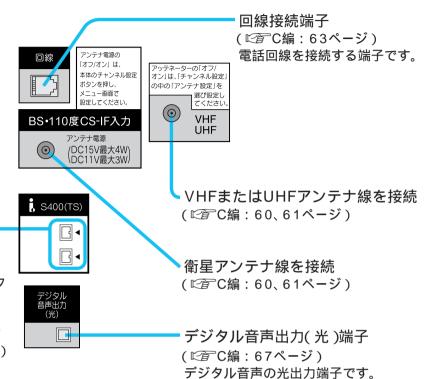

接続端子の形状

- M3ジャックヘッドホン / イヤホン、Irシステムの各端子
- ピンジャックモニター出力、ビデオ入力の各映像、音声端子 とコンポーネント(色差)ビデオ入力の音声端子


使用する場合はカバーを外して光角型端子 用ケーブル(別売)を接続してください。

- S映像モニター出力、ビデオ入力のS2映像の端子
- F型接栓BS-IF入力、VHF / UHF入力の各端子
- D4映像コンポーネント(色差)ビデオ入力1・2の各端子

Irシステム端子

付属のIrシステムケーブルユニットを接続するとビデオデッキに対し、 録画するためのリモコン信号が出力できる端子です。使用できるビデ オデッキメーカーについてはC編:64ページをご覧ください。

> ビデオなどの映像機器を接続 (『〒C編:65ページ) |

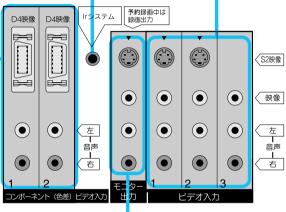

本機で受信できるテレビ放送と、ビデオ入力1~4やi.LINK端子に接続した各機器の映像と音声およびコンポーネント(色差)ビデオ入力1、2の音声の信号を出力します。ただしご希望の入力をモニター出力させない設定ができます。(『全 C編:34ページ)

- コンポーネント(色差)ビデオ入力1、2の映像信号は出力しません。
- 予約録画中は、その予約録画のチャンネルの映像・音声を出力します。
- ●「S2映像」端子はビデオ入力1、2、4の「S2映像」に入力した信号や、 衛星デジタル放送の信号を出力します。(地上波放送は出力しません。)

●コンポーネント(色差)ビデオ 入力の接続について

色同士の干渉を避けるために、映像信号を輝度、赤系、青系の3つの信号(緑系は3つの信号から自動算出)に分け、それぞれの専用回路で信号処理後、画面に映すときに合成しますので、より自然に近い映像がお楽しみになれます。

お知らせ

コンポーネント(色差)ビデオ入力について

- ●入力信号は750p(720p) 1125i(1080i) 525p(480p) 525i(480i)の各信号に対応しています。
- 525i(480i)信号は、機器によって、「Y、P_B、P_R」「Y、C_B、C_R」「Y、B-Y、R-Y」と表示されています。
- ●接続する各機器の取扱説明書もご覧ください。

お知らせ

●S2映像端子の機能について

D4映像端子について

の各信号に対応しています。

D1映像、D2映像、D3映像、D4映像のい

ずれかの出力端子のある映像機器を接続し

D4映像端子は750p(720p),1125i

(1080i), 525p(480p), 525i(480i)

S映像、S1映像にも対応します。(音声コードは同時に接続してください。)

[']S映像......良い画質を得るため映像信号を輝度信号と色信号に分離したもの。

S1映像 …S映像の機能に加え、ワイドテレビ対応ビデオなどからの縦長映像は「フル」画面になります。

、S2映像 …S映像とS1映像機能に加え、ワイドクリアビジョン映像の場合は「ワイド」画面になります。


●接続端子の優先について

「S2映像」と「映像」端子は「S2映像」が優先します。(同時接続時)

●ID-1検出機能について

ビデオ入力1~4の「映像」端子、およびコンポーネント(色差)ビデオ入力(525i又は525p信号)にID-1対応機器を接続したとき、ID-1検出が働くと、縦長映像は「フル」画面に、横長映像は「ワイド」画面になります。

まず、お確かめください

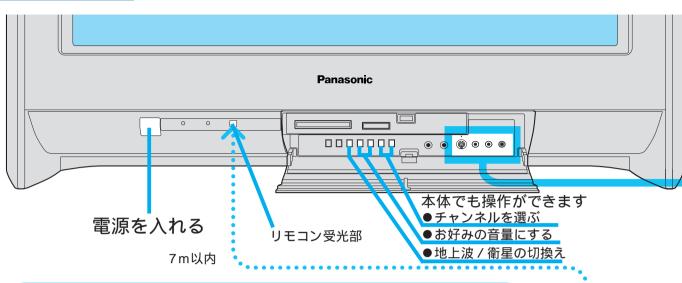






- ●電源を切っても... チャンネルや音量などは記憶されます。
- ●音量を下げると... 消費電力や音のひずみが少なくなります。
- ●地上波受信中にチャンネル **ヘ ∨** ボタンを押すと... 地上波チャンネルを順送り選局します。



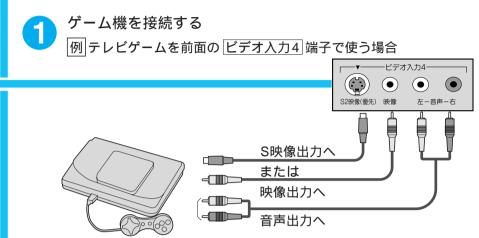

テレビゲーム機

ビデオ入力の表示を書換える



別冊 (C編)の 38ページの手順で 設定してください。

ゲーム機を楽しむ



押して、 「ゲーム」にする



ゲーム機を操作する

ゲームを終了するときは 入力切換ボタンを押して、元のテレビ画面に戻しておきましょう。

(お知らせ)


●映像や音声を変えられます。 お好みの状態に変えたいときは37、43ページを参照してください。

ビデオなどの外部機器を楽しむ


D-VHSビデオデッキなどのi.LINK機器を楽しむ

画面上に操作パネルを表示し、本機のリモコンで、D-VHSビデオデッキやハードディスクビデオレコーダーの基本 的な操作ができます。(当社製D-VHSビデオデッキ、ハードディスクビデオレコーダーのみ)

接続を確認する



背面 端子へ接続 できます。詳しくは、 C編を参照ください。

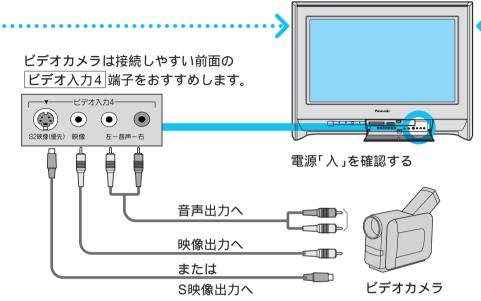



テレビをつける

2 入力切換

押すごとに 切換わります。

テレビ放送 D-VHS または HDR 色差ビデオ2 D-VHS または HDR 色差ビデオ1 ビデオ1 ビデオ4

ビデオ2 →

(入力スキップ機能) ● 接続していない入力先も 切換えるときは

切換わりません。

接続していない入力先には

(ご) C編:41ページ)

接続機器を 3 操作します。

は、現在選択されているi.LINK接続機器の番号が 表示されます。(© A編:64ページ)

ビデオ3

(お知らせ)

20

- S映像をS2端子に入力した場合は、「S-ビデオ」の表示をします。
- 接続に合わせてビデオ入力やコンポーネント(色差)ビデオ入力の表示を書換えることができます。 (©) C編:38ページ)
- ●本体の放送 / 入力切換ボタン操作時は テレビ放送 が「地上波」「BS」「CS1」「CS2」の順に切換わります。





押して、 テレビをつける

何回か押して、 操作したい機器の パネルを表示させる

再生する

停止する

D-VHSの 電源を「入」「切」する D-VHS1 K II M 電源 () D • = 閉じる□□

例 D-VHSビデオデッキ の場合

機器操作パネルを消したいときは

パネル内の「閉じる」ボタンを押す

機器操作パネルのさらに詳しい説明は




別冊 (A編)の 62ページを ご覧ください。

(お知らせ)

● D-VHSビデオデッキやハードディスクレコーダーを、機器操作パネルで操 作する場合、i.LINK端子への接続と(で) C編:66ページ)、i.LINK接続設 定(© A編: 64ページ)が必要です。

衛星(BS/110度CS)デジタル放送を楽しむ

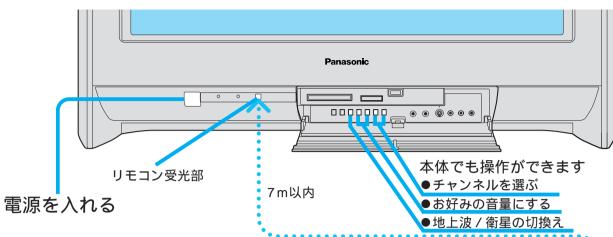

プリセット選局

本機では、あらかじめ ① ~ ① ボタンにチャンネルを設定(プリセット)しています。 直接 ① ~ ① ボタンを押すと、設定されているチャンネルを簡単に選局できます。 例 ① に設定されているBSデジタルのNHK(BS1)を選局する場合





押して、 テレビをつける





押して、 放送を「BS」に 切換える BS: BSデジタル放送 CS1: CS1デジタル放送

CS2: CS2デジタル放送

3



押す

選んだ番組によって、 以降の操作が異なります。

- 有料番組を選んだとき (『② A編:19ページ)
- ・ 視聴制限の対象になる番組を選んだとき (ご言 A編: 25ページ参照)





押して、

お好みの音量にする

お知らせ

● プリセットされているチャンネルは変更ができます。(©産 C編:52ページ参照)



〔110度CSデジタル放送について〕

通信衛星(Communication Satellite)を使って行う放送で、ニュース・映画・スポーツ・音楽などの専門チャンネルをメインにした放送です。

<お問い合わせ先>

プラットワン・カスタマーセンター

0570 - 001 - 012 (ナビダイヤル) (携帯電話・PHSからはご利用になれません。)

受付時間 10:00~20:00(年中無休)

スカパー! 2カスタマーセンター

0570 - 088 - 222 (ナビダイヤル)

(または、045-339-0002)

受付時間 10:00~20:00(年中無休)

順送りして選ぶ(アップダウン選局)



衛星デジタル受信中にチャンネル ボタンを押すと衛星チャンネルを順送りします。(BSのときはBS、CS1のときはCS1、CS2はCS2だけで順送りします。)

選んだチャンネルで放送中の番組によって、以降の操作が異なります。

- 有料番組を選んだとき(© A編:19ページ)
- 視聴制限の対象になる番組を選んだとき(© A編: 25ページ)

工場出荷時のプリセット設定(放送局名やチャンネル名は実際の表示と異なる場合があります。)

//	ш ы н у о >	J L J I BAL (MAR	21-0	н ,	7 1 7 1170	日は天然の代がこれ	000
BSデジタル放送					CS1()	プラットワン)	
1	101チャンネル	NHK1 (NHK BS1)		1	001チャンネル	プロモCH	1
2	102チャンネル	NHK2 (NHK BS2)		2	999チャンネル	カルチャーTV	2
3)	103チャンネル	NHKh (NHK ハイビジョン)		3	963チャンネル	ハローTivi !	3
4	141チャンネル	BS日テレ		4	011チャンネル	CS日本	4
5	151チャンネル	BS朝日		5	055チャンネル	epプラザ	5
6	161チャンネル	BS-i		6	900チャンネル	おー当たりch	6
7	171チャンネル	BSJ (BSジャパン)		7	700チャンネル	Sound Terior	7
8)	181チャンネル	BSフジ		8			8
9	191チャンネル	WOW (wowow)		9	090チャンネル	WOWOW PPVナビ	9
0	200チャンネル	スター (スター・チャンネル)		0			0

CS2 (スカパー!2)					
1	100チャンネル	スカパー!2プロモ			
2	110チャンネル	ワンテンポータル			
3	123チャンネル	CS映画			
4	128チャンネル	ハリウッドムービーズ (予定)			
(5)	250チャンネル	アクティブ ! スポーツ チャンネル			
6	160チャンネル	C-TBSウェルカム チャンネル			
7	170チャンネル	BAZ			
8	182チャンネル	フジテレビ739			
9	194チャンネル	AQステーション			
0	190チャンネル	TAKARAZUKA SKY STAGE			
		 (2002年8月現在)			

(お知らせ)


アップダウン選局は...

●「衛星デジタル設定」画面の選局対象の設定により順送りするチャンネルが異なります。なお、順送りするチャンネルがない場合は選局できません。選局対象の設定についてはA編:24ページをご覧ください。

衛星デジタル放送を録画されるときは...

- 録画予約をしてください。(© A編:44ページ)
- ご覧中の番組を予約する場合も録画予約をしてください。録画予約の操作をしませんと違ったチャンネルの番組が録画される場合があります。

衛星(BS/110度CS)デジタル放送を楽しむ

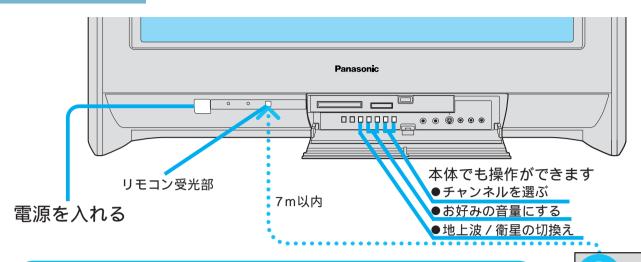



選局したいチャンネル番号があらかじめわかっている場合、3桁のチャンネル番号を 入力して選局できます。

|例|BSデジタルチャンネル番号101を選局する場合



押して、 放送を「BS」に

切換える

CS1: CS1 デジタル放送 CS2 : CS2デジタル放送

「チャンネル番号入力」

BS: BSデジタル放送

2 チャンネル番号入力 押す

見たいチャンネル の番号を押す

画面が表示されます。 約5秒以内に 0 約5秒以内に

GENSTAR. **Panasonic**

元の画面

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

─ BS/110度CSデジタル ─ NHK1 NHK2 NHKh

1 2 3

8 9 WOW

地上波 BS CS1 CS2

入力切換

BSB7L

BSJ 7

(*)

+

(お知らせ)

● チャンネル番号を正しく入力しなかったときや約5秒以内につづきの番号を 押さなかったときは、選局動作をしません。

お好み選局

出荷時にあらかじめ設定されているプリセットチャンネル(で全23ページ)や、 A編15ページで設定したチャンネルを簡単に呼び出せます。

例 BSデジタルチャンネル番号181を選局する場合





押して、 放送を「BS」に

切換える

BS: BSデジタル放送 (CS1): CS1デジタル放送


CS2: CS2デジタル放送

2



押して、 「お好み選局」 画面を出す

押すごとに ページを戻す ときは氷ボタン ページが切 換わります。 を押す (全3ページ)

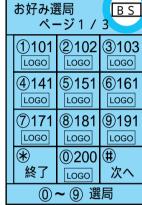


「お好み選局」画面

放送表示








チャンネル を選び

中央の 決定ボタン を押す

● (0) ~ (9) ボタンで直接選ぶことも できます。

戻りかた

- ●1ページ目で
- * 押すと
- 「お好み選局」画面が消える
- 元の画面 押すと テレビ画面に戻る

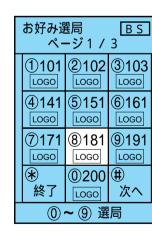


例 8 「181」を選ぶ

(お知らせ)


●「お好み選局」画面は、BSを見ているときはBS、CS1を見ているときはCS1、CS2のときはCS2の「お好み 選局」画面が表示されます。

SDメモリーカードで画像や音楽を 楽しむ

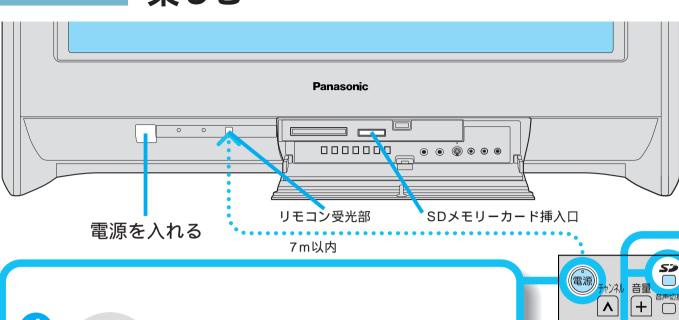



2 SDメモリーカードを入れる



カードの表面 (ラベル面)を上にして、挿入してください。




SDメモリーカードを挿入すると 自動的に「SDカード」画面 が表示されます。





押して、項目を選び、

押す

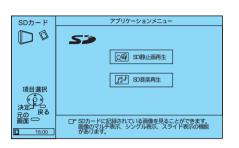


画像を見る場合は SD静止画再生 を選ぶ

音楽を聞く場合は SD音楽再生 を選ぶ

SD音楽再生

●SDメモリーカードに画像データや音楽データが 記録されていない場合は選択できません。

SD静止画再生

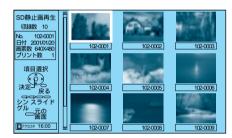

「マルチ表示」画面

●画像の表示方法には、他に2つあります。 「シングル表示」… ○ 青ボタンを押す 「スライド表示」… ○ 赤ボタンを押す ● ▲▼◀▶ ボタンで ▶ を選び、

※ ボタンを押せば音楽の再生が 始まります。

「SDカード」画面を再び表示したいときは


画面を消したいときは

ジ ボタンを押す

SDメモリーカードの抜きかた



SDメモリーカードを奥に押して指をはなす。 必ず「SDカード」画面を消してから抜いてください。 読み込み中に抜くとデータが破壊されることがあります。





別冊 (A編)の 66~73ページを ご覧ください。

デボタンを押す

お願い

●SDメモリーカードからデータを読み込み中は、画面左下に「□アクセス中」が表示されます。 このときにSDメモリーカードは抜かないでください。データが破壊される場合があります。

「消音」「画面表示」「オフタイマー」について



(お知らせ)

●オフタイマーをセット中に停電など で電源が切れると...

停電が回復後オフタイマーは解除さ れ、リモコンで電源を切った状態に なります。

一時的に音を消したいとき「消音」

電話応対や来客などのときに便利です。



押すと画面に 「消音」の文字が出て 音が消えます。 もう一度押すと 解除されます。

●電源の「切」「入」や、音量を変えても解除されます。

放送内容などを知りたいとき「画面表示」

画面表示

画面モード

押すとチャンネル番号やオフタイマー残り時間、画面 モードの状態などの表示をします。最後はチャンネル 番号が残り、表示を消すときもこのボタンを押します。

×××× ステレオ

チャンネル表示と放送内容

- ●モノラル放送のとき緑色
- ●ステレオ放送のとき黄色
- ●2ヵ国語放送のとき赤色

2 9

GRの「オン「オフ」 (CCCC C編: 21ページ)

(『電33ページ)

消費電力の「標準」「減」 (『宣41ページ)

ジャスト 17:00~18:00 Grate 今日の 消費電力 標準

番組についての情報を表示 「タイトルオンスクリーン」

オフタイマーセット残り時間 (『宣本ページ)

音声切換

(『電44ページ)

番組タイトル、開始時刻、終了時刻などが表示できます。

タイマーで自動的に電源を切る「オフタイマー」

オフタイマー

押すごとに

設定時間(分)が選べます。



- ●「0」表示にするとオフタイマーが解除されます。
- ■電源が切れる3分前になると3、2、1と点滅表示の後、 自動的に電源が切れます。
- オフタイマーの残り時間を知りたいときは ボタンを押します。

自動的に電源を切りたいとき

- ●「入」にすると、テレビ放送が終了して電波が来なくなったときなど、約10分後自動的に電源を「切」にします。 「無操作自動オフ」
- ●「入」にすると最後の操作から約3時間以上、リモコンや本体操作部で操作をしなかったとき、自動的に電源を「切」にします。

まず

12ページの手順で「その他の設定」画面にする。



例「無操作自動オフ」の設定をする場合




押して、 「無操作 自動オフィ を選び



無操作自動オフ

●「その他の設定」画面は 3ページ構成です。



無操作自動オフ 切



で項目を送ると 自動的にページ が変わります。

お知らせ

- 無操作自動オフが働いて電源が切れたときは、次回に電源を入れると「無操作自動 オフが働きました」と約10秒間表示します。
- 無信号自動オフが働いて電源が切れたときは、次回に電源を入れると「無信号自動 オフが働きました」と約10秒間表示します。
- ビデオ入力やコンポーネント(色差)ビデオ入力時も、映像がなくなると無信号自動 オフが働きます。ただし、衛星デジタル放送受信時や、ビデオなどがブルーバック 画面のときは働きません。

ビデオの録画状態をチェックしたりできます。

メ干 画面のなまえ







2画面ノーマル

まず 2画面にする



押す

(前回選んでいた画面になります)

2画面にすると右画面で他のチャンネルの検索をしたり、



1画面に戻すとき 2画面

を押す

例 2画面ノーマルのとき


2画面にしたあと

画面モードを選ぼう



押すごとに切換わる





2画面フル

2画面ノーマル

PoutP

画面の左右を入換えるときは

「PoutP」のとき



押すごとに 入換わる

例 2画面ノーマルのとき





(お知らせ)

● 右画面操作中に10秒以上、右画面の操作が 無くても右画面操作モードを抜けないように することもできます。

電源 チャンネル 音量

1 2 3

4 5 6

7 8 9 10 11 12

----- BS/110度CSデジタル ----

1 2 3

BS ## BS - i

BS ## BS - i

8 9 WOW

スター お好み選局 (本) (1) (サ)

地上波 BS CS1 CS2

テレビ ラジオ 独データ

チャンネル番号入力

 \bigcirc

画面表示

 \bigcirc

 Λ

+ ===

(©) C編:42ページ)

「2画面フル」「2画面ノーマル」 「PoutP」のとき

右画面のチャンネルを変える





押す



例 2画面ノーマルの とき





図 の表示が ある間(約10秒間)に チャンネル ボタンを押す



例 5チャンネルに する

ビデオなどを見るときは



₩ の表示が ある間に 押して、 切換える



左画面のチャンネルは 1画面のときと同様にチャンネルボタン で直接選べます。

(お知らせ)


- 2画面のとき、本機背面の「モニター出力」からは左画面が出力されます。
- 2画面が左右別々の回路で処理を行うため、音質や映像の鮮明さに若干の差があります。
- ●電源を「切」、「入」すると、2画面は取り消されます。
- ●「2画面フル」、「2画面ノーマル」、「PoutP」の右画面の音声は右側のイヤホンをご利用ください。
- 左右同じ映像は映せません。
- 衛星デジタル放送同士、i.LINK接続機器同士、または衛星デジタル放送とi.LINK接続機器を組み合わせての2画面
- テレビゲームを2画面で見るときは、テレビゲームを右画面にしてください。(映像の乱れを防ぐため)

30


画面モード

1回押すと


- 「セルフワイド」になり
- 自動的に拡大画面になります。
- ●本体のボタンでも操作できます。



横に長い映像のとき



普通の映像(4:3)のとき

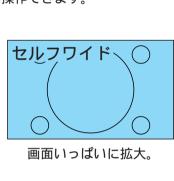

C編:32ページで設定した

「ジャスト」画面か、

「ノーマル」画面に。

「ワイドクリアビジョン」の放送と映像ソフトも 楽しめます。

ワイド

ED2信号を検出すると自動的に「ワイド」画面になります。 (ご) C編:37ページ)

現行のテレビ放送(横縦比4:3)と画面のワイド化(横縦 比16:9)の両立性を確保しつつ、映像の高画質化を目的 としたものです。本機は自動的に画面を拡大する回路を内 蔵しています。

「ワイドクリアビジョン」を受信中に一旦、画面モードを変えると「ワイド」には なりません。(再度「ワイド」にするときは、画面モードボタンを1回押す。)

元の画面 画面モート 2画面 左右入換 右画面操作

電源)チャンネル 音量

 $[\Lambda]$

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11 12 BS/110度CSデジタル -

2

BS \$\frac{1}{2}\$

地上波 BS CS1 CS2 テレビ ラジオ 独データ

8 9 wow

(3)

BS-i

チャンネル番号入力

 \bigcirc

音声切換


(お知らせ)

コマーシャルのときなど画面サイズが変わって見づらく思われるとき (映像の比率が短い時間で変わるため)

- ●画面モードボタンでご希望の拡大画面をお選びください。
- ゲームソフトで画面が欠けるとき
- ●画面モードボタンで「フル」か「ノーマル」に。(『金33ページ)

接続端子「S2映像」からS1またはS2映像を入力するとS1映像は「フル」、S2映像は「ワイド」になります。

●ID-1検出をしたときも、画面サイズが切換わります。(©産 C編:36ページ)

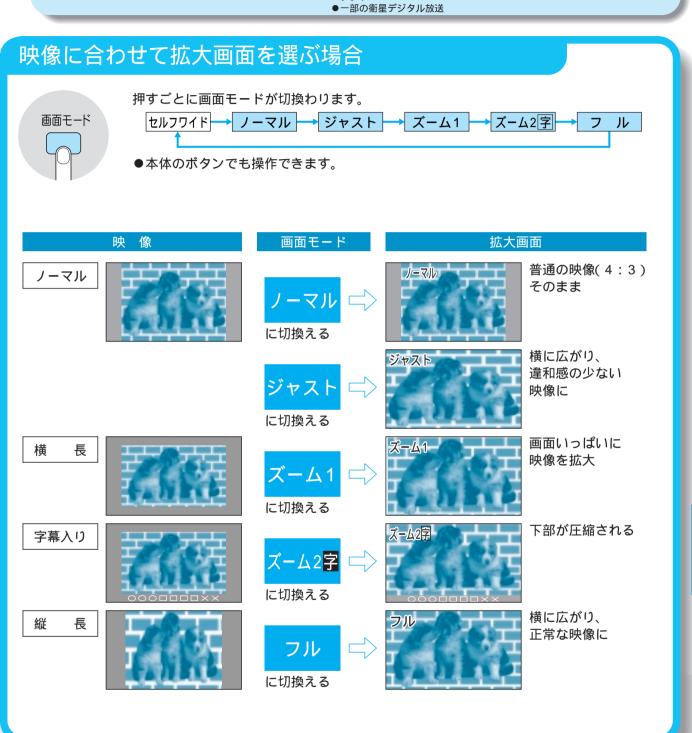

お知らせ

- ●画面モードは地上波放送、衛星デジタル放送(またはD-VHS)、ビデオ1~4・色差ビデオ1~2ごとに記憶します。
- ●525p(480p)信号のときは「ノーマル」、「ジャスト」、「ズーム1」、「ズーム2字」、「フル」の切換えになります。
- 750p(720p)信号、1125i(1080i)信号のときは「フル」に固定されます。

使 拡 大 方 面 \mathcal{O}




画面モード

押して、 調整したい 画面モードにする

2



押して、 「メニュー画面」を出し



押して、 「調整」メニューにし、

3

押して、「画面位置/サイズ」 を選び、

決定を押す



の場合



- ご注意●このテレビは、各種の画面モード切換え機能を 備えています。テレビ番組等ソフトの映像比率 と異なるモードを選択されますと、オリジナル の映像とは見え方に差が出ます。この点にご留 意の上、画面モードをお選びください。
 - ●テレビを営利目的、または公衆に視聴させるこ とを目的として、喫茶店、ホテル等において、 画面モード切換え機能(ズーム等)を利用して、

画面の圧縮や引き伸ばし等を行いますと、著作 権法上で保護されている著作者の権利を侵害す る恐れがありますので、ご注意願います。


●ワイド映像でない従来(通常)の4:3の映像を ズーム・ジャスト・フルモードを利用して、ワイ ドテレビの画面いっぱいに表示してご覧になる と、周辺画像が一部見えなくなったり、変形して 見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな 映像は、ノーマルモードでご覧になれます。

(お知らせ)

●本機背面の「モニター出力」端子からの信号は画面サイズや位置を調整しても変わりません。

画面の幅を切換える


ノーマル 画面のとき(サイズ「1」で、映像の両端にノイズ状のものが見えるときは、サイズ「2」にします。)




押すと、広がります。 (サイズ「1」)

抻すと、狭まります。 (サイズ「2」)







|ジャスト| 画面のとき(サイズ「1」で、映像の両端にノイズ状のものが見えるときは、サイズ「2」にします。)



押すと映像を左右縮小し ます。(サイズ「1」)

押すと映像を左右に拡大 します。(サイズ「2」)





- (サイズ「2」) ●標準に戻すとき
- ●「メニュー 画面に戻るとき



(戻る)


画面の縦サイズを変える


ズーム1 ・ズーム2字 画面または1080i(1035i)映像のとき



押すと、上下を縮小します。 (最小1)

抻すと、拡大します。 (最大15)

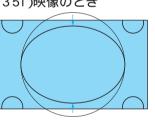



- ●標準に戻すとき
- (戻る) ●「メニュー 画面に戻るとき
- ●調整が終わったら



画面外にはみ出た映像を見る


「ズーム1」・「ズーム2字」・「ジャスト」画面、およびワイドクリアビジョン映像のとき

押すと、映像が上がります。

1080i(1035i)映像のときは、サイズ「1」、サイズ「2」の



切換えになります。







押すと、映像が下がります。

●上下の調整は、「ズーム1」、「ズーム2字」およびワイドクリア ビジョン映像では、連続変化し、「ジャスト」では、上下各1段階です。












(戻る)

0

まず、「画質の調整」画面にする

●12ページの手順で「調整」 メニューにしたあと、次の操作 をしてください




①「画質の調整」 を選び

②押す


' 画質の調整 」画面					
画質の調整 1	/2ページ				
標準					
映像メニュー	ダイナミック				
ピクチャー	+ 3 0				
黒レベル	0				
色の濃さ	0				
色あい	0				
シャープネス	+ 1 <u>0</u>				
$\overline{}$					

最適な映像メニューを選ぶ

映像ソフトの明るさや、部屋の明るさに合った 最適映像で楽しめます。



「映像メニュー」 の項目を選び、 押して 選択する

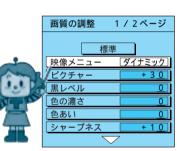

映像メニュースタンダード 標準の映像で見たいとき

映像メニュー シネマ 映画のとき

映像メニューダイナミック

明暗がはっきりした メリハリのある画面


設定が終わったら





「映像メニュー」の内容をお好みの画質に調整したいとき

36ページの手順で調整したい 画質の調整 1/2ページ 「映像メニュー」を選ぶ

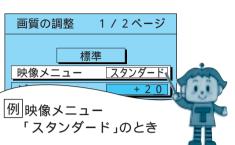

2/2ページ

低用高

画質の調整

テクニカル

色温度

お好みに調整する 2

押して、項目を選択する ·押して、調整する

頂 目 画質の調整 1/2ページ 標準 ピクチャー 映像メニュー 部屋の明るさに合わせた ピクチャー 濃淡、明るさに 黒レベル 里レベル 色の濃さ 色あい 夜の画面や髪の毛などを見やすく シャープネス + 1 0 色の濃さ

やや、うすめの色に

色あい 肌色をきれいに

シャープネス シャープな映像に

色温度 お好みの色調に

(低:暖色、高:寒色)

設定を標準に戻したいときは

で「標準に戻す」を選び で を押す。

設定が終わったら メニュー/

●「画質の調整」画面は 2ページ構成です。



で項目を送ると 自動的にページ が変わります。

テクニカル

映像メニュー「スタンダード」 「シネマ」のときに表示されます。

テクニカル 切 人

さらにきめ細かく、プロ級に調 整した映像がご覧になれます。 (電38ページ)

テクニカル 切

今選んでいる映像メニューの 画質になります。

(お知らせ)


- 調整値は色差(又は衛星デジタル)の525i、525p、1125i、750pそれ以外の映像ごとに、さらに映像メニュー (スタンダード、シネマ、ダイナミック)ごとに記憶します。
- ●「ピクチャー」を明るい映像で上げても変化しません。また暗い映像で下げても変化しません。

画質をプロ級に調整しよう

ビデオなどの映像が不自然に見えるとき「3次元Y/C分離」

映像メニューが「スタンダード」か「シネマ」のときのみ調整ができます。





37ページの手順 で「テクニカル」 を「入」にする


画質の調整 2/2ページ



テクニカル			
	標準		
V Mゲイン	[+	8
黒伸長	[+	5
白文字補正	[+	4
色温度調整			0
	$\overline{}$		


テクニカル

3



押して、 各項目を選び

例白文字補正を 選んだとき



●通常画面に戻すとき



●「画質の調整」画面に戻すとき


で「標準」より上、 または「色温度調整」より 下を選ぶ

● 標準に戻すとき

で標準に戻すを選び





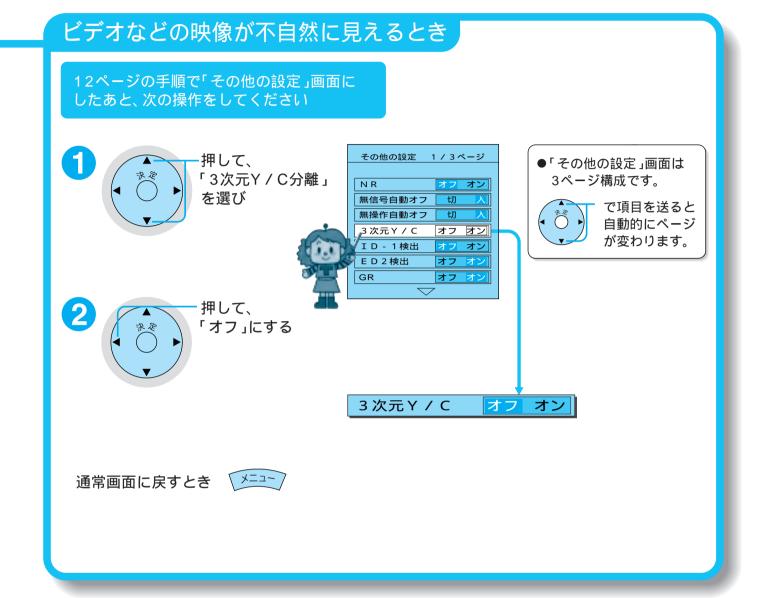


(お知らせ)

●「3次元Y/C分離」は衛星デジタル放送、D-VHS、色差ビデオ1~2のときは選べません。


項目 内容 調整範囲 VMゲイン 縦線の輪郭の強調度合を調整します。 黒 伸 長 中間より暗い部分の階調変化を調整します。 0(補正無し)~15(補正強) 白文字補正 白い文字などの白さを強調します。 映像メニューごとに選択している色温度を、 -7(色温度低)~7(色温度高) 色温度調整 さらに微調整します。 赤っぽい 青っぽい

まず、12ページの手順で「その他の設定」画面にする。

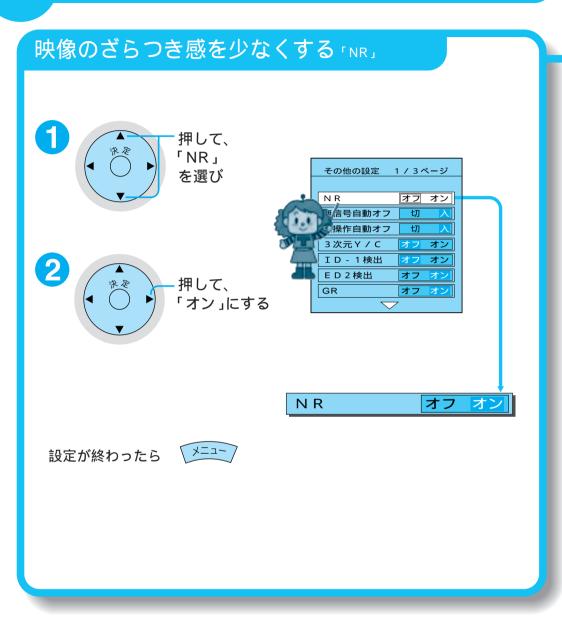



まず、12ページの手順で「その他の設定」画面にする。

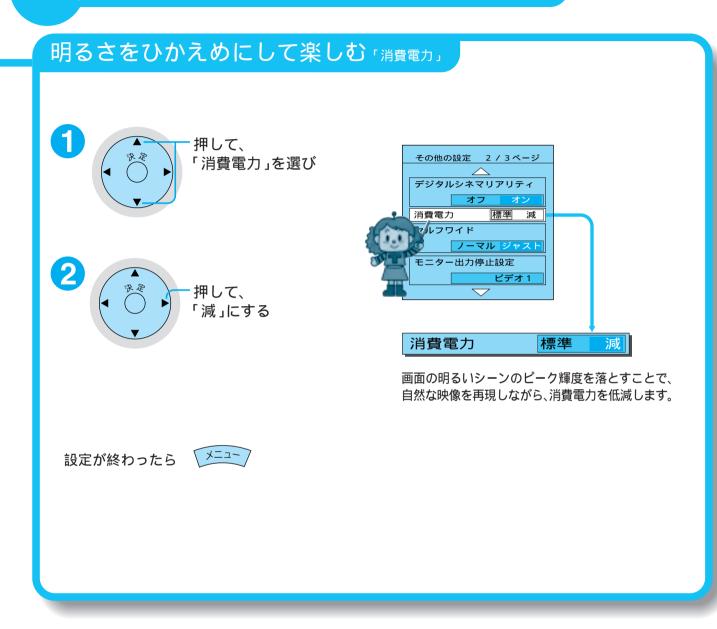

お知らせ

● NRの「オフ」・「オン」は地上波放送、衛星デジタル放送(またはD-VHS)、ビデオ1~4、色差ビデオ1~2ごとに記憶 します。

(お知らせ)

- 映像メニューが「シネマ」のときは、消費電力「減」の効果が少なくなります。
- ●「減」「標準」は電源を「切」「入」しても記憶します。

最適な音質を選ぼう

まず、「音声の調整」画面にする

12ページの手順で「調整」 メニューにしたあと、次の操作 をしてください



①「音声の調整」 を選び

②押す



最適な音声メニューを選ぶ



「音声メニュー」 を選び、 押して 選択する

音声の調整 音声メニュー ダイナミック バス バランス イコライザー

オート 小さな音・大きな音を聞きやすい 音量に自動調整

音声メニュースタンダード 送られてくるそのままの音

<u>音声メニューダイナミック</u> メリハリ感を強調した音に

強調

少し聞こえにくく なったと思われる



設定が終わったら

音声メニュー



快聴 音の高域部分(4kHz付近)を


(お知らせ)

● 音声メニュー(オート、快聴)は聞きとりにくい小さな音や、急な大きな音も 聞きやすい音量に自動調整します。(音量ボタンで調整した数字はそのまま。)




音声メニュー」の内容を**お好みの音質に調整したいとき**

- 42ページの手順で調整したい 「音声メニュー」を選ぶ
- お好みに調整する



押して、項目を選択する 押して、調整する

例 音声メニュー「スタンダード」のとき

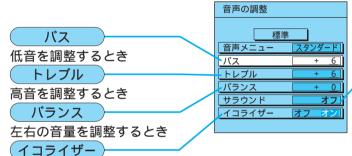

スピーカーの性能を最大限にします (ふだんは「オン」で)

項目を単独で調整したいときは

を押して、項目を選び◀▶で調整する

設定を標準に戻したいときは

で「標準に戻す」を選び (を押す

設定が終わったら



サラウンド

コンサートホールの臨場感を 楽しむとき

「サラウンド」を「オン」 にすると アナログ放送の

ステレオ音声やソフト再生のとき サラウンド 📗

アナログ放送の モノラル音声のとき

サラウンド モノラル

デジタル放送やi.LINK入力のとき サラウンド アドバンスド

になります。


アドバンスドサラウンドとは 音に広がりを与えるサラウンド機能のひとつ です。5.1chサラウンドデジタル放送の番組 やソフトの音声に対して特に有効で、本機の スピーカーだけで広がり感を仮想的に再現し ます。

(お知らせ)

- ●「バス」「トレブル」「バランス」「サラウンド」は、音声メニューごとに記憶します。
- 2ヵ国語(二重)放送で「主+副」音声のときはサラウンドは「オフ」になります。
- ●「イコライザー」は「左画面/・」端子にヘッドホンを接続しているときは「オフ」になります。
- サラウンド「オン」でご使用中に音が歪む場合は、サラウンドを「オフ」にしてください。

サラウンド「アドバンスド」について


- 2CH以上のデジタル放送やi.LINK入力のときに効果があります。
- 本体正面中央の位置で視聴されると効果的です。
- 番組やソフト、使用環境によっては効果が出にくいものや出ないものがあります。
- ●「アドバンスド」でご使用中はヘッドホン / イヤホン端子や本体背面モニター出力および光出力(PCM時)からも 「アドバンスド」効果のある音声が出ます。(i.LINK端子の音声には働きません)

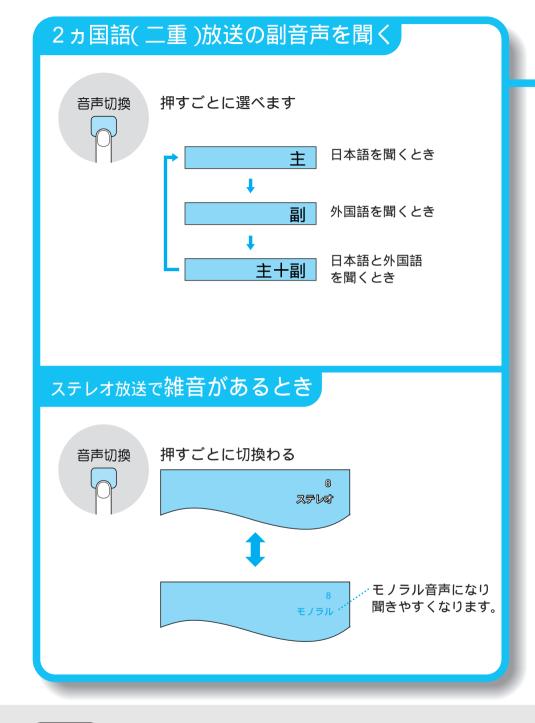




衛星デジタル放送の音声信号を切換えるとき

番組により、音声の信号を切換えて楽しむことができます。 切換え可能な信号の内容は番組により異なります。 また切換えた信号が有料な場合もあります。

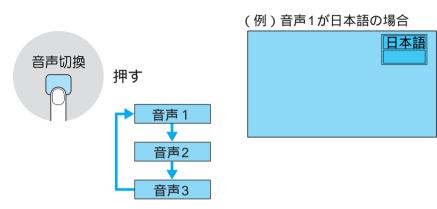

- 番組が複数の音声で放送されているとき、切換えができます。
- 切換えた音声が二重音声の場合は下図のように切換わります。

(例)音声1が二重音声の場合

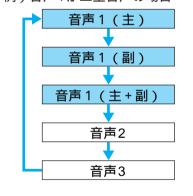

二重音声について

二重音声には2種類あります。

- 2ヵ国語放送 主音声(日本語)と副音声(外国語) を選んで聞ける情報(主音声で外 国語、副音声で日本語が送信され る場合もあります。)
- 音声多重放送 主音声とは別の音声(副音声)を 選んで聞ける情報

お知らせ

● ステレオ放送は地上波放送の場合のみ、モノラルに切換えができます。

2ヵ国語(二重)放送のとき

- ●地上波(VHF/UHF)放送のときに電源を「切」「入」すると、「主」に戻ります。
- 放送によっては「主」で原語を、「副」で日本語を送る場合があります。
- 外部入力時は、接続機器側で切換えてください。ただし、i.LINK接続のD-VHSビデオデッキでデジタル録画した 衛星デジタル放送の場合は本機で切換えてください。

お知らせ

● 有料番組を購入するときは、画面の表示に従って 操作してください。 首こしよう聞きやすい

テレビ放送のとき(VHF・UHF)

症状		原 因 と 処 置	ページ
電源が入らない		■電源プラグがコンセントから抜けていませんか?リモコンで電源が入らない場合は、テレビ本体の電源が「入」になっていますか?	- 18
リモコンが		■電池が消耗していたり、電池の極性が違っていませんか?	C編 4
操作できない	7/	● リモコン受光部に蛍光灯の光など強い照明が当たっていませんか?	-
映像が揺れる 映像が不鮮明		● アンテナやアンテナ線が劣化または破損、断線をしていませんか?● アンテナ線は正しく接続されていますか?	- C編 60
		●ビデオデッキを使用し、テレビ側で選局するときビデオデッキ本体の「テレビ/ビデオ」切換は、「テレビ」側になっていますか?	-
映像が2重3重に		■ アンテナの方向がずれていませんか?■ 山やビルからの反射電波を受けていませんか?	-
見える		● GR (ゴーストリダクション)は「オン」になっていますか?	C編 21
画面にはん点が出た り、画面が揺れる		●地磁気や外部(自動車や電車、高圧線、ネオン、モーター、着磁した鉄骨、 鉄製の雨戸など)からの影響(妨害電波や誘導電磁波)を受けていません	
画面の四隅に 色がつく(色ムラ)		か?一度電源を切り、約20分後に電源を入れてみるか、本機の設置場所を 変えてみてください。それでも効果がない場合は別途防磁処置が必要です。	-
電源を入れたとき、 暗い部屋では画面周辺 が一瞬光って見える		● ブラウン管の構造上、電源を入れたときに高電圧発生により瞬間、蛍光部の一部が動作するためで性能その他に影響はありません。	-
部分的に色あいが 悪い、色がつく		●白い服などの明るい映像が静止していると、その部分に色がつくことがあり、明るい画面がなくなれば消えます。	-
画面の両端や柱、障子の桟が曲がって見える		●受信するチャンネルや、画面の明るさの変化によって曲がって見えることがあります。	-
ビデオで選局すると 一瞬、黒い帯が出る		●チャンネルを切換えたときに発生するノイズによるものです。	-

证 状	原 因 と 処 直	ペーシ
セルフワイドのとき 画面のサイズが時々 変わる	●ソフトによっては自動的に「ズーム」になる場合でも最初暗いシーンのときは、しばらく「ズーム」にならない場合があります。●4:3映像でも上下が暗いシーンでは「ズーム」になる場合があります。	32
映像が少し傾く	●地磁気の影響が考えられます。(設置方向が南向きでは右下がり、北向きは左下がり)地磁気補正をしてみてください。	C編 31
チャンネル番号が画面から消えない	●画面表示ボタンを押してみてください。 ビデオ入力に切換えたときは、ビデオの映像がないと消えません。	28
テレビから時々、 「ピシッ」と音がする	●画面や音声に異常がない場合、室温の変化により、キャビネットが わずかに伸縮する音です。性能その他に影響ありません。	-
画面の上下に映像のない部分ができる	● 16:9より横長の映像ソフト(シネマビジョンサイズのソフトなど)のときは、画面の下や上下に映像のない部分ができます。	33
ズーム、ジャストに したとき画面の上 または下が欠ける	●画面位置調整をずらしたままになっていませんか?画面位置の調整をしてください。	34

衛星(BS/110度CS)デジタル放送のとき

	- 41	b
狮	- 47	T

電源をオン(受像)に したときや選局操作し たときに「アンテナと の接続に不具合があり ます。接続をもう一度 確認してください。」 と表示が出る

●BS・110度CS-IF入力端子に接続されているアンテナのケーブル線内で芯 線と編組線が接触(タッチ)していませんか。

原因と処置

電源をオフにして、異常個所を調べ原因を取り除いてください。処置後 は電源をオン(受像)にしたときに「アンテナとの接続に不具合があり ます。…」と表示されないことを確認してください。

C編 54、 61

ページ

電源をオフにしてからBS・110度CS-IF入力端子に接続されているケー ブルを抜き、電源をオン(受像)にして「衛星アンテナ電源」の設定を 確認してください。

●「衛星アンテナ設定」で「衛星アンテナ電源」の設定が間違っていませんか。

映像も音も出ない

[]?

●「衛星アンテナ設定」は正しく設定や調整ができていますか。 「衛星アンテナ設定」を正しく設定や調整してください。

C編 54

C編

54

映像や音声が出なく なったり または時々出なくなる└──

映像が静止したり または時々静止する ●アンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか、またはアンテナ 線の劣化などが考えられます。

「衛星アンテナ設定」で、アンテナ入力レベルが最大になる角度にアン テナを調整してください。

● 着雪(アンテナ) 雨、雷雲などによる電波の減衰や、強風時のアンテナの 揺れなどが考えられます。

衛星放送は、雷雨や豪雨の中では、受信電波が弱くなり、また雪がアン テナに積ると受信状態が悪くなるため、一時的に映像や音声が止まった り、ひどい場合には、全く受信できなくなることがあります。 天候の回復を待ってください。

有料放送の視聴が できない

●B-CASカードは正しく挿入されていますか。 B-CASカードを正しく挿入してください。

●有料放送を視聴するための手続きはされていますか。 視聴契約手続きをしてください。

●電話回線の接続や設定は正しいですか。 電話回線を接続し、「電話設定」を正しく行ってください。 本機から通信を行う と電話機やファクシ ミリに呼び出し音が

鳴る

C編 46

C編

62

症状

予約が実行されない

●「視聴」で予約して、電源がオフ(または機能待機)になっていませんか。 「視聴」で予約した場合、電源をオフ(または機能待機)にしていると 予約が実行されません。

原因と処置

A編 45

C編

63

C編

46

ページ

画面に「購入できませ んでした。」などが表 示され購入または予約「 ができない状態が続く

●電話回線が正しく接続されていますか。 電話回線を正しく接続してください。

●「電話設定」が間違っていませんか。

「電話設定」を正しく設定してください。 ● B-CASカードが正しく挿入されていますか。

B-CASカードを正しく挿入してください。

C編 62

チャンネル番号などが 画面から消えない

字幕や文字スーパー

が出ない

●画面表示ボタンを押して、画面表示が出る状態に設定していませんか。 チャンネル番号などを消しておきたいときは、もう一度画面表示ボタン を押してください。

28, A編 12

メニュー画面などが表示されていませんか。 メニューや操作説明画面などを消してください。

●衛星デジタル設定の「字幕」や「文字スーパー」が「オフ」に設定されて いませんか。

衛星デジタル設定の「字幕」や「文字スーパー」を「オン」に設定して ください。

A編 28

●字幕や文字スーパーのある番組を選局していますか。 字幕の場合、字幕のアイコン (シンボルマーク) が表示された番組を 視聴してください。

● 一部の電話機やファクシミリで付属のモジュラー分配器を使用するとこの 症状が出る場合があります。

付属のモジュラー分配器を使用せずに、市販されている自動転換器 (パソコン対応用)を使用すると改善される場合があります。詳しくは、 ご使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談くだ さい。

衛星(BS/110度CS)デジタル放送のとき(つづき)

症状

電話機にノイズ (雑音)が入る

●一部の電話機やファクシミリで付属のモジュラー分配器を使用するとこの 症状が出る場合があります。

原因と処置

市販されている自動転換器または、電話回線用ノイズフィルター (雑音防止器)を使用すると改善される場合があります。詳しくはご使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。

ダウンロードを 行ったら、受信でき なくなった

● ダウンロードの内容によっては、各種設定が工場出荷時の設定値に戻る場合があります。再度設定をやり直してください。

特定のチャンネルの 映像や音声が 出なくなったり、 または時々出なくなる ●本機と衛星アンテナを接続するとき、衛星デジタル放送に対応していないアンテナケーブルや分配器、分波器などを使用していませんか。衛星デジタル放送に対応していないアンテナケーブルや機器でアンテナを接続している場合、PHSデジタルコードレス電話機など本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた機器の影響を受け、映像や音声が出なくなる場合があります。アンテナを接続する場合は、シールド性のよい衛星デジタル放送対応のアンテナケーブルや機器をご使用ください。

急に画質や音質が 少し悪くなった ●降雨対応放送になっていませんか。 雨の影響により、衛星からの電波が弱くなっている場合は、本機では電 波が弱くても受信可能な降雨対応放送に切り換えます。降雨対応放送で は、画質、音質が少し悪くなります。天候が回復すれば、元の画質、音 質に戻ります。

操作できなくなった 場合は...

110度CSデジタル 放送が受信できない ● 受信異常により本機の操作ができなくなった場合は、本体の電源ボタンで、 一度電源を切り、再度入れてください。

●本機と衛星アンテナを接続するとき、アンテナケーブルを直接接続しないでビデオデッキなどを通して接続していませんか。 直接接続するか、市販の分配器(110度CS対応品)などをご使用ください。

接続機器の操作をするとき

症状

ページ

Irシステムで 録画機器の録画予約 ができない

操作できない

原因と処置

C編 64 C編

ページ

●「Irシステム」の設定は正しいですか。

「Irシステム」の設定を正しく行ってください。

●Irシステムケーブルは正しく設置できていますか。

●録画機器は正しく準備できていますか。録画機器の電源や、ビデオカセットなどは必ず確認してください。

Irシステムケーブルを正しく接続、設置してください。

-

■本機に対応していないi.LINK対応機器を接続していませんか。 本機で制御できるi.LINK対応機器は当社製D-VHSビデオデッキ2台までです。

●i.LINK接続設定で「使用する」に設定されていますか。 「使用しない」に設定していると操作できません。「使用する」に設定 してください。 A編 64

本機を使用していないとき

テレビを使用して いないのに、内部から 「カチッ」と音がする

リモコンで電源を 「切」にしても、機能 待機ランプ「橙」が 点灯したまま

- ●番組表などの情報を送受信するため、本機内部の回路が自動的に動作する 音です。
- 衛星デジタル放送を予約録画したときなど、予約に従い本機内部の回路が 自動的に動作する音です。

●i.LINK待機の設定が「する」になっている。

C編 73 A編

52

- ●予約録画が実行されている。
- 有料番組の契約・購入状況や双方向サービスの情報を取得するため、 自動的に機能待機状態(橙ランプが点灯)になる場合があります。

に使うために

アイコン一覧

本機はアイコン (機能表示のシンボルマーク)によって表示画面の情報をお知らせします。 主なアイコンとその内容は次のとおりです。

	アイコン	内容	アイコン	内 容
	テレビ	衛星デジタルテレビ放送(映像 + 音声) の番組	ラジオ	衛星ラジオ放送の番組
	データ	衛星データ放送の番組	臨時	臨時ニュースなど予定外の番組
	+0 テレビ	衛星デジタルテレビ放送(映像 + 音声) 番組で番組に合わせた衛星データ放送を 行っているテレビ連動データ放送の番組	テレビ	衛星デジタルテレビ放送(映像 + 音声) 番組で番組とは別の衛星データ放送を 行っている番組
	+① ラジオ	衛星ラジオ放送番組で番組に合わせた 衛星データ放送を行っているラジオ連 動データ放送の番組	。 ラジオ	衛星ラジオ放送番組で番組とは別の 衛星データ放送を行っている番組
	信号	映像、音声、データのいずれかを 信号切り換えができる番組	16:9 1125i	番組の映像信号情報 (上:アスペクト比、下:信号方式)
	主	二重音声信号があり「主」を選択 している場合	副	二重音声信号があり「副」を選択 している場合
番	モノラル	モノラル音声の番組	主+副	二重音声信号があり「主+副」を 選択している場合
番組情報関連	なな	ステレオ音声の番組	有料	有料の信号を含む番組 (ペイ・パー・ビュー番組)
連	デ ジタル XCOPY	デジタルコピーガードがかかって いる番組	無料	無料の番組
	アナログ × COPY	アナログコピーガードがかかって いる番組	マルチ	マルチビュー放送の番組
	デジタル 1 COPY	1回のみデジタルコピーが可能な番組	字幕	番組の中に字幕(日本語/英語)の 情報がふくまれている番組
	デ ジタル ×出力	i.LINK端子からデジタル信号を出力し ない番組	<u>視聴</u>	「視聴」で予約している番組
	アナログ X出力	モニター出力端子から映像・音声信号 を出力しない番組	録画	「録画」で予約している番組
		本機が電話回線を使用中の場合	20,	視聴年齢制限がある番組(表示される 年齢は4~20才まであります)
	予	予約している番組		

	アイコン	内容	アイコン	内 容
メ関 ー 連 ル	$\mathbf{\underline{\vee}}$	お客様がまだ読まれていない メール(未読メール)		お客様が既に読まれたメール (既読メール)
視限 関制連	4*	視聴可能年齢の設定より高い年齢制限の番 組を選んだ場合に「暗証番号入力」画面へ 設定している視聴可能年齢が表示されます。	有料	一番組限度額の設定より高い金額の 番組を選んだ場合に「暗証番号入力」 画面へ表示されます。
	<u>視聴</u>	予約方式が「視聴」の予約	録画	予約方式が「録画」の予約
予約一	録画 Ir	「連動予約」「タイマー予約」で設定 した「録画」の予約	録画 D-VHS	D-VHSビデオデッキで設定した 「録画」の予約
覧関連	録画 HDR	ハードディスクビデオレコーダーで 設定した「録画」の予約	録画 i.LINK	外部のi-LINK機器から設定されて いる予約
	重複	予約時間が重なっており優先順位が 低い予約	変更	予約した番組が放送開始時間を変更 して予約が実行された番組
	済	予約の実行が予定通り終了した予約	済ル	予約の実行に問題が起こった予約 メールで問題内容を確認できます。 (() () () () () () () () () (
	宇沖	現在、予約を実行している予約	¥	有料の番組 (ペイ・パー・ビューの番組)
	リレー	イベントリレー予約が実行された予約 (<i>応</i> 音 A編:51ページ)		
電信話記 発録	i.LINK	i.LINK接続した機器から本機を通じて 電話発信を行った		

お知らせ

- 放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。
- ●「デジタル1COPY」のアイコンが出ない番組でも、録画機器によっては、i.LINKでのダビングができない場合があります。

に使うためにテレビを上手

メッセージ表示一覧

本機では、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。主なメッセージとその内容は下記のとおりです。

メッセージ	内容
 選局中です。しばらくお待ちください。	選局動作中です。
購入できませんでした。	購入記録が送信できず、B-CASカードの記録容量を超えている場合などに表示されます。電話回線の接続や設定を確認してください。(『全で編:46、63ページ)
受信できません。	受信するための送信データが異常の場合に表示されます。
視聴できません。	有料番組を購入しなかった場合に表示されます。再度、購入操 作を行ってください。
現在、このチャンネルは放送を休止しています。	放送を休止しているチャンネルを選んでいます。
降雨対応放送に切り替わりました。	雨の影響により、衛星からの電波が弱くなったため、引き続き放 送を受信できる降雨対応放送に切換えました。画質、音質が少し 悪くなります。また、番組表示もできない場合もあります。
緊急警告放送が開始されました。決定で選局、 戻るで本メッセージを非表示にします。	緊急警告放送が始まっています。必ず確認するようにして ください。
B-CASカードを正しく挿入してください。	B-CASカードの挿入方向の間違い、または使用できないカードが挿入されています。B-CASカードを正しく挿入してください。(『全音 C編:62ページ)
アンテナとの接続に不具合があります。接続 をもう一度確認してください。	アンテナ電源の異常です。アンテナのケーブル線内で芯線と編組線が接触(タッチ)していないか、衛星アンテナ設定でアンテナ電源の設定が間違っていないか確認してください。(『************************************
受信できません。アンテナの設定や調整を 確認してください。	アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響などで 受信障害が発生している、または放送されていないチャンネルを 選局しているため受信できません。
番組表を表示するにはチャンネル設定を行う必要があります。チャンネル設定を行いますか?	チャンネル設定していなくて、地上波の番組データが未受信 の場合に、地上波番組表の操作をすると表示されます。 画面の指示に従って、チャンネルの設定をしてください。
しばらくお待ちください。	番組表の表示準備中です。
地上波の番組データがありません。	地上波番組表のデータを受信できていない場合に表示されます。受信完了するまで、そのままテレビをご覧になるかリモコンで電源を切った状態で、しばらくお待ちください。 (最大で約半日程度かかる場合があります)
時刻情報を取得中です。 しばらくお待ちくだ さい。	本機は時間情報を衛星放送や地上波放送から取得しています。 時刻情報を取得するまで、しばらくお待ちください。
ホスト局がスキップに設定されているため 操作できません。	ホスト局(地上波の番組データ送信局)をスキップ(飛び越し選局)に設定していると、番組表や番組内容が表示できません。 チャンネル設定でホスト局のスキップ設定を解除してください。 (© C編:15ページ)
視聴チャンネルがスキップに設定されている ため操作できません。	スキップ設定されているチャンネルの番組内容は表示できません。番組内容を表示させたい場合は、チャンネル設定でスキップ設定を解除してください。(『全音 C編:15ページ)
このチャンネルは設定されていないため予約 できません。	地上波の番組表などで表示しているCMがお住まいの地域以外を対象にしたCM(受信設定してない放送局の番組CMなど)の場合に予約(青)ボタンを押すと表示されます。受信できない放送局の場合は予約できません。

仕様

このテレビを使用できるのは、日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。
(This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

テレ	・ビ本体							
品	番	TH-36D30(36型)	TH-32D30 (32型)	TH-28D30 (28型)				
種	類	BS·1	BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ					
使	用 電 源		AC100V 50/60Hz					
		204W	204W	204W				
消	費電力		約0.08W、リモコンで電源「 (電源ランプ橙色時 約26W)					
年間	間消費電力量	229kWh/年	229kWh/年	229kWh/年				
	言チャンネル	110度CSデジタル 000~						
音声	実用最大出力		4W(左:7W + 右:7W)JEIT					
ス	ピーカー	●左・右 : 12cm×8cm <i>1</i> 3.5cm 丸型2=	1	左・右 : 8cm 丸型2コ				
ブ	ラ ウ ン 管	36型	32型	28型				
			アスペクト比16:9					
		幅 75.0cm	·幅 66.2cm	·幅 57.5cm				
画	面寸法	高さ 42.2cm	高さ 37.3cm	高さ 32.4cm				
		対角 86.0cm	対角 76.0cm	対角 66.0cm				
	NTSC関連	│ ● ビデオ入力1~4	R像 : 輝度・色信号分離(75 :左・右 0.5 V [rms]) 映像:1V[p-p] 75)				
		● モニター出力 S2映 日 音声	R像 :輝度・色信号分離(7 5 :左・右 0.5 V [rms]) 映像:1V[p-p] 75)				
接		お知らせ●モニター出力の	DS2映像「フル映像 」出力 <i>0</i> 「ワイドクリアビジョ	DときはDC約5Vを重畳、 ン映像」出力のときはDC約2Vを重畳				
続	コンポーネント	D4映像[Y:1V[p-p][75]) P _B /C _B :0.7V[p-p], 75),	Pr/Cr:0.7V[p-p (75)				
УШ	(色差)ビデオ関連	音声 : 左・右 0.5 V[]						
端			5p [480p]、1125i [1080i]					
子	衛星関連	1	5)兼衛星アンテナ用電源	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	その他		- 18dBm 660nm JEITA CF					
):2400bps、MNP4(着呼杭	幾能なし)				
		●i.LINK端子 S400:IEEE1 ●Irシステム(Irシステムケー						
		○ クステムラー○ へッドホン / イヤホン (16						
		幅 89.7cm	幅 79.9cm	幅 72.7cm				
外	形 寸 法	高さ 64.4cm	高さ 57.9cm	高さ 54.3cm				
	_	奥行 58.8cm	奥行 53.5cm	奥行 48.7cm				
質	量	79.5kg	59.0kg	47.0kg				
キャ	ビネット材質		スチロール樹脂成型					

- ●年間消費電力量:省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均 視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
- テレビの型(36/32/28型)は画面寸法を表すものではなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- ●本製品は「高調波ガイドライン適合品」です。

本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。

リモコン	使用電源	DC3V(単4形乾電池2コ)	リモコン	 約7m以内(テレビ正面距離)
(品番:EUR7620Y10)	質 量	約160g(乾電池含)	操作距離	約7111以内(プレビ正画距離)

お手入れについて

キャビネットやブラウン管 表面の清掃は柔らかい布で 指紋など油脂類の汚れ、ひどい 汚れは水でうすめた中性洗剤に 布をひたし、固く絞ってふき取 り、乾いた布で

仕上げてくだ さい。

洗剤を直接テレビに かけない

水滴がブラウン管面を伝わって 内部に入ると、故障の原因にな ります。

殺虫剤、ベンジン、シンナー など揮発性のものを かけない

キャビネットの変質や塗装が はがれます。

また、ゴムやビニール製品な どを長時間接触させない。 (キャビネットの変質の原因)



(お知らせ)

● 化学ぞうきんをご使用の際 は、その注意書に従ってくだ さい。

ブラウン管の表面は 特殊な加工をしています 固い布でふいたり、強くこすっ たりすると表面が傷つきます のでご注意を。

● ブラウン管面 に触れると弱 い静電気を感 じますが、人体に影響はあ りません。

設置されるとき

直射日光を避け、熱器具から 離す

キャビネットの 変形や故障の 原因になります。



壁などから10cm以上は あける

空気の対流で壁などにほこりの 付着を少なくします。

見る距離と部屋の明るさは 画面の縦の長さの3倍程度、また 新聞の読める明るさで。

機器相互のかんしょうに注意 重さによる変形や、電磁波妨害 などによる映像の乱れ、雑音な どを避ける。

接続は電源を切ってしてから 各機器の説明書に従って、接続 してください。

/オーディオ機器、ビデオ機器、/ ゲーム機器、ビデオディスク機 器、オーディオアンプなど

テレビ台のご使用は

当社製推奨テレビ台のご使用を。 他の台をご使用の場合は本機底 面の寸法より小さいと不安定と なり、またキャビネットが歪ん で故障の原因になります。

アンテナは定期的な点検を 風雨にさらされたり、ばい煙の 多い所、潮風にさらされる所は 早く傷みます。 映りが悪くなった // 場合は販売店に

良好な画面で見るために アンテナ線は、同軸ケーブルの ご使用を。

ご相談を。

ご使用になるとき

磁気を近づけない

色の乱れや画面の揺れ、または、

調整した記録が 消える。



電気時計、スピーカー、 磁石を使ったおもちゃ、 磁気応用健康器具など

外部スピーカーは防磁型を 色ムラなど画面への影響を避け るため。


適度の音量で隣り近所への 配慮を



特に夜間は小さな音でも通りや すいので、窓を閉めたリヘッドホ ンを使用するなど生活環境を守 りましょう。

移動や向きを変えるときは 電源を切る

- ●そのまま動かすと、画面に色 ムラが発生します。電源は 約20分後に入れてください。
- ●テレビ台に乗せたまま動かす と床に傷がつきます。必ず本 体をおろしてから行ってくだ さい。

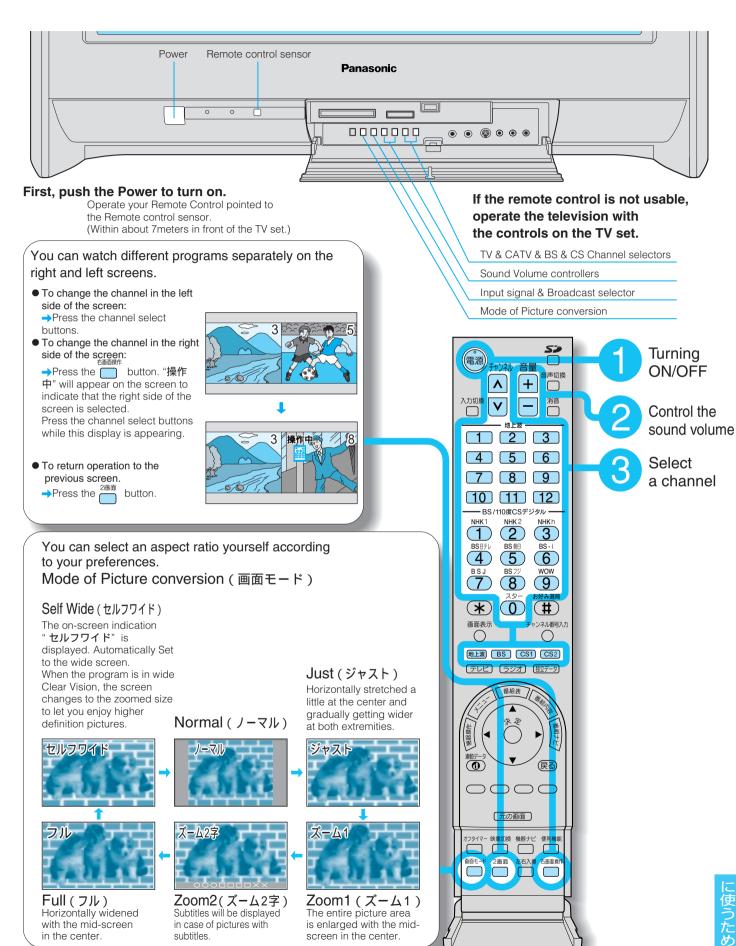

総合索引

	映像メニュー36
央剱子 ベージ	オートサーチC編:8
2画面8、30	オート設定C編:12
3次元Y/C分離	お好み選局25、A編:14
525i(480i), 525p(480p),1125i(1080i), 750p(720p)8	オフタイマー28
「525p色マトリックス」設定C編:35	音声切換44、A編:27
B-CASカードテストC編:57	音声メニュー42
B-CASカードの挿入C編:62	
CM地域設定C編:28	か 行 _{ページ}
CM内容A編:39	
CS受信選択C編:57	カーソルA編:5
D4映像8、17	開始時刻修正A編:51
D-VHSビデオデッキの接続C編:66	回線設定C編:47
「ED2検出」設定C編:37	「外部入力」の設定C編:70
GRC編:21	面画位置 / サイズ34
i.LINKA編:60、64	画面表示28、A編:12
「i.LINK待機」の設定C編:73	画面モード
ID-1C編:36	機器操作A編:61
「ID-1検出」設定C編:36	契約A編:9
IEEE1394A編:60	ゲーム機19
Irシステム9、C編:64、68	県域設定C編:51
NR40	購入記録
	ブーフト (%)・91
SDメモリーカード26、A編:66	ゴーストC編: 21
SDメモリーカード26、A編:66	コンポーネント(色差)ビデオ入力16、17
SDメモリーカード26、A編:66 あ 行 ベージ	コンポーネント(色差)ビデオ入力16、17
あ 行 ページ	
あ 行 ページ アイコン	コンポーネント(色差)ビデオ入力16、17 さ 行 ベージ
あ 行 ベージ アイコン A編: 4、52 アッテネーターC編: 39	コンポーネント(色差)ビデオ入力16、17 さ 行 ページ 左右入換30
あ 行 ページ アイコン A編: 4、52 アッテネーター C編: 39 アナログ接続設定 C編: 74	コンポーネント(色差)ビデオ入力16、17 さ 行 ページ 左右入換
あ 行ページアイコンA編: 4、52アッテネーターC編: 39アナログ接続設定C編: 74暗証番号登録A編: 20	コンポーネント(色差)ビデオ入力16、17 さ 行 ベージ 左右入換
あ 行ページアイコンA編: 4、52アッテネーターC編: 39アナログ接続設定C編: 74暗証番号登録A編: 20暗証番号(取消し/変更)A編: 23	コンポーネント(色差)ビデオ入力16、17 さ 行 ページ 左右入換
あ行 ページ アイコン A編: 4、52 アッテネーター C編: 39 アナログ接続設定 C編: 74 暗証番号登録 A編: 20 暗証番号(取消し/変更) A編: 23 暗証番号入力 A編: 21、25	コンポーネント(色差)ビデオ入力16、17 さ 行 ページ 左右入換
あ 行ページアイコンA編: 4、52アッテネーターC編: 39アナログ接続設定C編: 74暗証番号登録A編: 20暗証番号(取消し/変更)A編: 23暗証番号入力A編: 21、25アンテナ設定C編: 39	コンポーネント(色差)ビデオ入力 16、17 さ行 ベージ 左右入換 30 市外局番オート設定 C編:10 市外局番チャンネル一覧表 C編:22 時間変更追従 A編:49、57 視聴可能年齢 A編:22 視聴購入 A編:19
あ行 ページ アイコン A編: 4、52 アッテネーター C編: 39 アナログ接続設定 C編: 74 暗証番号登録 A編: 20 暗証番号(取消し/変更) A編: 23 暗証番号入力 A編: 21、25 アンテナ設定 C編: 39 アンテナ線の接続 C編: 60	コンポーネント(色差)ビデオ入力16、17 さ行 ページ 左右入換
あ 行ページアイコンA編: 4、52アッテネーターC編: 39アナログ接続設定C編: 74暗証番号登録A編: 20暗証番号(取消し/変更)A編: 23暗証番号入力A編: 21、25アンテナ設定C編: 39アンテナ線の接続C編: 60アンテナ入力レベルC編: 55	コンポーネント(色差)ビデオ入力16、17 さ 行 ページ 左右入換
あ 行ベージアイコンA編: 4、52アッテネーターC編: 39アナログ接続設定C編: 74暗証番号登録A編: 20暗証番号(取消し/変更)A編: 23暗証番号入力A編: 21、25アンテナ設定C編: 39アンテナ線の接続C編: 60アンテナ入力レベルC編: 55一番組限度額A編: 22	コンポーネント(色差)ビデオ入力16、17 さ行 ページ 左右入換
あ 行ページアイコンA編: 4、52アッテネーターC編: 39アナログ接続設定C編: 74暗証番号登録A編: 20暗証番号(取消し/変更)A編: 23暗証番号入力A編: 21、25アンテナ設定C編: 39アンテナ線の接続C編: 60アンテナ入力レベルC編: 55一番組限度額A編: 22イベントリレー予約A編: 51	コンポーネント(色差)ビデオ入力 16、17 左右入換 30 市外局番オート設定 C編:10 市外局番チャンネル一覧表 C編:22 時間変更追従 A編:49、57 視聴可能年齢 A編:22 視聴開入 A編:19 視聴制限 A編:21 視聴制限の解除 A編:25 字幕 A編:28
あ 行ページアイコンA編: 4、52アッテネーターC編: 39アナログ接続設定C編: 74暗証番号登録A編: 20暗証番号(取消し/変更)A編: 23暗証番号入力A編: 25アンテナ設定C編: 39アンテナ線の接続C編: 60アンテナ入力レベルC編: 55一番組限度額A編: 22イベントリレー予約A編: 51イヤホン15	コンポーネント(色差)ビデオ入力16、17 さ行 ページ 左右入換
あ 行ベージアイコンA編: 4、52アッテネーターC編: 39アナログ接続設定C編: 74暗証番号登録A編: 20暗証番号(取消し/変更)A編: 23暗証番号入力A編: 21、25アンテナ設定C編: 39アンテナションC編: 55一番組限度額A編: 22イベントリレー予約A編: 51イヤホン15インフォメーションA編: 7	コンポーネント(色差)ビデオ入力 16、17 左右入換 30 市外局番オート設定 C編:10 市外局番チャンネル一覧表 C編:22 時間変更追従 A編:49、57 視聴可能年齢 A編:22 視聴購入 A編:19 視聴制限 A編:21 視聴制限の解除 A編:25 字幕 A編:28 ジャンル検索 A編:16、41
あ 行ページアイコンA編: 4、52アッテネーターC編: 39アナログ接続設定C編: 74暗証番号登録A編: 20暗証番号(取消し/変更)A編: 23暗証番号入力A編: 21、25アンテナ設定C編: 39アンテナ線の接続C編: 60アンテナ入力レベルC編: 55一番組限度額A編: 22イベントリレー予約A編: 51イヤホン15インフォメーションA編: 7裏番組A編: 18、40	コンポーネント(色差)ビデオ入力
あ 行ベージアイコンA編: 4、52アッテネーターC編: 39アナログ接続設定C編: 74暗証番号登録A編: 20暗証番号(取消し/変更)A編: 23暗証番号入力A編: 21、25アンテナ設定C編: 39アンテナ線の接続C編: 60アンテナ入力レベルC編: 55一番組限度額A編: 22イベントリレー予約A編: 51イヤホン15インフォメーションA編: 7裏番組A編: 18、40衛星アンテナ設定C編: 54	コンポーネント(色差)ビデオ入力
あ 行ベージアイコンA編: 4、52アッテネーターC編: 39アナログ接続設定C編: 74暗証番号登録A編: 20暗証番号(取消し/変更)A編: 23暗証番号入力A編: 21、25アンテナ設定C編: 39アンテナ線の接続C編: 60アンテナ入力レベルC編: 55一番組限度額A編: 22イベントリレー予約A編: 51イヤホン15インフォメーションA編: 7裏番組A編: 18、40衛星アンテナ設定C編: 54「衛星初期設定」画面C編: 45	コンポーネント(色差)ビデオ入力 16、17 さ 行 ベージ 左右入換 30 市外局番オート設定 C編:10 市外局番チャンネル一覧表 C編:22 時間変更追従 A編:49、57 視聴可能年齢 A編:22 視聴開入 A編:19 視聴制限 A編:21 視聴制限の解除 A編:25 字幕 A編:28 ジャンル検索 A編:16、41 終了時刻修正 A編:51 受信設定 C編:56 消音 28
あ 行ベージアイコンA編: 4、52アッテネーターC編: 39アナログ接続設定C編: 74暗証番号登録A編: 20暗証番号(取消し/変更)A編: 23暗証番号入力A編: 21、25アンテナ設定C編: 39アンテナ線の接続C編: 60アンテナ入力レベルC編: 55一番組限度額A編: 22イベントリレー予約A編: 51イヤホン15インフォメーションA編: 7裏番組A編: 18、40衛星アンテナ設定C編: 54	コンポーネント(色差)ビデオ入力 16、17 左右入換 30 市外局番オート設定 C編:10 市外局番チャンネル一覧表 C編:22 時間変更追従 A編:49、57 視聴可能年齢 A編:22 視聴制限 A編:19 視聴制限の解除 A編:21 視聴制限の解除 A編:25 字幕 A編:28 ジャンル検索 A編:16、41 終了時刻修正 A編:51 受信設定 C編:56 消音 28 消費電力 41

セルフワイド32、C編:32

選局対象A編:24

「その他の設定」画面C編:6

た	行	ページ
	´マー予約A編:48 フンロードA編:32、C編	
	/フロートA編:32、U編 設定画面	: 58
	14X/C-1X/13 0	: 51
	蔡気補正C編 プンネル設定Ck	:31 扁:8
	ャンネル設定 」メニューCk	
	「タル音声出力の設定C編 「タル音声端子付きオーディオ機器C編	: 72 : 67
デジ	『タル音声(予約録画連動)C編	
	ジタルシネマリアリティC編 ∖ ト(lrシステム)C編	
	、F(コンステム)	
	「回線の接続C編	: 63
		: 46
	5 7 A T	
	- ン検出の設定	
. –	ぱックスA遍 ぶこし選局(スキップ 0)	: 42
7160		
な	行	ページ
内線	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
内線		
内線	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
内線入力は	記設定C編 JスキップC編	: 41
内 が は 発信 番組	説設定 C編 リスキップ C編 行 C編 話者番号通知 C編 日購入 A編	: 41 (ージ : 49 : 19
内 分 は 発信 番組	記設定	: 41 : 49 : 19
内入 は 発番番番番	記設定	: 41 : 49 : 19 : 38 : 35 : 36
内入 は 発番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番	記設定	: 41 : 49 : 19 : 38 : 35 : 36 : 30
内入 は 発番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番	議設定	: 41 : 49 : 19 3, 35 , 36 : 30 : 44
内入 は 発番番番番番微 に 発 番番番番番 微 に に に に に に に に に に に に に に に に	記設定	: 41 : 49 : 19 3, 35 , 36 : 30 : 44 : 20 : 38
内入は発番番番番番微「表線力	は設定	: 41 : 49 : 19 : 38 : 35 : 36 : 30 : 44 : 20 : 38 : 15
内入は発番番番番番微「表プタントを発表を発展を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現しまり	記設定	: 41 : 49 : 19 : 38 : 35 : 36 : 30 : 44 : 20 : 38 : 15 高: 8
内入 は 発番番番番番微「表ププペタン 信組組組組組組組制に示り口イ	は設定	: 41 : 49 : 19 : 38 : 35 : 36 : 37 : 44 : 20 : 38 : 31 : 44 : 38 : 35 : 44 : 38 : 35 : 44 : 38 : 38 : 38 : 38 : 38 : 38 : 38 : 38
内入 は 発番番番番番微「表ププペヘト) 発番番番番番番間に表ププペヘ	は設定	: 41 : 49 : 19 : 38 : 36 : 36 : 37 : 44 : 38 : 38 : 38 : 38 : 38 : 38 : 38 : 38

ボード(CS1、CS2) ホスト局設定	
ま 行	ページ
マニュアル設定 マルチビュー録画 右イヤホン音量 右画面操作 無信号自動オフ 無操作自動オフ 「メーカー」の設定 メール メニュー画面 文字スーパー 「モニター出力停止」設定	A編:51、57 31、C編:42 29 29 29 29
や行	ページ
郵便番号 有料番組 予備-1~予備-23 予約 予約一覧 予約修正(変更) 予約取消し 予約の優先順位 予約方式	A編:9、1 9 A編:9、4 4 A編:5 8 A編:9、4 6、5 8 A編:5 8
5 行	ページ
リモコン	A編:48、53 A編:48 C編:68 A編:19
わ 行	ページ

ワイドクリアビジョン32、C編:37

衛星データ放送A編:26

衛星デジタル放送......9、22

映像切換A編:27

保証とサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ●その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間 (ただしブラウン管は2年間です。)

補修用性能部品の保有期間

当社は、このテレビの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

- 46~51ページの表に従ってご確認のあと、直らないときはまず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へ ご連絡ください。
- 保証期間中は 保証書の規定に従って、出張修理をさせていただ きます。
- 保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、ご希望に より有料で修理させていただきます。
- 修理料金の仕組み 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成 されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

| <u>部品代</u>| は、修理に使用した部品および補助材料代です。

| 出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所 へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容				
品 名 BS・110度CSデジタル ハイビジョンテレビ				
品 番	TH-			
お買い上げ日	年 月 日			
故障の状況	できるだけ具体的に			

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。

携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。

最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電 話 ダイヤル **近近 0120-878-365** 携帯電話・PHSでのご利用は...**06-6907-1187**

FAX 311- 55 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan 外国人 / 海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口 Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北 海 词	道 地	2 🗵		近 畿	地	X
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11	滋賀	守山市勝部6丁目2-1 (077)582-5021	奈良	大和郡山市椎木町404-2 公 (0743)59-2770
旭川	☎(011)894-1251 旭川市2条通21丁目 左1号	函館	☎ (0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)	京都	京都市伏見区竹田中川原町 71-4 2 (075)672-9636		和歌山市中島499-1
	1 (0166)31-6151		1 (0138)48-6631	大阪	大阪市北区本庄西1丁目 1-7	兵庫	神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6 ☎ (078)272-6645
	東北	地	X		25 (06)6359-6225		
青森	青森市第二問屋町 3-7-10	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中国	地	X
1.1.	25 (017)739-9712	.1.π/	2 (022)387-1117	鳥取		岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807
│秋田	1-2	山形	3丁目12-2	米子	☎ (0857)26-9695 米子市米原4丁目2-33		雷 (086)292-1162
岩毛	☎ (018)826-1600 盛岡市羽場13地割30-3	福島	☎ (023)641-8100 福島県安達郡本宮町		2 (0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目 13-20
	T (019)639-5120		字南/内65 (0243)34-1301	松江	松江市平成町182番地14 雷 (0852)23-1128	山口	☎ (082)295-5011 山口市鋳銭司
				出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	ЩН	字鋳銭司団地北447-23 ② (083)986-4050
		图 坩		浜田	浜田市下府町327-93		(003)900-4030
	宇都宮市御幸町194-20 (028)689-2555		千葉市中央区星久喜町172 (043)208-6011	ЖЩ	T (0855)22-6629		
群馬	高崎市大沢町229-1 公 (027)352-1109	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17		四 国	地	X
水戸	水戸市柳河町309-2 (029)225-0249	山梨	雷 (03)5477-9780 甲府市下飯田2丁目1-27	香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-9477	高知	南国市岡豊町中島331-1 (088)866-3142
つくば	つくば市花畑2丁目8-1		2 (055)222-5171	徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108	愛媛	松山市土居田町750-2
埼玉	雷 (0298)64-8756 桶川市赤堀2丁目4-2	神奈川	3-16		T (088)698-1125		3 (089)971-2144
701	T (048)728-8960	新潟	☎ (045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14		九州	地	X
		37173	1 (025)286-0171	福岡	春日市春日公園3丁目48	熊本	熊本市健軍本町12-3 ② (096)367-6067
	中 部	地	X	佐賀	佐賀市本庄町大字本庄	天草	本渡市港町18-11
石川	石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10	長崎	896-2 否 (0952)26-9151 長崎市東町1949-1	鹿児島	
富山	☎ (076)294-2683 富山市寺島1298	岡崎	☎ (052)819-0225 岡崎市岡町南久保28		2 (095)830-1658		5-33 ☎(099)250-5657
	☎(076)432-8705 福井市開発4丁目112		☎ (0564)55-5719 岐阜県本巣郡北方町	大分	大分市萩原4丁目8-35 公 (097)556-3815	大島	名瀬市長浜町10-1 (27 (0997)53-5101
	2 (0776)54-5606	収早	高屋太子2丁目30	宮崎	宮崎県宮崎郡清武町		(0007,0000101
長野	松本市大字笹賀7600-7 (0263)86-9209	高山	☎(058)323-6010 高山市花岡町3丁目82		下加納366-2 吞 (0985)85-6530		
静岡	静岡市西島765	二番	吞 (0577)33-0613 久居市森町字北谷1920-3		沖 縄	地	X
	1 (054)287-9000	_ =	雷 (059)255-1380	沖縄	浦添市城間4丁目23-11		☎ (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

一	T	ページ
ГБ	525p色マトリックス	」設定…35
В	-CASカードテスト	57
В	-CASカードの挿入	62
С	M地域設定	28
С	S受信選択	57
D-	-VHSビデオデッキの	D接続…66
ΓЕ	ED2検出」設定	37
G	R	21
۲į	.LINK待機 」の設定	73
۲۱	D-1検出」設定	36
lr:	システムケーブルの	接続64
lr:	システムの設定	68

あ 行 ページ
アッテネーター39
アナログ接続設定74
アンテナ設定39
アンテナ線の接続60
アンテナ入力レベル55
衛星アンテナ設定54
「衛星初期設定」画面45
衛星チャンネル設定52
「衛星チャンネル設定」画面45
「衛星デジタル設定」画面 …44
オートサーチ8
オート設定12

か行	ページ
「外部入力 県域設定	47 」の設定70 51

さ	行	ページ
市列	ト局番オート設定	፪1९
	ト局番チャンネル	
受信	記定	5
「初	期設定メニュー	J
設定	『陌日リヤット	5

セルフワイド32 「その他の設定」画面6

た行	ページ
ダウンロード	58
地域設定画面	50
地域設定取消し	51
地磁気補正	31
チャンネル設定	8
「チャンネル設定」メニュ	ı—7
デジタル音声出力の設定	₹72
デジタル音声端子付きオーディオ機器の	接続 6 7
デジタル音声 - 予約録画連	動 …33
デジタルシネマリアリテ	-140
テスト(Irシステム)	71
転倒防止	5
電話回線の接続	63
「電話設定」画面	46
電話テスト	49
トーン検出の設定	47

な	行	ページ
	線設定 カスキップ	

飛びこし選局15

は行	ページ
発信者番号通知	49
番組表イコライザー	30
微調整	20
「ビデオ入力表示書換」	ⅳ設定38
表示書換	15
放送局コード一覧表	24
放送局名設定	26
ホスト局設定	27


ま行	ページ
マニュアル設定 右画面操作 「メーカー」の設定 「モニター出力停止」設	42
や 行	ページ

BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ 取扱説明書(設置/接続と各種の設定)

5 行	ページ
「リモコン種別」の設定	69
録画機器の接続	65
ワイドクリアビジョン	37

郵便番号51 予備-1~予備-239、14

Panasonic

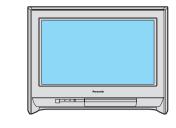

BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ 取扱説明書

> 品番 TH-36D30 TH-32D30 TH-28D30



● この取扱説明書は、36型(TH-36D30)と32型(TH-32D30)と

28型(TH-28D30)共用です。

S0902-3102D

もくじ

- ●この説明書と別冊の「テレビの使い方」 「衛星デジタルや地上波の応用/機器操作」 をよくお読みのうえ、正しくお使いくだ さい。
- ●ご使用のまえに、「テレビの使い方」の安全 上のご注意を必ずお読みください。
- ●説明書は、目的の内容がすぐに見つかるよ う、分冊にしています。各説明書の主な内 容は表紙に書いてあります。

- G-GUIDEは、ジェムスター社の登録商標です。
- G-GUIDEシステムは、ジェムスター社のライセン スに基づいて生産しております。
- ジェムスター社は、G-GUIDEシステムが供給する 放送番組スケジュール情報の精度に関しては、いか なる責任も負いません。

ジェムスター社は、G-GUIDEシステムに関連する 情報・機器・サービスの提供または使用に関わる いかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

● 録画をする場合には、ビデオ録画機器が必要です。



設置/接続と 設定(C編)

Connectionの「C」です 読む順番を意味する ものではありません。

はじめて本機を設置するとき 外部機器を接続したい 設置場所を変えたい 各種の設定を変更したい



テレビの使い方 (B編)

Basicの「B」です 読む順番を意味するものでは ありません。

ふつうのテレビとして使いたい 画質や音質を調整したい タイマーで電源を切りたい 2画面の機能を使いたい ワイド画面の使い方が知りたい 思い通りにならないとき

/故障かな?と思うとき



衛星デジタルや 地上波の応用 /機器操作(A編)

Applicationの「A」です 読む順番を意味するものでは ありません。

番組表を見たい 番組を予約したい 番組を検索したい 有料番組が見たい 視聴条件の設定について i.LINKについて D-VHSビデオデッキを使いたい

電源を入れる前に



テレビを視聴するための設定

A ~=3 ~

6 ~- 3 ~

設定画面の出しかた

チャンネル設定について......8 市外局番オート設定をする10 オート設定をする12 マニュアル設定をする14 地上波番組表の設定をする16 受信チャンネルを微調整する20 ゴーストを目立たなくしたいとき21 市外局番チャンネル一覧表22 放送局コード一覧表24

受信チャンネルの設定 8ページ・

各機能の設定 26ページ~

放送局名を設定する26
地上波用のホスト局を設定する27
地上波用のCM地域を設定する28
地上波の番組表が受信しにくいとき30
映像の傾きの調整31
自動で拡大画面にしたくないとき32
デジタル音声 - 予約録画連動の設定33
ビデオなどを接続するとき34
コンポーネントビデオ入力に525p
(順次走査)信号を入力時の設定35
ビデオ入力などのとき、
自動的に画面サイズを切換える36
「ワイドクリアビジョン」を受信したとき、
自動的に画面サイズを切換える37
ビデオ入力の表示を書き換える38
映像が不安定になるとき39
映画フィルムで撮影された映像を忠実に再生する40
接続の無い外部入力をスキップさせる …41
右画面の操作を優先させたいとき42

衛星デジタルを視聴するための設定

設定画面の出しかた 44ページ~

電話設定

46ページ~

地域設定

50ページ~

60 <->>~

衛星チャンネルの設定 52 ページ~

衛星アンテナ設定 54ページー

その他

56ページ~

受信設定56 設定項目リセット56 CS受信選択57 B-CASカードテスト57 ダウンロードについて58

外部機器の接続

接続

マンニナ娘の接続	0.0
アンテナ線の接続	
B-CASカードの挿入	62
電話回線の接続	63
lrシステムケーブルを接続する	64
録画機器を接続する	65
i.LINK対応のD-VHSビデオデッキや	
ハードディスクビデオレコーダー	66
デジタル音声入力端子付きオーディオ機器	67

接続後の設定 68ページ


lrシステムの設定68
・「Irシステム」の設定69
・「メーカー」の設定69
・「リモコン種別」の設定69
・「外部入力」の設定70
・テスト71
デジタル音声出力の設定72
i.LINK待機の設定73
アナログ接続設定74

視聴するまでの流れ

アンテナや電話回線は正しく接続 されていますか(2 60、63ページ)







VHFアンテナ

UHFアンテナ


衛星デジタル放送対応 モジュラージャック アンテナ

110度CSデジタル放送を受信する場合、110度CSデジタル対応の衛星アンテナが必要です。

ビデオデッキなどは正しく接続 されていますか

ビデオカメラ	© B編:20ページ
ゲーム機	© B編:19ページ
録画機器	☞ 65ページ
D-VHSビデオデッキ	☞ 66ページ
オーディオ機器	☞ 67ページ

- B-CASカードを挿入する(© 62ページ)
- リモコンに電池を入れてください
 - ①ふたをあけ
- 2電池を入れ、ふたをしめる

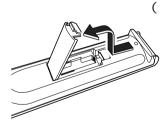



お願い


- ●リモコンに液状のものをかけないように。
- ●リモコンを落とさないように。

安全確保のため転倒防止を してください

> 地震の場合や、テレビに登ったり、揺すったりすると 倒れる恐れがあります。

●転倒防止部品に同封の「説明書」をよくお読みの うえ、正しく取付けてください。

テレビ台に固定するには

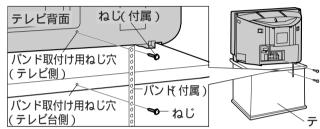


テレビ台が

- ●木製の場合は付属のワッシャー一体ねじで、
- ●プラスチック製の場合は、裏板固定用のねじ で共締めする。

(バンドの向きは、台の種類により少し傾きます。)

壁面に固定するには

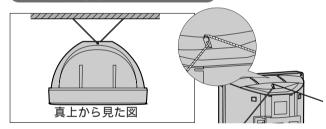

●じょうぶなひもやクサリなどで壁や柱など 堅牢部にしっかり固定してください。

電源プラグは差し 込まれていますか






電源を「入」にし、各種設定をしてください

●各ページのイラストはイメージイラストであり、実際の商品とは形状が異なる場合があります。

デレビを視聴するための設定

「初期設定」メニュー/「その他の設定」 「チャンネル設定」画面を出すとき 画面を出すとき

「メニュー」画面は、本機の各設定や、調整を行うための入り口です。 また、「その他の設定」画面や「チャンネル設定」画面は、「メニュー」画面から 階層状に選択します。ここでは、各設定画面の入り口までの案内をしています。

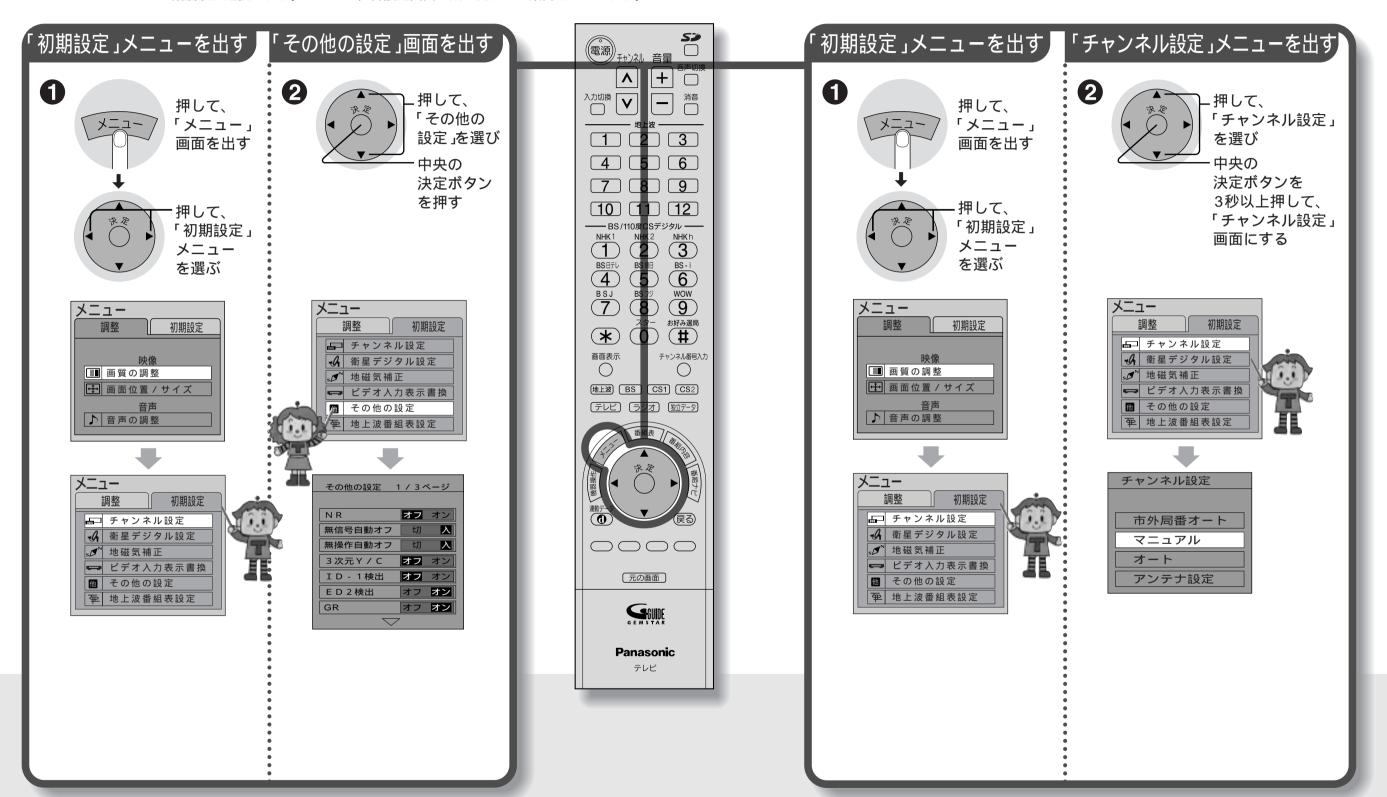

VHF(1~12)は、工場出荷時に設定済みです。従って、次の場合に設定してください。

- ●UHF放送が受信できる地域。
- ●CATVや地域共聴、マンションなど。また、共同受信でテレビチャンネルが変換されていて、 ご希望のチャンネルが受信できない場合。
- ●転宅(引っ越し)でチャンネルが異なる場合。

「チャンネル設定」の種類(3種類あります)

「市外局番オート」設定(『2010ページ)

自動的に「市外局番チャンネル一覧表」(22~23ページ)の放送チャンネルを設定します。 また、設定されたチャンネルがご使用になる地域で実際に受信できるかを自動的に調べます。 (オートサーチを約2分間行います。)

- VHF / UHF放送(1~62ch) CATV(C13~C39)の順に、放送の有無を調べます。
- ●「市外局番チャンネル一覧表」に記載されている放送局が、実際には受信できなかったときは、自動的に そのチャンネルがスキップ設定されます。(飛びこし選局©ご 15ページ)
- ●「市外局番チャンネル一覧表」に記載されていない放送局が、新たに受信できたときは、空きチャンネルに 追加設定します。

例 大阪府(06)でオート設定をする場合

京都テレビが受信できず、新たにNHK教育(26チャンネル)が受信できたとき。

	リモコン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
リモコンのボタン番号/		N H	N H	テレ	毎日		A B	京都テ	関西テ	サン	読売		N H
放送局からの電波を 受信するために合わ せるチャンネル	放送局名	K 教育大阪	K総合大阪	ヒ大阪	放送		しテレビ	ナレビ	アレビ	トレビ	テレビ		K 教育大阪
テレビ画面に表示	チャンネル	26	2	19	4		6	34	8	36	10		12
されるチャンネル	表示	26	2	19	4		6	$\left(\begin{smallmatrix} 0 \end{smallmatrix} \right)$	8	36	10		12
							7						

電波が弱かったなどで受信できなかった放送スキップ(飛びこし)選局となり表示チャンネルが「0」に設定されます。

「オート」設定(で 12ページ)

オート設定を選ぶと、実際に受信可能な局だけを調べて、リモコンの地上波選局ボタン 1 から順番にチャンネル設定します。お住まいの地域の「市外局番」と「実際に受信できる放送局」が一致しない場合に便利です。

「マニュアル」設定(『②『14ページ)


お好みに合わせて、1チャンネルずつお客様ご自身で設定できます。

(お知らせ)

オートサーチは...


●電波の状態によっては、きれいに受信できるチャンネルを飛ばしたり、ノイズ画面の チャンネルを設定することがあります。 このときは、マニュアル設定で、そのチャンネルの登録や削除を行ってください。 設定操作はリモコン、本体のどちらでも可能ですが、設定の途中でリモコン操作を本体操作に変えることはできません。(その逆もできません。)

ここではリモコンで設定する場合の説明をしています。

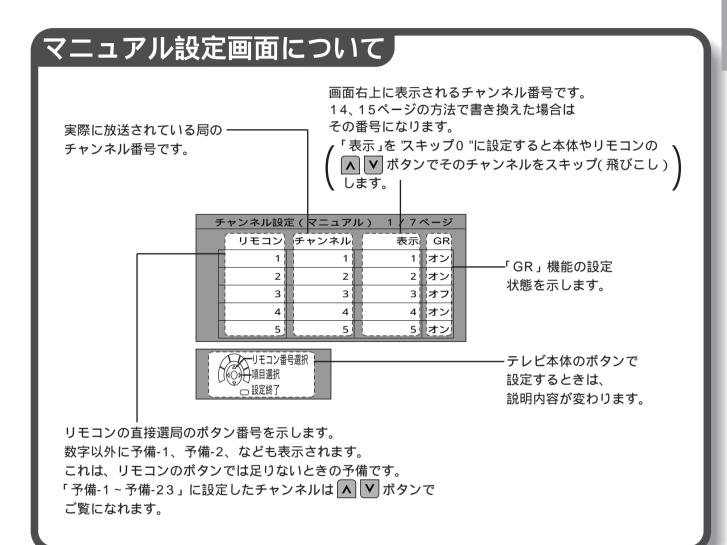

●テレビの電源を入れ、放送しているチャンネルを選ぶ。

まず、 ● テレビの電源を入れ、 放送しているフャンイルと思う。 ● 6、7ページの操作で「チャンネル設定」メニューを出し、次の操作で設定します。

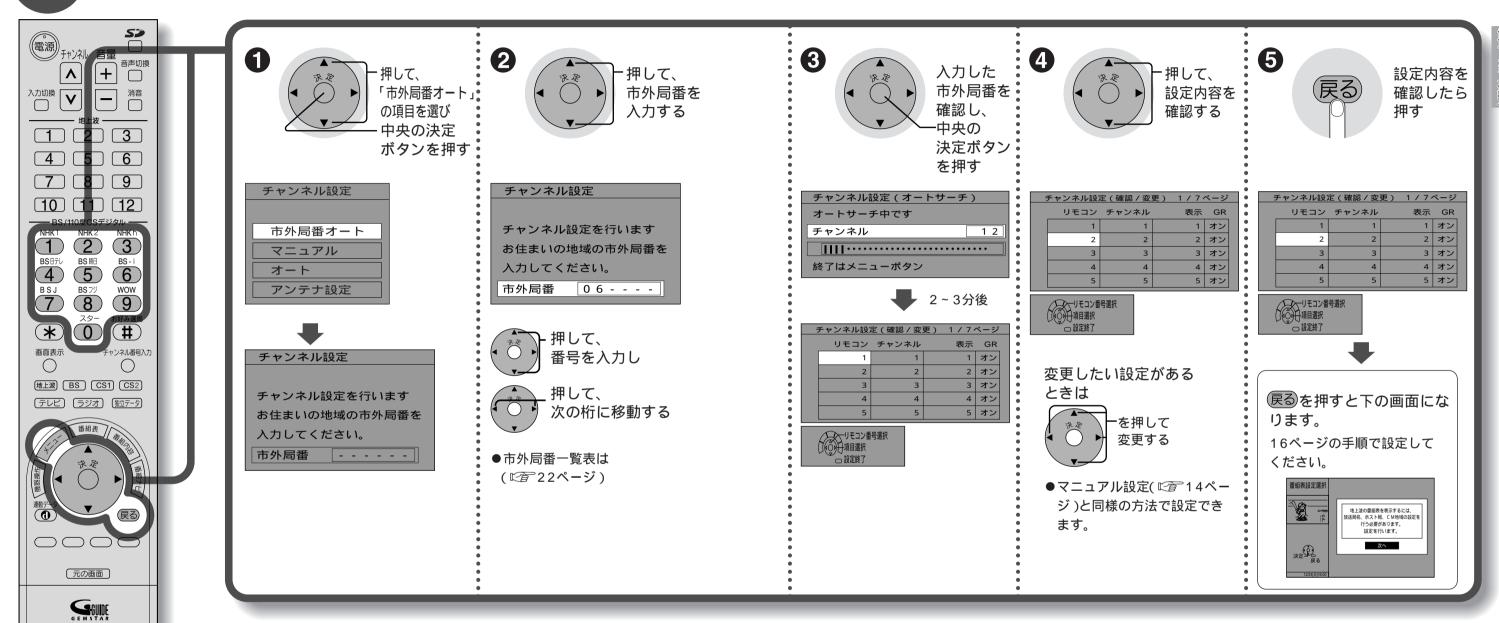

(お知らせ)


Panasonic テレビ

●市外局番は、リモコンの衛星デジタル選局ボタン(① ~ ②) でも入力できます。

(お知らせ)

●オートサーチを途中で中止するときは、✓҈ を押す。この場合、 チャンネルは市外局番一覧表(で22ページ)の設定となります。

- ●テレビの電源を入れ、放送しているチャンネルを選ぶ。
- まず、 6、7ページの操作で「チャンネル設定」メニューを出し、次の操作で設定します。

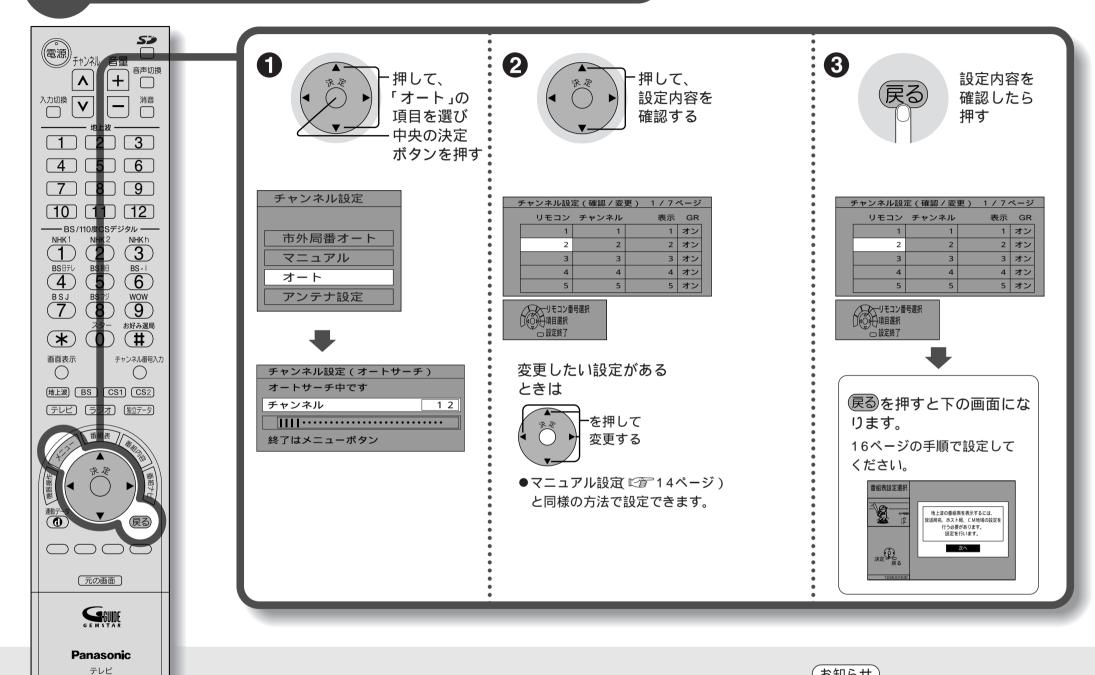

(お知らせ)

●オートサーチを途中で中止するときは 🏝 を 押す。この場合、チャンネルは設定されません。

マニュアル設定をする


●テレビの電源を入れ、放送しているチャンネルを選ぶ。

まず、 ● テレビの電源を入れ、放送しているフャンイルと思う。 ● 6、7ページの操作で「チャンネル設定」メニューを出し、次の操作で設定します。

メモ 表示は次のようなときに書き換えると便利です。

- ●マンションなどの共同受信で放送と画面の表示が一致しないとき。
- ●順送り選局のときに放送のないチャンネル ノイズ画面)が出ないようにしたいとき。
- ボタンの操作でそのチャンネルをスキップ(飛びこし)して選局します。



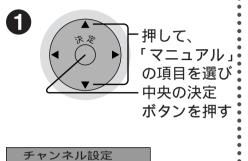

市外局番オート

マニュアル

アンテナ設定

リモコン チャンネル

リモコン番号選択

チャンネル設定(マニュアル) 1/7ページ

表示 GR


1 オン

2 オン 3 オン

4 オン

5 オン

オート



押して、 設定したい リモコンの 番号を選ぶ

•								
	=	チャン	ネル設況	定(マニュア	'ル)	1/7/	ページ	
		IJ÷	モコン	チャンネル		表示	GR	
•			1	1		1	オン	
•			2	2		2	オン	
		,	3	3		3	オン	
		V	4	4		4	オン	
100		9	5	5		5	オン	
		TO THE	リモコン番 項目選択 設定終了	号選択				
_		0	IX NEWS J					


例 リモコンの「3」を選ぶ

「リモコン」の項目は ┌ 1~12→ 予備 - 1~予備 - 23-


の順に変化します。 (自動的にページ送りします。) 押し続けると早く変化します。 チャンネル **ヘ・∨** ボタンでも

操作できます。









「チャンネル」は - 1 ~ 62 - C13 ~ C39-

の順に変化します。 押し続けると早く変化します。





押して、 「表示」の 項目を選び



4.	チャンネル設	定(マニュア.	ル) 1/7・	ページ
	リモコン	チャンネル	表示	GR
	1	1	スキップ 0	オン
	2	2	2	オン
	3	1 9	3	オン
	4	4	4	オン
	5	5	スキップ 0	オン



|例「3」に書き換える

「表示」は選局したとき画面に表示 する番号です。

┌─ スキップ0~99 → C13~C39 → VTR ─ └─表示なし -─BS-1 ~BS-1 5 -─VTR1 ~ VTR9 -┘ 🖁 の順に変化します。

押し続けると早く変化します。

放送のないチャンネルを飛びこし 選局するときは表示を「スキップ 0 にします。

続けて他のチャンネルも設定する ときは手順2~4の操作をくり返 してください。



設定内容を 確認したら 押す

 チャンネル設	定(マニュア.	ル) 1/7/	ページ
リモコン	チャンネル	表示	GR
1	1	スキップ 0	オン
2	2	2	オン
3	1 9	3	オン
4	4	4	オン
5	5	スキップ 0	オン

変更 項目選択



戻るを押すと下の画面に なります。

16ページの手順で設定して ください。



(お知らせ)

予備 - 1~予備 - 23について リモコンのボタンだけで足りないときの予備です。 予備 - 1~予備 - 23に設定したチャンネルは、本体 またはリモコンのチャンネル A·V ボタンで選ん でください。

チャンネル設定を行ったあとは、続けて地上波テレビ放送用の電子番組ガイド機能を設定します。

まず、


10~15ページのいずれかの操作のあと「チャンネル設定」画面で戻るを押します。



「放送局名」を確認、修正する

1 画面に表示された内容を確認し、

ー中央の決定 ボタンを押す

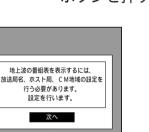

-

番組表設定選択

決定・戻る



修正する場合

押して、「修正」を選び、中央の決定

ボタンを押す



修正しない場合



ホスト局設定画面になります。 (『全音 18ページ)


- 押して、 各放送局名 を確認し、 修正したい リモコン 番号を選ぶ



例 リモコンの「3」を選ぶ

「リモコン」の項目は → 1~12 → 予備1~予備23-

の順に変化します。 (自動的にページ送りします。) 押し続けると早く変化します。







例「NHK教育東京」に設定


- ●「放送局名」が正しく設定されて いないと、電子番組ガイド機能は 正常に働きません。
- ●新聞などで、今見ている画面の放き 送局を確かめて正しく入力してくき ださい。
- ●放送局名は番号入力でも設定できます。(下のお知らせ参照)

これで1局分の設定ができました。 ●続けて他のチャンネルも設定する ときは手順③~④の操作をくり返 してください。




設定内容を 確認したら 押す



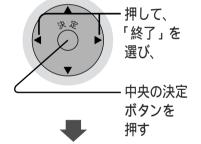

ホスト局設定画面になります。 (*咤* 18ページ)

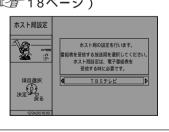

お知らせ

放送局名は、番号入力でも設定できます。

24ページの放送局コード(4ケタの番号)を次の方法で入力してください。

①入力したい「放送局名」の項目を選び、 を押す。 ③ ②の操作で4桁のコードを設定する。

②▲・▼で数字を選び、▲・▶で桁を移動する。 ④設定が終わったら戻るを押す。

放送局名の設定が終わったら、お住まいの地域の地上波放送の番組データ送信局(「ホスト局」)を設定し、続いて番組表に表示されるCMの地域を設定します。

電源)チャンネル $[\mathbf{\Lambda}]$ 入力切換 消音 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NHKh 1 BS B T L 6 9 * # 画面表示 チャンネル番号入れ \bigcirc \bigcirc 地上波 BS CS1 CS2 テレビ ラジオ 独データ 元の画面 G E M S TAR **Panasonic**

テレビ

ホスト局を設定する

押して、 ホスト局を 選び、

- 中央の決定 ボタンを押す




例「東京都」の場合

- ●お住まいの地域のホスト局は、 22ページの一覧表で確認して ください。
- を押すと、「CM地域設定」画面になります。

CM地域を設定する





·押して、 CM地域を 選び、

中央の決定 ボタンを押す



例「東京23区」の場合

●29ページの「CM地域一覧表」 を参考にして、CM地域を設定 してください。



を押すと 地磁気補正」の画面になります。

31ページの❷、❸の手順で設 定してください。




お知らせ

●ホスト局を変更すると、現在記憶している地上波の番組表データはリセット されます。(次のデータを受信するまで表示されません。)

(お知らせ)

●同一ホスト局以外の地域にCM地域を変更すると、現在記憶している地上波の 番組表データはリセットされます。 (次のデータを受信するまで表示されません。)



「マニュアル」 の項目を選び、 ボタンを押する

●微調整したいチャンネルを選ぶ。


約3秒間 押して、 「微調整」 画面にする

チャンネル設定 市外局番オート マニュアル オート アンテナ設定



-	チャンネル設	定(マニュア	ル) 1/7・	ページ
	リモコン	チャンネル	表示	GR
	1	1	1	オン
	2	2	2	オン
	3	3	3	オン
	4	4	4	オン
	5	5	5	オン

調整



受信チャンネルを微調整する

調整を少しずらしたほうが見やすくなるときに調整します。

ご使用になる地域やCATV受信地域、マンションの共同受信システムなどで、

(見やすいところで手をはなす)

微調整+

約10秒間、ボタン操作をしないと ●の画面に戻ります。


「微調整」を表示中に **①**の画面に戻ります。

設定が終わったら

元の画面」ボタンを押す

戻るボタンを押すと、放送局 名、ホスト局、CM地域を設定 できます。『電16ページ



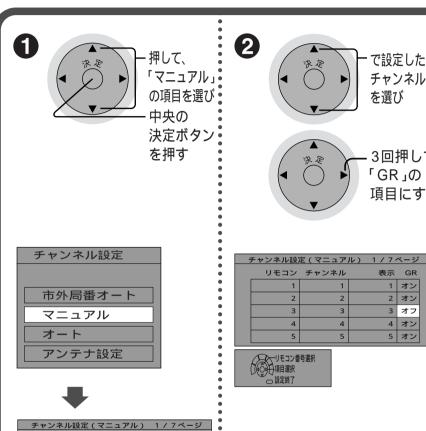


表示 GR

1 オン

2 オン

3 オン 4 オン

5 オン

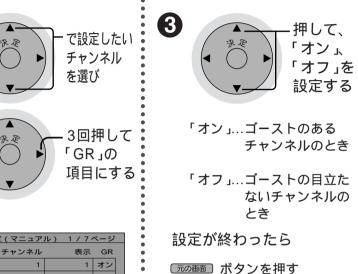

「その他の設定」画面でも

設定できます。

(戻る) ボタンを押すと、放送

局名、ホスト局、CM地域を設

定できます。 🖾 16ページ



● ◀▶で、受信中のチャンネルの GR「オン」「オフ」が切換えら れます。

(お知らせ)

リモコン番号選択項目選択

- (「ゴースト除去基準信号」が含まれた放送)を受像する ときです(予約録画時のモニター出力とi.LINK出力を 除く)。ビデオの再生画像などには効果がありません。
- ゴースト除去は選局して約3秒後に大きなゴーストを 軽減させ、その後残ったゴーストを順次軽減します。
- 電波が弱い場合、大きなゴーストを軽減させたとき 新たなゴーストがつく場合がありますが徐々に軽減 されます。
- アンテナの設置・調整時は、GR「オフ」にしてくだ さい。

- ゴースト除去に効果があるのは、放送局からの電波 画面表示ボタンを押して GRオフ またば GCR信号なし」 と表示された場合はGR機能は動作しません。
 - ●次のような場合、GR「オフ」でご覧ください(ゴース ト除去の効果が十分に得られないことがあります)。
 - ・アンテナが正確に設置・調整されてないとき(室 内アンテナなど)
 - ・過大なゴーストのとき (ゴーストが残ります。)
 - ・飛行機に反射しているゴーストなど変化している ゴーストのとき
 - ・多数(10波以上)のゴーストがあるとき
 - 衛星デジタル放送はGR設定できません。

市外局番チャンネル一覧表

市外局番オート設定で入力された市外局番は、以下に記載された66地域に変換され、変換された地域の放送局の組み合わせが設定されます。

<u>白抜き文字</u>で記載されている放送局はその地域でのホスト局(番組データの送信局)です。 これらの放送局が、いずれも受信できない地域では、地上波の電子番組ガイド機能を使用できません。

						リモ	ニコン	'ボタンと受	信チ・	ァンネ	ベル・表示チ	ヤン	ネル	・放送局名			
都道 府県	都市	市外 局番	受信!				· ·表示	2 放送局名	受信	表示	放送局名	受信	- !表示	放送局名		· !表示	5 放送局名
北海道	札幌	011	CH¦	CH 1	HBC テレビ	СН	CH	1 222	CH 3	CH 3	NHK 総合札幌		0	TV 北海道	5 5	CH 5	STV テレビ
10/3/2	旭 川	0166	i			2	2	NHK 教育札幌						TV 北海道	Ů	ı	
	北見	0157	2.4	2.4	I LUTD ニレビ	2	2	NHK 教育札幌				1	1				
	帯 広 釧 路	0155	34	34	HTB テレビ	2	2	NHK 教育札幌				29		NHK 総合札幌 TV 北海道			
	室蘭	0143	i		1	2	2	NHK 教育札幌				29	29	TV 北海道			
青森	函館 青森	0138	21;	<u>21</u> 1	TV 北海道 青森放送	27	27	UHB テレビ	35		HTB テレビ NHK 総合青森	4	4	NHK 総合札幌	5	5	NHK 教育青森
月林	八戸	0177	1		目林以込		! !	<u> </u>	3		NIIIN 総口目林	31	31	! ! 青森朝日放送	3	1	INIIIN XX月月林
岩手	盛岡	019	1	1	東北放送	33	33	めんこいテレビ			テレビ岩手	4	4	NHK 総合盛岡	_	_	IAT テレビ
宮 城 秋 田	仙 台 秋 田	022	1	1_	東北放送	2	2	I NHK 教育秋田	3	3	NHK 総合仙台				5 31		NHK 教育仙台 秋田朝日放送
17. Ш	大館	0186	1	1	青森放送		<u>Z</u> 	1				4	4	NHK 総合秋田			秋田朝日放送
山形	山形	023					 	 			LAULIZ MA A L.TZ	4		NHK 教育山形			さくらんぼ
福島	鶴岡	0235	1 :	1	山形放送 東北放送	2	! 2	<u> </u> ! NHK 教育福島	3	3	NHK 総合山形	31	131	テレビユー福島	24	24	さくらんぼ
TH #4	会津若松	0242	1		NHK 総合福島			111111 秋月間両	3	3	NHK 教育福島		47	テレビユー福島			
	いわき	0246						テレビュー福島				4		NHK 総合福島			***** W
<u>茨 城</u> 栃 木	水 戸 宇都宮	029	29		NHK 総合東京 NHK 総合東京			MX テレビ MX テレビ	46 27		NHK 教育東京 NHK 教育東京	42 25		日本テレビ			放送大学とちぎテレビ
群馬	前橋	027	52		NHK 総合東京			MX テレビ	50		NHK 教育東京	54	4	日本テレビ	-	-	群馬テレビ
埼 玉	さいたま	048	1	1	NHK 総合東京	_	_	MX テレビ	3		NHK 教育東京	4		日本テレビ		_	放送大学
千葉東京	千 葉 東 京	043	1		NHK 総合東京 NHK 総合東京			MX テレビ MX テレビ	3		NHK 教育東京 NHK 教育東京	4		日本テレビ			放送大学
神奈川	横浜	045	1	1	NHK 総合東京	_	_	MX テレビ	3		NHK 教育東京	4		日本テレビ		_	放送大学
新潟	新潟	025	- 1						21		新潟テレビ21	_		テレビ新潟	5	5	新潟放送
富山石川	<u>富山</u> 金沢	0764	1 ;	1	¦北日本放送 ¦北日本放送	6	6	MRO テレビ	3		NHK 総合富山 富山テレビ	37		¦石川テレビ ¦NHK総合金沢			
福井	福井	0776	1		<u> 14日平瓜区 </u>		!	1	3		田山ノレロ NHK 教育福井	4	. 4	INTIN 総日並八			
山梨	甲府	055	1	1	NHK 総合甲府		İ		3	3	NHK 教育甲府	4		日本テレビ	5	5	山梨放送
長 野	長野飯田	026	11	11	· · 長野朝日放送	2	2	NHK 総合長野	3	3	NHK 教育長野	4		長野朝日放送 NHK 総合長野		!	
岐 阜	岐阜	058	1	1	東海テレビ		I I I	 	39		NHK 総合名古屋	7	 	I NIII WOLKE	5	5	CBC テレビ
静岡	静岡	054			 	2		NHK 教育静岡						静岡第一テレビ			
愛知	浜 松 名古屋	053	1 1	1	東海テレビ 東海テレビ	30	30	<u> </u> 静岡第一テレビ 	3	3	NHK 総合名古屋	4	4	NHK 総合静岡	5	5 5	CBC テレビ CBC テレビ
三重	津	059	1	1	東海テレビ	25	25	テレビ愛知	31		NHK 総合名古屋	4	4	毎日放送	5	_	CBC テレビ
滋賀	大津	077	i			_		NHK 総合大阪	1.0	4.0	- 1 12 1 00	36		毎日放送			
京都 大阪	京都大阪	075	1		!	32	2	NHK 総合大阪 NHK 総合大阪			テレビ大阪 テレビ大阪	4	4 4	毎日放送		l	
兵庫	神戸	078			 	28		NHK 総合大阪			サンテレビ	18		毎日放送	19	19	<u>.</u> ¦ テレビ大阪
奈良	奈良	0742	-			2		NHK 総合大阪	19	_	テレビ大阪	4	4	毎日放送			NHK 総合大阪
和歌山 鳥 取	和歌山鳥取	073	1	1	<u> </u> 日本海テレビ	32	2	NHK 総合大阪	3	3	NHK 総合鳥取	42	_	毎日放送 NHK教育鳥取		30	テレビ和歌山
島根	松江				日本海テレビ		i	I I					 	TITLE TAR MUTA			l
- I	浜 田	0855		<u> </u>	1		2	NHK 総合松江	54	54					5		山陰放送
岡 山 広島	岡 山 広島	086 082	35	35 31	¦OHK テレビ ¦テレビ新広島	23	23	¦テレビ瀬戸内 '	3		NHK 教育岡山 NHK 総合広島	4	! 4	中国放送	5	5	NHK 総合岡山
/Д Щ	福山				テレビ新広島				3	3	NHK 教育広島						NHK 総合広島
山口	山口	083	1	1	NHK 教育山口			KBC テレビ	23	23	TXN 九州			山口朝日放送	5	5	大分放送
徳島	徳 島	088			四国放送 テレビ瀬戸内	19	19	テレビ大阪			NHK 総合徳島 NHK 教育高松	4		毎日放送 毎日放送			テレビ和歌山 NHK 総合高松
愛媛	松山	089			トテレビ瀬戸内				12	12	広島テレビ	35		広島ホーム			テレビ新広島
	新居浜	0897			テレビ瀬戸内			NHK 総合松山				4	¦ 4	NHK 教育松山			テレビ新広島
高知福岡	高知福岡	0888	1	1	KBC テレビ	36	36	サガテレビ	3	3	NHK 総合塩岡	4	4	NHK 総合高知 RKB 毎日放送	1.9	19	TXN 九州
	北九州	093			1		2	KBC テレビ	35	35	FBSテレビ	36	36	サガテレビ	23		TXN 九州
佐 賀	佐 賀	0952	_		KBC テレビ	40	40	NHK 教育佐賀	52	52	FBSテレビ	36	36	サガテレビ	14	14	TXN 九州
長 崎 熊 本	長 崎 熊 本	0958	1 1		NHK 教育長崎 KBC テレビ	57	57	¦KBC テレビ ¦NHK 教育熊本	1.6	3	NHK 総合長崎 能太胡口放送	22	122	RKB 毎日放送 KKT テレビ			長崎放送 長崎放送
大分	大 分	097			KBC テレビ		_ 	141111 我月熙年			NHK 総合大分			RKB 毎日放送	5		大分放送
宮崎	宮崎	0985	1		南日本放送		i	11117 45 11			テレビ宮崎					i	
鹿児島	延 岡 鹿児島	0982	1	1	南日本放送			NHK 教育宮崎 テレビ熊本	3	3	NHK 総合鹿児島			NHK 総合宮崎 テレビ宮崎	5	5	NHK 教育鹿児島
16670 ED	阿久根	0996			鹿児島読売				5					虎児島放送		. J	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
沖 縄	那覇	098						NHK 総合沖縄					1				

表の見かた



リモコンボタン リモコンの地上波選局ボタン 表示チャンネル テレビ画面に表示されるチャンネル 受信チャンネル 放送局からの電波を受信するために 合わせるチャンネル

(平成14年8月1日現在)

						リモ	コン	ボタンと受	信チャ	ャンネ	トル・表示チ	ヤンネル・放送局名		次 寸 中 0 / 3 日 丸 圧
		6			7			8			9	10	11	12
受信	表示	放送局名	受信	表示	放送局名	受信	表示	放送局名	受信	表示	放送局名	受信「表示」 CH CH 放送局名	受信 表示 放送局名	受信 ^{表示} 放送局名
CH	СН	以区门口口	СН	CH		СН	СН		СН	CH			CH CH ME	
				<u> </u>	1	_		UHB テレビ		<u> </u>	 	35¦35¦HTB テレビ		12 12 NHK 教育札幌
			7		¦STV テレビ			UHB テレビ	9		NHK 総合札幌	39¦39¦HTB テレビ		
6	6	HBC テレビ	7	7	STV テレビ			UHB テレビ UHB テレビ	9	9	NHK 総合札幌	61¦61¦HTB テレビ 10!10!STV テレビ	53 53 HBCテレビ	1 2 1 2 ! NHK 教育札幌
6	0	NDC) VL	7	7	STV テレビ			UHB テレビ	9	0	: NHK 総合札幌	39:39:HTB テレビ	11 11 HBC テレビ	
			_		STV テレビ			UHB テレビ		9	NHK 総合札幌	39:39:HTB テレビ		
6	6	HBC テレビ	-	! 	101777	37	57	I OIID / VC	3	5	T INTIN MO PUTURE	10 10 NHK 教育札幌	THE TIDO Y D C	12 12 STV テレビ
		1100 / / _			1	27	27	UHB テレビ		!	1	34 34 青森朝日放送	35¦35¦HTB テレビ	38 38 青森テレビ
					NHK 教育青森				9	9	, NHK 総合青森	1 1	11 11 青森放送	33 33 青森テレビ
6	6	IBC テレビ			ミヤギテレビ	8	8	NHK 教育盛岡		i	i	32 32 東日本放送		12 12 仙台放送
Į į	i		32	32	東日本放送			i			ミヤギテレビ	i i	i i	12 12 仙台放送
		51 m 2424		i	i				9	9	NHK 総合秋田	i	11 11 秋田放送	37 37 秋田テレビ
6		秋田放送			i			NHK 教育秋田		ı	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1	57 57 秋田テレビ
-		テレビュー山形		<u> </u>	1			NHK 総合山形		<u> </u>	I	10 10 山形放送	1 1	38 38 山形テレビ
6		NHK 教育山形 福島中央テレビ	2.2	122	! 東日本放送			テレビユー山形 ! ミヤギテレビ	9	1 0	! NHK 総合福島	35¦35¦福島放送	11 11 福島テレビ	39¦39¦山形テレビ 12!12!仙台放送
6		福島テレビ	_	_	! 東日本放送			福島中央テレビ	_	_	, NIIK 総占領国 ! ミヤギテレビ	41 41 福島放送		12 12 日放送
		福島中央テレビ	02	1 2	水口や灰色			福島テレビ	54		- 11111	1010 NHK教育福島		36 36 福島放送
40		TBS テレビ		1				フジテレビ	39	46	千葉テレビ	36 10 テレビ朝日		32.12.テレビ東京
23		TBS テレビ				21		フジテレビ				19 10 テレビ朝日		17 12 テレビ東京
56	6	TBS テレビ			放送大学	58	8	フジテレビ	38	38	¦ テレビ埼玉	60 10 テレビ朝日		62 12 テレビ東京
6		TBS テレビ			¦テレビ埼玉	8	8	フジテレビ	46	46	¦千葉テレビ	10 ¦ 10 ¦ テレビ朝日	48 48 群馬テレビ	12 12 テレビ東京
6	6	TBS テレビ				8	_	フジテレビ	_	_	千葉テレビ	10 10 テレビ朝日		12 12 テレビ東京
6		TBS テレビ			TVK テレビ			フジテレビ	46	46	<u> </u> 千葉テレビ	10 10 テレビ朝日	38 38 テレビ埼玉	12 12 テレビ東京
6	6	TBS テレビ	42	42	TVK テレビ			フジテレビ		I I	I	10 10 テレビ朝日	1 1	12 12 テレビ東京
2.2	2.2	エー リップ		1	l l	8	8	NHK 総合新潟		l I	I I	35 35 新潟総合テレビ 10 10 10 NHK 教育富山	1 1	12 12 NHK 教育新潟
6		チューリップ MRO テレビ	25	125	 北陸朝日放送	8	8	NHK 教育金沢		l I	I I	33 33 テレビ金沢	1 1	34 34 富山テレビ 37 37 石川テレビ
6		MRO テレビ	23	1 2 3	10性初日以及	0	ı	141111、我月亚川	9	9	! NHK 総合福井	00 00 100	11!11!福井放送	39 39 福井テレビ
37		テレビ山梨	6	6	TBS テレビ	8	8	フジテレビ	Ť		I THIT	10 10 テレビ朝日	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	12 12 テレビ東京
-		テレビ信州					-	,,,,,,	9	9	NHK 教育長野	38 38 長野放送	11 11 信越放送	
6	6	信越放送						テレビ信州		! !		40 40 長野放送		
		テレビ愛知	37	37	岐阜テレビ	33	33	三重テレビ	9	9	NHK 教育名古屋		1 1 1 1 名古屋テレビ	35 35 中京テレビ
-		静岡朝日テレビ							9	9	NHK 総合静岡		11 11 SBS テレビ	35 35 テレビ静岡
6	6	SBS テレビ			テレビ愛知			NHK 教育静岡	_	. ~	 	28 28 静岡朝日テレビ	44444	34 34 テレビ静岡
37		岐阜テレビ			中京テレビ		_	三重テレビ	9		NHK 教育名古屋	40.40.±±=1.12	111118古屋テレビ	25 25 テレビ愛知
38	6	ABC テレビ			三重テレビ	8		関西テレビ	9		NHK 教育名古屋 びわ湖放送	10 10 読売テレビ 42 10 読売テレビ	1 1 1 1 1 名古屋テレビ	35 35 中京テレビ 46 46 NHK 教育大阪
6		ABC テレビ			<u>□ 京都テレビ</u> □ 京都テレビ	_		<u>関四テレビ</u> 関西テレビ			サンテレビ	42 10		12 12 NHK 教育大阪
6	_	ABC TVE			京都テレビ			関西テレビ			¦サンテレビ	10 10 歳続アレビ		12 12 NHK 教育大阪
20		ABC テレビ	0 7	!	I WHEN PC			関西テレビ		1		24 10 読売テレビ		26 1 2 NHK 教育大阪
6		ABC テレビ	34	34	京都テレビ			関西テレビ	36	36	サンテレビ	10 10 読売テレビ	55 55 奈良テレビ	12 12 NHK 教育大阪
44		ABC テレビ		i .		46	8	関西テレビ		i .		48 10 読売テレビ		26 12 NHK 教育大阪
											i	22 22 山陰放送		2424 山陰中央テレビ
6	6	NHK 総合松江		<u> </u>	i			山陰中央テレビ				10 10 山陰放送		1 2 1 2 NHK 教育松江
			0.5	105		58	58	山陰中央テレビ			NHK 教育松江		44444	
					瀬戸内海放送 ・NHK 教育広島			<u> </u>	9		¦西日本放送 ¦広島ホーム		11 11 山陽放送	
					中国放送						: 広島ホーム		1111に広島テレビ	
					ア国放送	8	8	RKB 毎日放送	9	9	I NHK 総合山口	10 10 テレビ西日本	11 11 11 11 11 11 11 1	35 35 FBS テレビ
6	6	ABC テレビ			サンテレビ			関西テレビ			1	10:10:50に		38 12 NHK 教育徳島
6	6	ABC テレビ	33	33	瀬戸内海放送			関西テレビ	9	9	西日本放送		29 29 山陽放送	31 31 OHK テレビ
6	6	NHK 総合松山	25	¦25	¦愛媛朝日テレビ	29	29	あいテレビ	9	9	¦ 西日本放送	10¦10¦南海放送	11¦11 山陽放送	37¦37¦愛媛放送
6	6	南海放送			瀬戸内海放送	27	27	あいテレビ				14 14 愛媛朝日テレビ	11 11 山陽放送	
6		NHK 教育高知		į		8	8	高知放送			1	38 38 テレビ高知	40 40 高知さんさん	
6		NHK 教育福岡		1				DVD 5544	9	9	テレビ西日本	1 1	11 11 RKK テレビ	
6		NHK 総合福岡	-		<i>にはさ</i> かが			RKB 毎日放送	0.0	100	I ALLIE MAA MARK	1010十テレビ西日本		1 2 1 1 2 NHK 教育福岡
		テレビ熊本				48	48	KKB 毎日放送 ニ1.ピエロナ	38	38	NHK 総合佐賀	60 60 テレビ西日本		37 37 テレビ長崎
		テレビ熊本 テレビ熊本			 長崎国際テレビ テレビ長崎			ナサガテレビ			L 長崎文化放送 L NHK 総合熊本	11 11 RKK テレビ	37 37 テレビ長崎 11111 RKK テレビ	
		南海放送			ナレビ技術			FBS テレビ			· 大分朝日放送			1 2 1 2 NHK 教育大分
"	. 0	·□/400€			・鹿児島放送	8	8	NHK 総合宮崎	38	38	・鹿児島テレビ	10 10 宮崎放送		12 12 NHK 教育宮崎
6	6	宮崎放送	_	-				テレビ宮崎				i i		1 1
10	10	宮崎放送			鹿児島放送	22	22	KKT テレビ			- 鹿児島テレビ		30 30 鹿児島読売	
					KKT テレビ	8	8	NHK 総合鹿児島	16			10 10 南日本放送	11 11 RKK テレビ	1 2 ¦ 1 2 ¦ NHK 教育鹿児島
						8	8	沖縄テレビ				10 10 琉球放送		12 12 NHK 教育沖縄

放送局コード一覧表

放送局コードの設定は一覧表の放送局コード(4ケタの数字)を直接入力して 設定することもできます。

坩	区	放送局名	放送局コード	地	X	放送局名	放送局コード
		NHK総合札幌	0336			新潟総合テレビ	1059
		NHK教育札幌	0346	新潟		テレビ新潟	0285
		HBCテレビ	0257			新潟テレビ21	0277
北海道		STVテレビ	0261			NHK総合長野	2640
		UHBテレビ	0283			NHK教育長野	2650
		HTBテレビ	0291	長野		長野放送	1062
		TV北海道	0273 0592			長野朝日放送	0532
		NHK総合青森 NHK教育青森	0602			テレビ信州 信越放送	0542 0779
青森		青森放送	0513			NHK総合甲府	2896
		青森テレビ	0294			NHK教育甲府	2906
		青森朝日放送	0290	山梨		山梨放送	0773
		NHK総合秋田	1360			テレビ山梨	0549
		NHK教育秋田	1370			NHK総合静岡	3920
秋田		秋田放送	0267			NHK教育静岡	3930
		秋田テレビ	0293	静岡		SBSテレビ	1291
		秋田朝日放送	0287	נייו דה		テレビ静岡	1315
		NHK総合盛岡	0848			静岡朝日テレビ	1057
		NHK教育盛岡	0858			静岡第一テレビ	0799
岩手		IATテレビ テレビ岩手	0276 0547	中部		NHK総合名古屋	4176 4186
		IBCテレビ	0262			NHK教育名古屋 東海テレビ	1281
		めんこいテレビ	0289			CBCテレビ	1029
		NHK総合山形	1616	中部(愛	知)	名古屋テレビ	1547
		NHK教育山形	1626	1 1117 (2	, n	中京テレビ	1571
ılıπε		山形放送	0266			テレビ愛知	0537
山形	山形	さくらんぼ	0286	中部	岐阜	岐阜テレビ	1061
		テレビユー山形	0292	中心	三重	三重テレビ	1313
		山形テレビ	0550			NHK総合富山	3152
		NHK総合仙台	1104	l <u></u> .		NHK教育富山	3162
		NHK教育仙台	1114	富山		チューリップ	0544
宮城		<i>東北放送</i> 仙台放送	0769 0268			北日本放送	1025 0802
		ミヤギテレビ	0546			NHK総合金沢	3408
		東日本放送	0288			NHK教育金沢	3418
		NHK総合福島	1872			石川テレビ	0805
		NHK教育福島	1882	石川		テレビ金沢	0801
福島		福島放送	0803			北陸朝日放送	0281
油油		福島中央テレビ	0545			MROテレビ	0774
		テレビユー福島	0543			NHK総合福井	3664
		福島テレビ	0523	福井		NHK教育福井	3674
		NHK総合東京	2128			福井放送	1035
		NHK教育東京 日本テレビ	2138 0260			<i>福井テレビ</i> NHK総合大阪	0295
		TBSテレビ	0518			NHK教育大阪	4432
	東京	フジテレビ	0264			毎日放送	0516
		テレビ朝日	0522		大阪	ABCテレビ	1030
関東		テレビ東京	0524		7 11/2	関西テレビ	0520
		MXテレビ	0270	関西		読売テレビ	0778
	埼玉	テレビ埼玉	0806	判四		テレビ大阪	0275
	千葉	千葉テレビ	0302		京都	京都テレビ	1058
	神奈川	TVKテレビ	0298		<u>兵庫</u>	サンテレビ	0548
	群馬	群馬 群馬テレビ 0304 0525		奈良	奈良テレビ	0311	
	栃木	とちぎテレビ	0535		和歌山 滋賀	テレビ和歌山	1054
新潟		NHK総合新潟 NHK教育新潟	2384 2394		燃貝	│びわ湖放送 │NHK総合岡山	0798 5200
初1//河		新潟放送	0517	岡山		NHK教育岡山	5210
		AY I / MY I / MY I	0317	_		111113次月閏日	JZIU

地区	放送局名	放送局コー
	山陽放送	1803
岡山	OHKテレビ	1827
	│ テレビ瀬戸内	0279
	NHK総合広島	5456
	NHK教育広島	5466
広島	中国放送	0772
山 馬	広島テレビ	0780
	テレビ新広島	1055
	広島ホーム	2083
	NHK総合鳥取	4688
⇔ ===	NHK教育鳥取	4698
鳥取	日本海テレビ	1537
	山陰放送	1034
	NHK総合松江	4944
島根	NHK教育松江	4954
120 100	山陰中央テレビ	1314
	NHK総合山口	5712
	NHK教育山口	5722
山口	山口放送	2059
ЩН	テレビ山口	1318
	山口朝日放送	0284
	NHK総合高松	6224
	NHK教育高松	6234
香川	西日本放送	0265
	瀬戸内海放送	1569
	NHK総合徳島	5968
徳島	NHK教育徳島	5978
1応気	四国放送	1793
	NHK総合松山	6480
	NHK教育松山	6490
		1290
愛媛	<u>南海放送</u> 愛媛放送	1317
	あいテレビ	0541
	愛媛朝日テレビ	0793
	NHK総合高知	6736
	NHK教育高知	6746
高知	高知さんさん	0296
미사	テレビ高知	1574
	プレ <u>に同知</u> 高知放送	0776
	NHK総合福岡	6992
	NHK教育福岡	7002
	KBCテレビ	2049
福岡	RKB毎日放送	1028
THIM	テレビ西日本	0521
	FBSテレビ	1573
	TXN九州	0531
	NHK総合佐賀	7760
佐賀	NHK教育佐賀	7770
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	サガテレビ	0804
	NHK総合鹿児島	8528
	NHK教育鹿児島	8538
	南日本放送	2305
鹿児島	鹿児島テレビ	1830
	鹿児島放送	0800
	鹿児島読売	1310
	NHK総合宮崎	8272
宮崎	NHK教育宮崎	8282
	1111117数月百呵	0202

放送局名

地区

放送局コード	地区	放送局名	放送局コード
1803	宮崎	宮崎放送	1546
1827	古呵	テレビ宮崎	2339
0279		NHK総合大分	8016
5456		NHK教育大分	8026
5466	大分	テレビ大分	1060
0772		大分朝日放送	0280
0780		大分放送	1541
1055		NHK総合熊本	7504
2083		NHK教育熊本	7514
4688	熊本	RKKテレビ	2315
4698	パペー	熊本朝日放送	0528
1537		KKTテレビ	0278
1034		テレビ熊本	1570
4944		NHK総合長崎	7248
4954		NHK教育長崎	7258
1314	長崎	長崎国際テレビ	1049
5712	区間	長崎文化放送	0539
5722		テレビ長崎	1829
2059		長崎放送	1285
1318		NHK総合沖縄	8784
0284		NHK教育沖縄	8794
6224	沖縄	琉球放送	1802
6234		琉球朝日放送	0540
0265		沖縄テレビ	1032
1569		衛星第1	0074
5968		衛星第2	0076
5978	全国	WOWOW	0073
1793		放送大学	0272
6480		ハイビジョン	0075

お知らせ)

白抜き文字 で記載されている放送局は、地上波電子番組ガイドのホスト局 (番組データの送信局)です。これらの放送局がいずれも受信できない地域 では、地上波電子番組ガイド機能が使用できません。

各機能の設定

ホスト局

設定」

を選び

東京23区

放送局名設定

番組表イコライザー オフ オン


ホスト局設定 ⟨TBSテレビ⟩

設定する


放送局名が設定されていないと、地上波の電子番組ガイド機能は正常に働きません。 新聞などで、今見ている画面の放送局名を確かめて正しく入力してください。

6ページの操作で「初期設定」画面を出し、次の操作で設定します。

6ページの操作で「初期設定」画面を出し、次の操作で設定します。

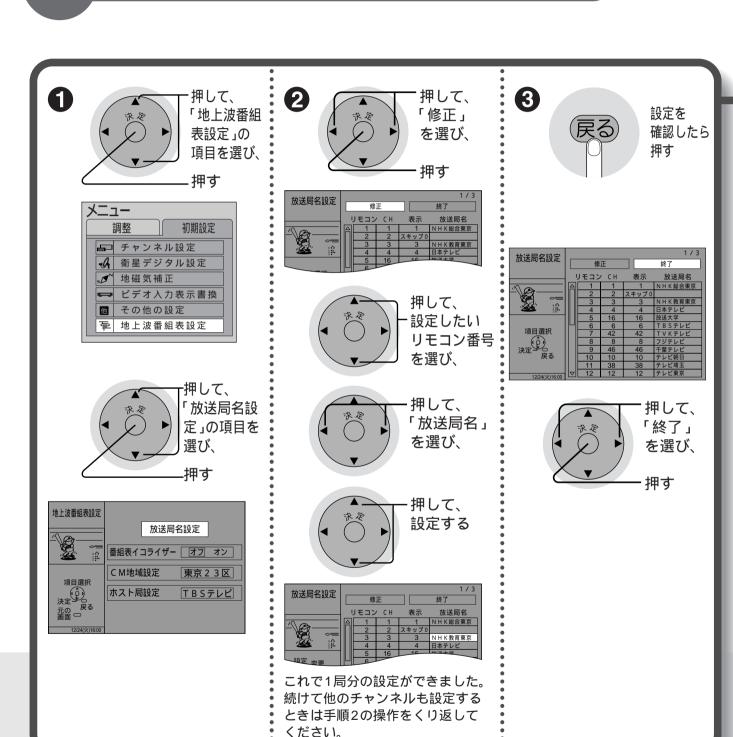



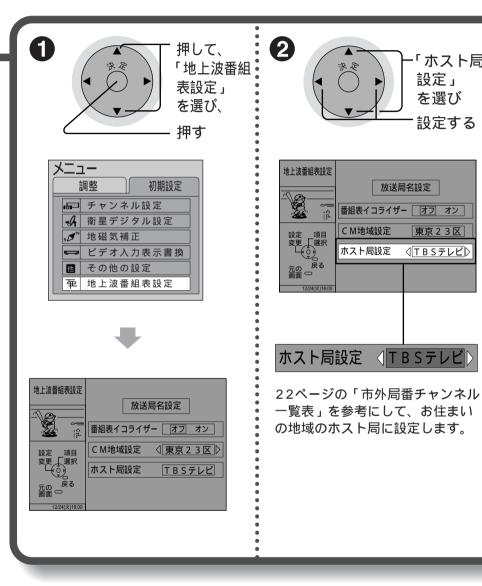

(お知らせ)

● 手順2でホスト局を変更すると、現在 記憶している地上波の番組表データは リセットされます。(次のデータを受信 するまで表示されません。)

(お知らせ)

放送局名は、番号入力でも設定できます。

24ページの放送局コード(4ケタの番号)を次の方法で入力してください。

- ①入力したい「放送局名」の項目を選び、 を押す。 ③、②の操作で4桁のコードを設定する。
- ②▲・▼で数字を選び、●・▶で桁を移動する。
- ④設定が終ったら戻るを押す。

地上波用のCM地域を設定する

地上波の番組表などで表示されるCMが、お住まいの地域と異なる場合にお近くのCM地域 を選んで再設定できます。

まず、6ページの操作で「初期設定」画面を出し、次の操作で設定します。

メニュー

地上波番組表設定

調整

チャンネル設定

s⊿" 地磁気補正


他 その他の設定

- 4 衛星デジタル設定

➡ ビデオ入力表示書換

至 地上波番組表設定



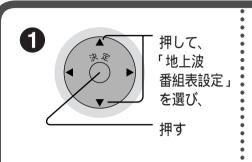


初期設定


放送局名設定

番組表イコライザー オフ オン

C M地域設定 〈東京 2 3 区 ▷

ホスト局設定 TBSテレビ



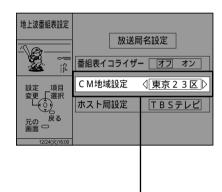

▶を押すごとに、 右表のように「CM地域」が 変化します。

C M地域設定 〈 八王子

(◀ で逆に変化します。)

CM地域とホスト局の対応一覧表

	ホスト局	CM地域		ホスト局	CM地域		ホスト局	CM地域		ホスト局	CM地域		ホスト局	CM地域
$ \downarrow $		札幌 小樽	1	テレビ ユー福島	福島 いわき	4	新潟放送	新潟 上越	$ \downarrow $		伸尸	4	山陽放送	高松 丸亀
		旭川 名寄 稚内			<u>会津若松</u> 水戸 日立		チュー リップ MRO	富山 高岡 金沢		毎日放送	神戸灘 川西 三木		あい テレビ	松山 新居浜 今治
	НВС	室蘭			宇都宮		テレビ	七尾		ABC	姫路			宇和島
	テレビ	苫小牧 函館			矢板 前橋		福井 テレビ	福井 敦賀		テレビ	明石 奈良		テレビ高知	高知 福岡
		帯広 釧路 網走			桐生 浦和 熊谷		CBC テレビ	岐阜 高山 中津川			五條 和歌山 海南・田辺		RKB 毎日放送	久留米 大牟田 北九州
	青森	<u>北見</u> 青森 八戸		TBS テレビ	秩父 千葉 銚子		******	静岡 浜松 富士		山陰放送	鳥取 松江 浜田		RKB毎日 RKKテレビ	行橋 佐賀
	テレビ IBC テレビ	むつ 盛岡 釜石			東京23区 八王子 多摩		静岡放送	三島·沼津 島田 藤枝		山陽放送	岡山 津山 笠岡		長崎放送	長崎 佐世保 諫早
	テレロ	二戸			横浜1			名古屋			広島		RKKテレビ	熊本
	東北放送	仙台 石巻			横浜2平塚		CBC	豊橋 豊田		中国放送	福山 尾道		大分放送	大分 中津
	14.m	気仙沼 秋田			秦野 小田原		テレビ	津 伊勢			<u>吳</u> 山口		宮崎放送	宮崎 延岡
	秋田 テレビ	大館 大曲		テレビ山梨	甲府 長野1			名張 大津		テレビ 山口	下関 宇部		南日本	鹿児島 阿久根
		<u>人</u> 出 山形			長野2		毎日放送	入洋 彦根		ЩЦ	岩国		放送	門久恨 鹿屋
V	テレビ ユー山形	鶴岡	V	信越放送	松本 飯田 岡谷・諏訪	V	ABC テレビ	京都 舞鶴 福知山	V	毎日放送 ABC テレビ	徳島	\downarrow	琉球放送	沖縄

お知らせ

● 手順2で同一ホスト局以外の地域に CM地域を変更すると、現在記憶して いる地上波の番組表データはリセット されます。(次のデータを受信するまで 表示されません。)

お知らせ


- 表内の区分けは同一ホスト局の地域区分です。
- 現在のホスト局とCM地域の組み合わせでデータ取得ができない場合は、 上記対応表でホスト局がカバーしている別のCM地域へ変更してください。
- 例:市外局番「0820」「0827」「08275」の場合は、 CM地域を「岩国」から「広島」に変更してください。

各機能の設定


地上波の番組表受信が不安定な場合は、番組表イコライザーを「オフ」にします。

本機の設置場所を変えたときなど、地磁気の影響で映像が少し傾いたときに調整します。


まず、6ページの操作で「初期設定」画面を出し、次の操作で設定します。

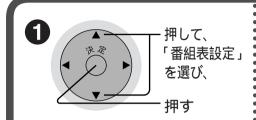



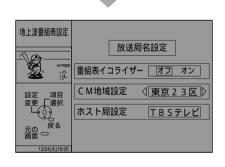



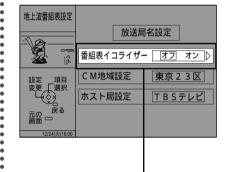


番組表イコライザーオフォン

- ●オフ…地上波の番組表データが 正しく受信しにくい場合。
- ●オン …そのままで地上波の番組 表データが、受信できる 場合。


(通常はこちらでお使いください)



①電源を「切」にし、テレビの設置場所を決める。②電源を入れて、テレビ画面にする。 まず、①電源を「切」にし、テレビの設置場所を次のる。②電源に入れて、で設定します。
③約20分後6ページの操作で「初期設定」メニューを出し、次の操作で設定します。

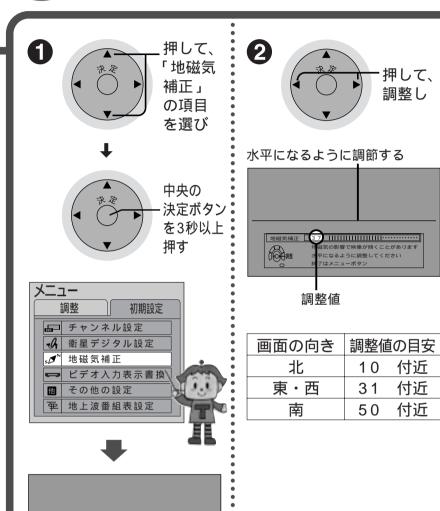

地磁気の影響で映像が傾くことがあります 水平になるように調整してください

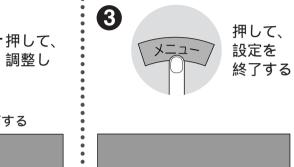



消磁しています

- ●「カチッ」と音がして上の表示 が出ます。
- (一瞬画面が乱れます)
- もう一度「カチッ」と音がして 表示が消えます。 (設定終了)

付近







- 番組表イコライザー「オフ」「オン」は地上波放送(VHF/UHF)の場合 のみ有効です。(衛星デジタル放送には関係ありません。)
- 番組表イコライザーを「オフ」に設定しても受信しにくい場合は受信状況 が、かなり悪い状況ですので、アンテナの状態や電波の状態(ゴーストな ど)をご確認ください。

(特に強いゴーストの地域では、受信できない場合もあります。)




「セルフワイド」機能で、4:3の普通の映像をそのまま見るときに設定します。

デジタル音声-予約録画連動の設定

予約録画で光デジタル音声端子からの録音中に本機のチャンネルを変えても、音声が確実に 録音できるように設定できます。

まず、


6ページの操作で「その他の設定」画面を出し、次の操作で設定します。

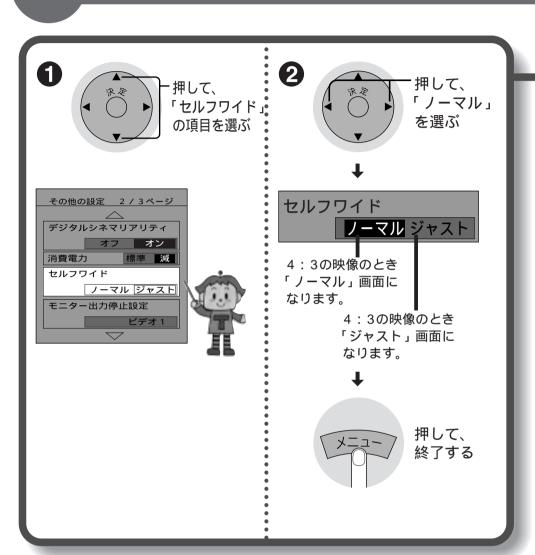



まず、

6ページの操作で「その他の設定」画面を出し、次の操作で設定します。

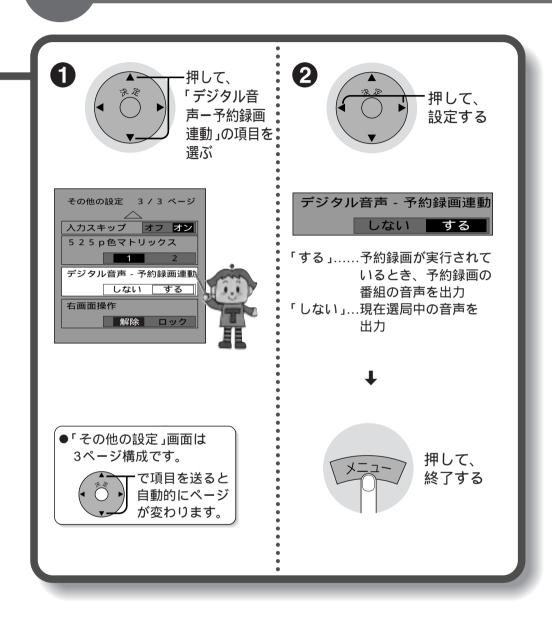

お知らせ

「その他の設定」画面は3ページ構成です。



▼で項目を送ると
自動的にページ
が変わります。

お知らせ

- デジタル音声出力の設定 (© 72ページ)を「PCM」にしてご使用ください。 (デジタル音声出力を「自動」に設定していると、3ch以上のステレオ放送ではAAC出力 になります。)
- 衛星デジタル放送の番組により、録音できない場合があります。事前に番組内容を確認してください。(© (ご) A編: 13ページ)
- 予約録画とは予約設定で予約方式を「録画」に設定する予約です。(© A編: 44ページ)
- 地上波放送の予約録画では「デジタル音声 予約録画連動」の設定に関わらず、現在選局中 の音声を出力します。

ビデオなどを接続するとき

「モニター出力停止設定」

ビデオ入力1~4、色差ビデオ1~2およびi.LINK端子に接続した機器の映像・音声を、 モニター出力させない設定です。

まず、


6ページの操作で「その他の設定」画面を出し、次の操作で設定します。

コンポーネントビデオ入力に525p (順次走査)信号を入力時の設定「525p色マトリックス」

コンポーネントビデオ入力端子に接続した機器の出力が525p(480p)方式の場合、接続する機器の色が自然な色あいになるほうに設定します。

まず、

6ページの操作で「その他の設定」画面を出し、次の操作で設定します。

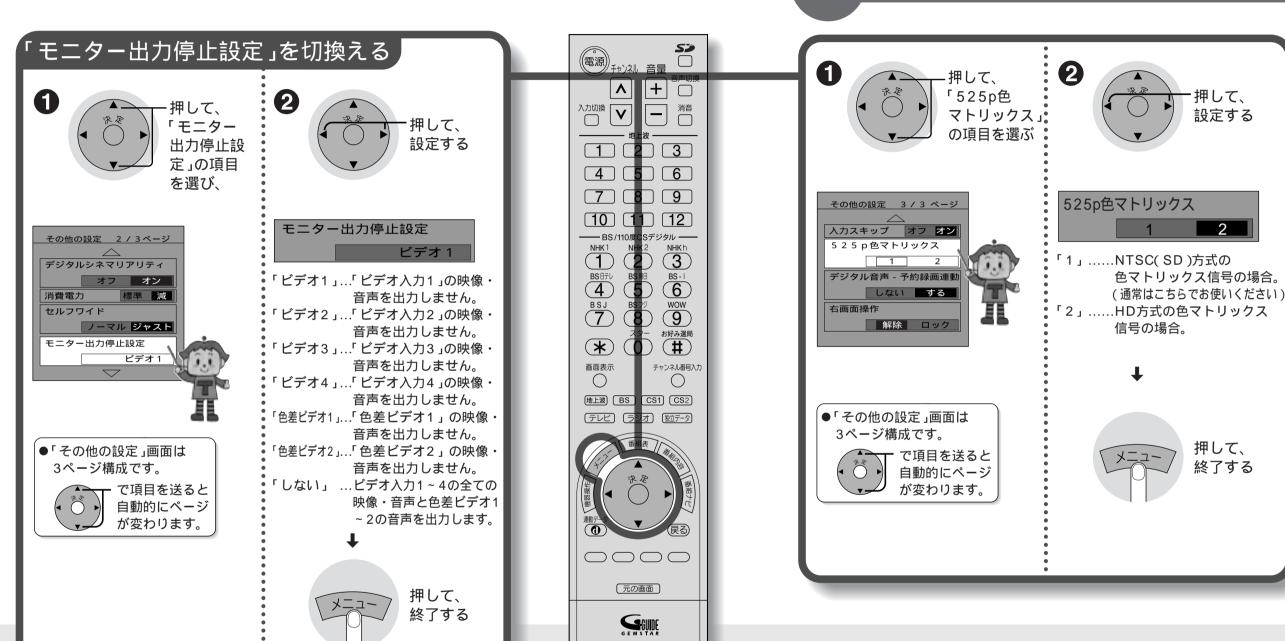

Panasonic

テレビ

お知らせ

- 1台のビデオに例えば「ビデオ入力1」と「モニター出力」を接続するときはビデオ1に設定してください。
- i.LINK端子にi.LINK機器を接続しているときは、「ビデオ1~4」 「色差ビデオ1、2」以外にi.LINK機器も設定できます。

(お知らせ)


「525p色マトリックス」は1125i(1080i) や、525i(480i) 750p(720p)出力の機器を接続する場合には関係ありません。

37

ビデオ入力などのとき、自動的に 画面サイズを切換える「ID-1検出」

ビデオ入力(1~4)の映像信号や、コンポーネントビデオ入力(1~2)の525i(480i)又は 525p(480p)信号に、画面サイズの識別信号がある場合、画面サイズを自動的に切換え


6ページの操作で「その他の設定」画面を出し、次の操作で設定します。

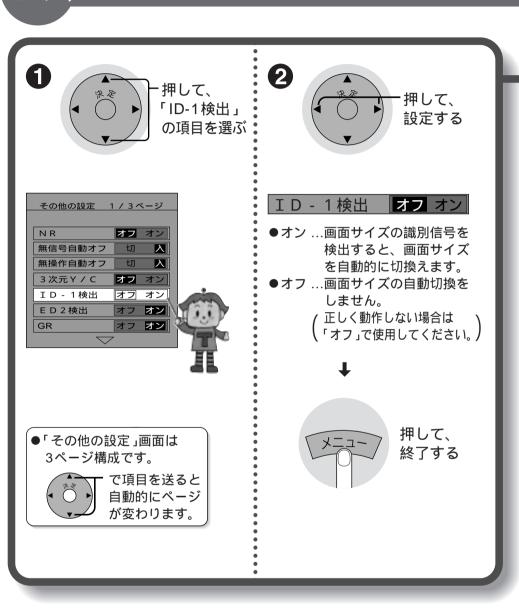





6ページの操作で「その他の設定」画面を出し、次の操作で設定します。

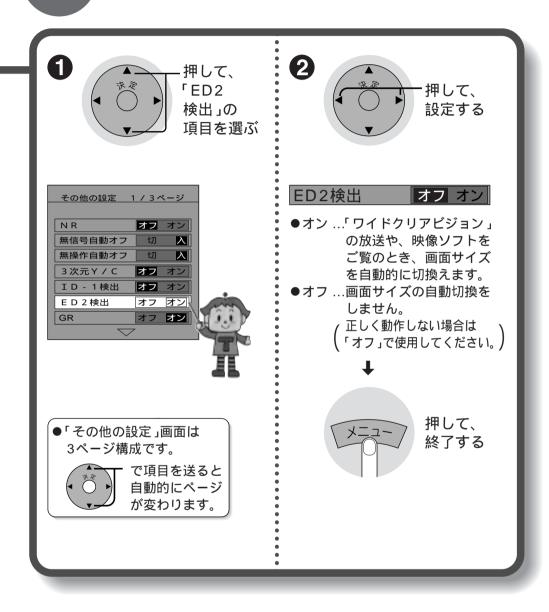

(お知らせ)

- ●ED2検出「オン」設定時(で237ページ)も、ID-1検出が優先されます。
- ●1画面のとき、ID-1検出が働いて画面サイズが変わると フル または ワイド と 画面表示します。
- ●2画面でご覧のときは左右どちらもID-1検出が働きます。

(お知らせ)

- ED2検出が働いて画面サイズが変わると ワイド と画面表示します。
- 2画面でご覧のときはED2検出は働きません。
- ●「ワイドクリアビジョン」を受信中に一旦、画面モードを変えると、 ワイド には なりません。このときは $^{\overline{ ext{mot}}-k}$ ボタンを1回押して「セルフワイド」にしてください。

ビデオやゲーム機などの接続に合わせて、ビデオ入力の表示を書き換えることができます。

テレビの電波が強過ぎる地域などで


映像が不安定になるとき

テレビの電波が強すぎて映像が不安定になるときはアッテネーターを「オン」にします。


6ページの手順で「初期設定」メニューを出し、次の操作で設定します。

6、7ページの操作で「チャンネル設定」画面を出し、次の操作で設定します。

|例|ビデオ3を「DVD」に書き換えるとき

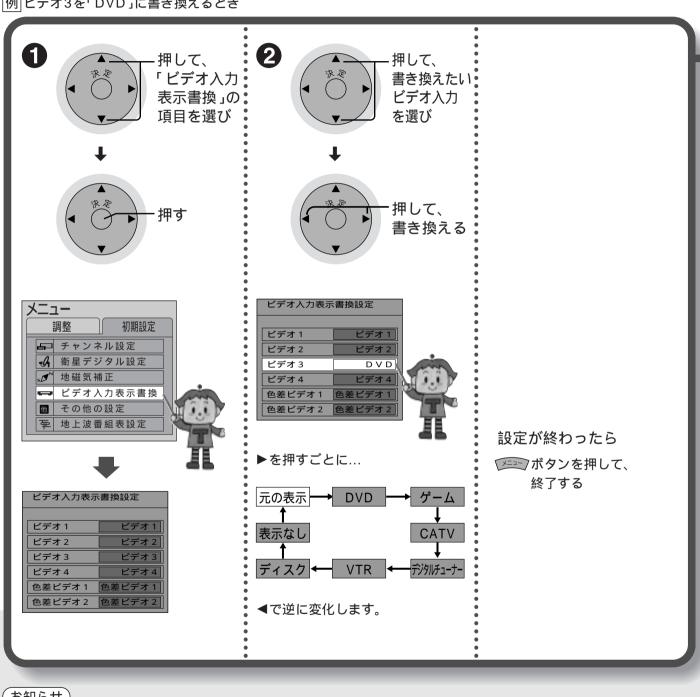

入力切換 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 (1) 4 **(6)** 9 # * 画面表示 チャンネル番号入力 \bigcirc \bigcirc 地上波 BS CS1 CS2 テレビ ラジオ 独データ 元の画面 GEMSTAR **Panasonic** テレビ

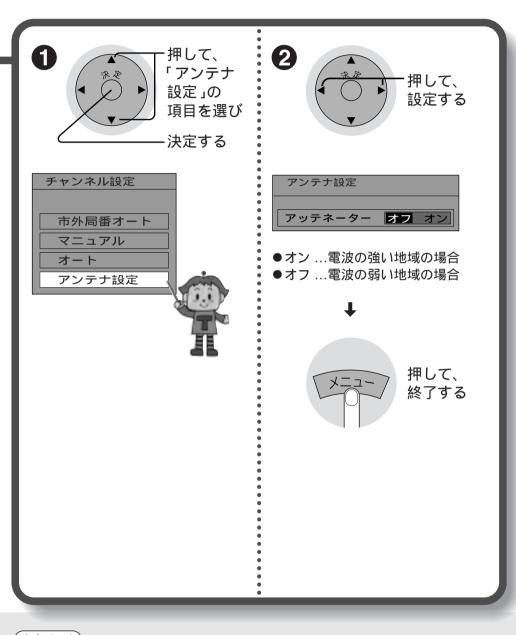

(お知らせ)

●表示書換えで DVD や デシタルチューナー を選ぶと、各入力に合わせて、見やすい映像に自動調整します。

(お知らせ)


● アッテネーター「オフ」、「オン」は地上波放送(UHF/VHF)の場合のみ 有効です。(衛星デジタル放送には関係ありません)

映画フィルムで撮影された映像を 忠実に再生する「デジタルシネマリアリティ」

接続の無い外部入力をスキップする

6ページの操作で「その他の設定」画面を出し、次の操作で設定します。

6ページの操作で「その他の設定」画面を出し、次の操作で設定します。

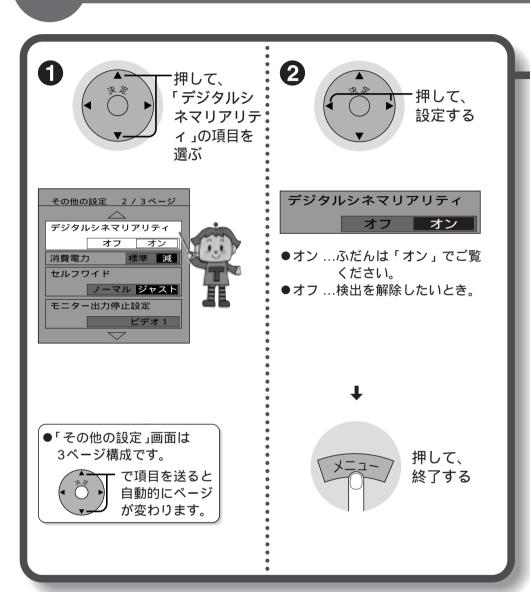




GENSTAR

Panasonic

テレビ

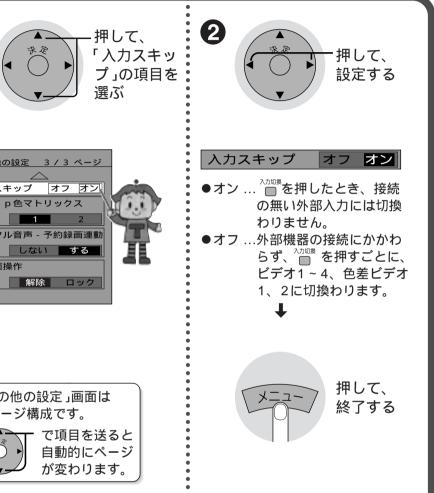


(お知らせ)

- ●「デジタルシネマリアリティ」を「オン」にすると、映画など、毎秒24コマで 撮影された再生映像がより高画質にご覧になれます。
- ●再生映像を「オン」でご覧になると、不自然な映像になる場合があります。 この場合は「オフ」でご覧ください。

各機能の設定

6ページの操作で「その他の設定」画面を出し、次の操作で設定します。

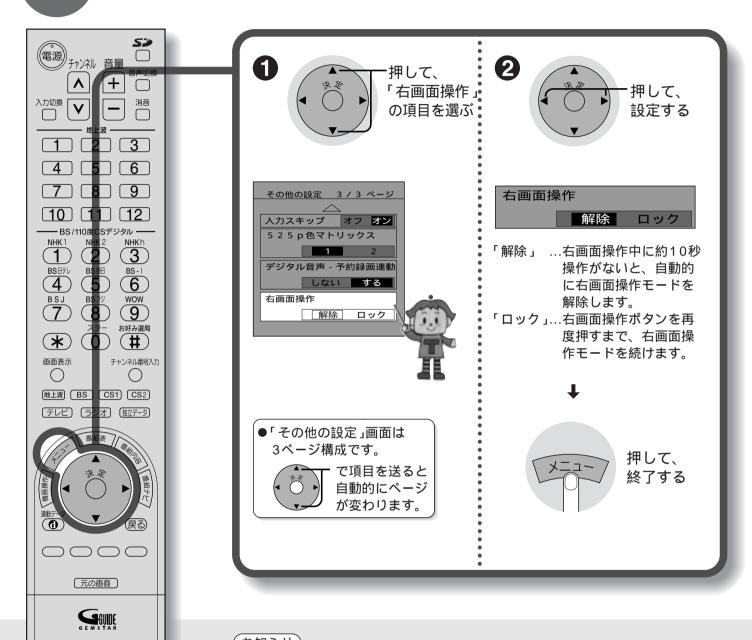

● 右画面操作「ロック」に設定して右画面操作中でも、メニューボタンなどを押して 右画面操作アイコンが消えた場合は、操作対象が左画面に切換わります。

42


Panasonic

テレビ


「衛星デジタル設定」画面を出すとき


「衛星デジタル設定」画面は、衛星デジタルの各設定や、調整を行うための入り口です。 また、「衛星初期設定」画面や「衛星チャンネル設定」画面は、「メニュー」画面から階層状に 選択します。ここでは、各設定画面の入り口までの案内をしています。


「衛星初期設定」画面/ 「衛星チャンネル設定」画面を出すとき

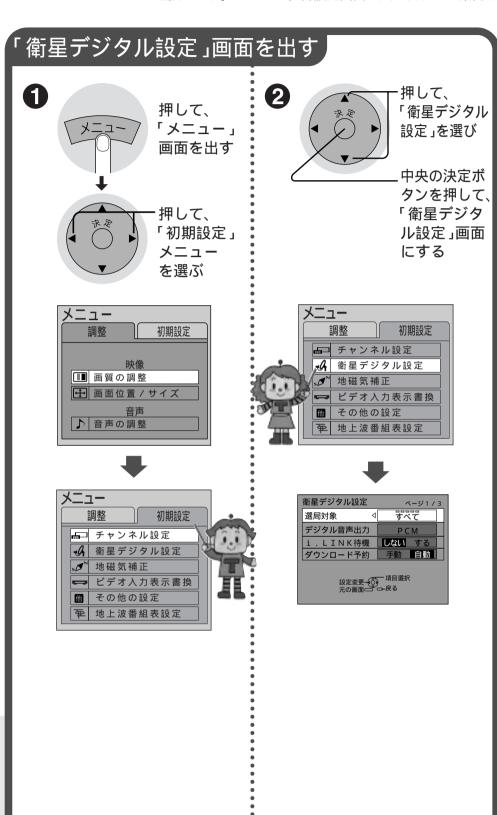




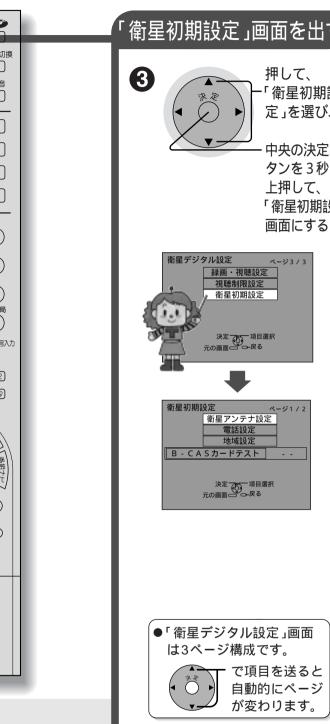

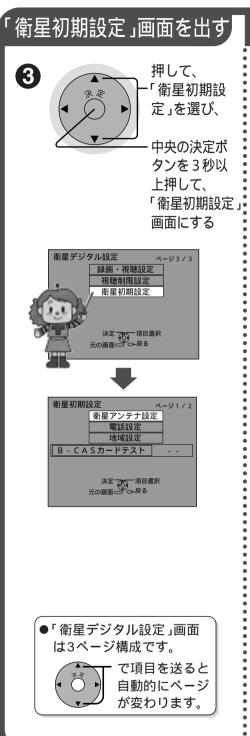






中央の決定ボタンを押して、 「チャンネル設定ネットワーク選択」 画面にする







押して、「BS」「CS1」「CS2」 を選び、

中央の決定ボタンを押して、 「衛星チャンネル設定」画面 にする






●「衛星初期設定」画面は 2ページ構成です。



で項目を送ると 自動的にページ が変わります。

(お知らせ)

●「衛星初期設定」画面の2/2ページに「受信設定」の項目がありますが、 この設定は衛星デジタル放送からの指示がない限り変更しないでください。 設定を変更すると衛星デジタル放送が視聴できなくなる場合があります。




衛星デジタル放送では電話回線を使って有料放送の料金管理や視聴者参加番組への 接続が行われるため、必ず電話回線の接続(『全音 63ページ)をしたうえ、電話設定を 行ってください。

44、45ページの操作で「衛星初期設定」画面を出し、次の操作で設定します。

電話設定画面の出しかた

押して、 「電話設定」を選び、

中央の決定ボタンを押して決定する





「回線設定 -------->47ページ

トーン検出の設定 ------ 47ページ

● 各項目の設定、テストを行って ください。

発信者番号通知 ----- →49ページ

55 入力切換 1 3 4 6 7 7 9 10 1 12 ---- BS/110度 Sデジタル --(3) (1) 4 地上波 BS CS1 CS2 テレビ ラジオ 独データ **Panasonic** テレビ

回線設定 本機に接続された電話回線に合 わせて設定を行います。工場出 荷時は「自動」に設定されてい ます。

回線設定」を選び、

電話回線の種別が設定されます。

- 切換える

自 動 …「電話テスト」を行うと、自動的に

プッシュ ... プッシュ回線を使用している場合に

設定してください。 ダイヤル20 ... 20PPSのダイヤル回線を使用して

いる場合に設定してください。

ダイヤル10 ... 10PPSのダイヤル回線を使用して いる場合に設定してください。

設定が終わったら

「元の画面」ボタンを押す

トーン検出 の設定

トーン検出は本機が電話回線 につながっているかを検出す る機能です。工場出荷時は 「する」に設定されています。

トーン検出」を選び、

-切換える

する . 通常はこの設定でご使用ください。

しない

..受話器を上げても無音で、「ツー」音 などが聞こえない内線電話の場合に 設定してください。

設定が終わったら

(元の画面)ボタンを押す

(お知らせ)

ジュラー分配器で本機と どを接続されている場合 す。 リなどの使用中に本機の 通信はできません。

●1つの電話番号の回線にモ 次のような症状がでるときは

電話回線へ本機に付属のモジュラー分配器を使って本機と電話機やファクシミリなど 電話機やファクシミリな を接続した場合、一部の電話機やファクシミリで次のような症状がでることがありま

- は、電話機やファクシミ 本機から通信を行うと電話機やファクシミリに呼び出し音が鳴る この症状がでるときは、付属のモジュラー分配器を使用せずに、市販されている自 動転換器(パソコン対応用)を使用すると改善される場合があります。
 - 電話機にノイズ(雑音)が入る この症状がでるときは、市販されている自動転換器(一般用)または、電話回線用 ノイズフィルター(雑音防止器)を使用すると改善される場合があります。 詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。

(お知らせ)

- ●「自動」に設定しても検出できない電話回線が あります。この場合、ご使用の電話機の設定を 確認して「プッシュ」、「ダイヤル20」、「ダイヤ ル10」に設定してください。
- 押しボタン式の電話機が接続されていてもプッ シュ回線ではない場合があります。相手先の電 話番号を発信したときに「ピッポッパッポ」と 受話器から音が出る場合はプッシュ回線です。
- ISDN回線でターミナルアダプタ のアナログポー トに接続している場合は、「プッシュ」に設定して ください。
- 当社製デジタルコードレス電話機でワイヤレス リンク接続している場合は、「プッシュ」に設定 してください。

(お知らせ)

- ●「トーン検出」を「しない」に設定していると、 同じ回線に接続の電話機などを使用中に本機で 送信操作をすると、使用中の電話機などにダイ ヤル音が混入し通信障害になります。
- 回線設定が「自動」に設定されているときは、 トーン検出は「する」に固定されます。

設定 星デジタルを視聴するための設定

内線設定 外線に電話をするときに0発信などが必要な電話回線に本機を接続の 場合のみ、この設定が必要となります。 $[\Lambda]$ 2 内線発信番号0を入力し、 入力切換 消音 登録確認 例 0を設定する場合 3 画面のはい またはいいえ 1 2 3 スター 内線設定 🔓 を選び、 4 5 6 を選び、 中央の 7 8 9 決定ボタン 中央の 10 11 12 を押す 決定ボタン ── BS/110度CSデジタル ─ 内線設定確認 $\begin{array}{c|c} \text{NHK1} & \text{NHK2} & \text{NHKh} \\ \hline 1 & 2 & 3 \\ \end{array}$ を押す 設定した内線発信番号を登録しますか? 内線発信番号: 0 BS 日 BS 明日 BS - i BS - i 6 いいえはい $\overline{7}$ BS 79 9 決定「戻る ⇒元の画面 内線発信番号入力 0・・・・・・ 中央の 決定ボタン はい … 入力した内線発信番号 (0) (\sharp) を押す が登録されます。 \bigcirc いいえ 入力した内線発信番号 ● 時間待ち設定が必要な場合は、 地上波 BS CS1 CS2 が取り消され「電話設定」 ◯ 青ボタンを押すことにより テレビ ラジオ 独立データ 画面が表示されます。 (カンマ)が入力され時間待 ち設定ができます。 (カンマ) 1つで3秒間の待ち設定になり ます。 設定が終わったら 後の桁を1つずつ取り消すことが 元の画面 ボタンを押す できます。

③の手順で◀▶ボタンで「はい」を選び、 ボタンを押してください。

本機が電話をかける際に 発信者 お使いの「電話番号」を 番号通知 相手に通知するか否か を設定します。

「発信者番号 通知」を選び、

- 切換える

指定なし ... 登録している電話番号を そのままダイヤルします。 番号通知を通知するか否 かは、お客様が通信事業 者と契約されている内容 に従います。

通知する ... 登録している電話番号の 頭に「186」を付けてダ イヤルします。

通知しない...登録している電話番号の 頭に「184」を付けてダ イヤルします。

設定が終わったら

元の画面 ボタンを押す

電話テスト「電話設定」が正しく 設定されているか否か を確認します。テスト には1分程度の時間が かかる場合があります。



「電話テスト」 を選び、

中央の決定 ボタンを押す

■ 電話テストが開始されます。

電話テストが終了すると、 「電話テスト」の項目にテスト結果が 表示されます。

OK …正常終了しました。

NG ... 不具合が発生しています。 画面に表示される説明に 従って原因を取り除いて ください。

テスト中... テスト中です。

- - ...テストをしていない 状態です。

設定が終わったら

元の画面 ボタンを押す

Panasonic テレビ

- 発信者番号通知で「指定なし」「通知しない」に設定しても、データ放送によっ ては、通知する場合があります。
- 電話テストを行うときは、同じ回線に接続している電話機などが使用されて いないことを確認してから行ってください。

(お知らせ)

■電話テストで回線接続中は接続先までの電話料金がかかる場合があります。


48

(お知らせ)

● (戻る) ボタンで1つ前の画面に戻せます。

「地域設定」は、緊急警報放送やデータ放送時にお客様の地域に関する情報を 受信するための設定です。


44、45ページの操作で「衛星初期設定」画面を出し、次の操作で設定します。

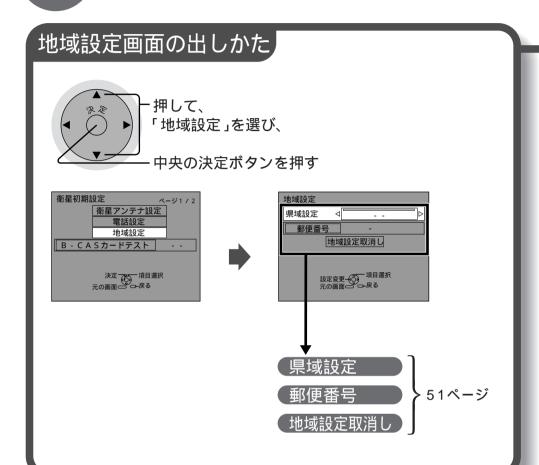



県域設定

お住まいの都道府県を設定 します。




を選び、

都道府県を 切換える



郵便番号

お住まいの地域の郵便番号 (7桁)を設定します。




を選び、 中央の 決定ボタン を押す

7桁の郵便番号を入力し、









中央の決定 ボタンを

● # ボタンを押すごとに、最後の桁 を1つずつ取消すことができます。



登録確認 画面のはい またはいいえ を選び、



はい ... 入力した郵便番号が 登録されます。

取消され「地域設定」 画面に戻ります。


地域設定取消し 設定した「県域設定」と「郵便番 号」を工場出荷時に戻します。



取消し」 を選び、 中央の 決定ボタン を押す

「地域設定





確認画面の はいまたは いいえを 選び、 中央の 決定ボタン を押す

はい …「県域設定」と「郵便番号」 の設定値を工場出荷状態 に戻します。

いいえ…「地域設定」画面に 戻ります。

お願い

● 伊豆、小笠原諸島地域の方は、 「東京都島部」を選んでください。・ 南西諸島鹿児島県地域の方は、 「鹿児島県島部」を選んでくださ L1.

いいえ ... 入力した郵便番号が

地域設定

衛星デジタルを視聴するための設定

(お知らせ)

設定が終わったら

● (戻る) ボタンを押す 1つ前の画面に戻ります。

● □元の画面 ボタンを押す 設定画面が消えます。


衛星チャンネルの設定


リモコンの数字ボタンで選局できるプリセット選局のチャンネルをお好みの チャンネルに設定できます。

まず

44、45ページの操作で「衛星チャンネル設定」画面を出し、次の操作で設定します。



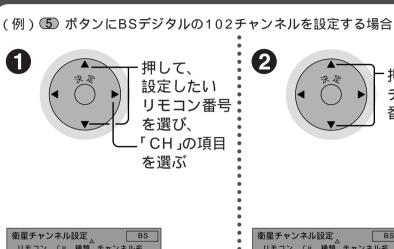

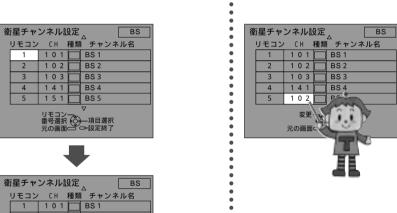

押して、

チャンネル

番号を選ぶ





設定が終わったら

戻る ボタンを押す(設定終了)

●「衛星初期設定」画面に 戻ります。

お知らせ

2 1 0 2 BS 2 3 1 0 3 BS 3

5 1 5 1 BS 5

ボタン番号欄

衛星チャンネル設定へ

リモコンの数字 チャンネル

 リモコン CH 種類 チャンネル名

 1 101 BS1

 2 102 BS2

変更 ________ 項目選択 元の画面 ______ 設定終了

3 1 0 3 BS 3 4 1 4 1 BS 4 5 1 5 1 BS 2

番号欄


- ●プリセット選局についてはB編:22ページをご覧ください。
- ●チャンネル番号は、数字ボタンで3桁のチャンネル番号を入力しても選べます。
- ●「リモコン」項目の11~30に設定したチャンネルは、選局対象の設定を「お好み」にした場合に順送り選局ができます。(『全部 A編:24ページ)

衛星デジタルを視聴するための設定


衛星アンテナ設定


本機から衛星アンテナのコンバーターへの、電源供給の「オン」/「オフ」を設定します。 工場出荷時は「オフ」に設定されています。 また、アンテナ入力レベルの確認も行えます。


44、45ページの操作で「衛星初期設定」画面を出し、次の操作で設定します。

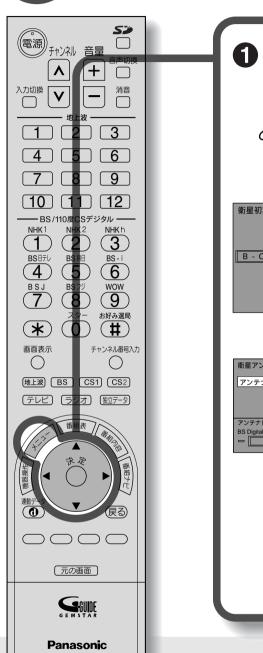

テレビ

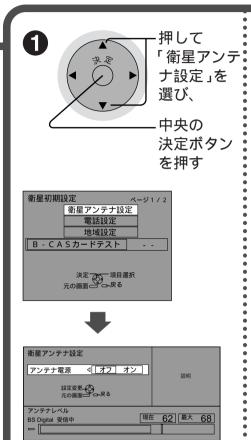



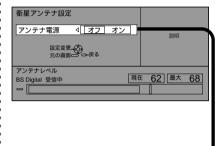

アンテナ電源 4 オフ オン

オン … 個別にアンテナを設置して受 信する場合はこの設定でご使 用ください。アンテナのコン バーターへ電源が供給されま

オフ マンション共聴などで本機以 外の機器から電源供給をする 場合に設定してください。

設定が終わったら


〒の画面 ボタンを押す

(アンテナ入力レベルの確認と調整

「衛星アンテナ設定」画面で現在選局しているチャンネルのアンテナ入力レベル の確認ができます。

アンテナ入力レベル表示を見ながら衛星アンテナの仰角(上下の向き)・方位 角(左右の向き)の調整を行ってください。110度CSデジタル放送をご覧に なる場合は、110度CSデジタル放送のチャンネル(CS1-001チャンネルまた はCS2-100チャンネル)を選局し、調整してください。

アンテナの向きを調整していくと、受信可能レベルに達したとき「BS Digital 受信中」「SKY PerfecTV!2受信中」などと表示されます。表示が出ている状 態でアンテナ入力レベル表示が最大になる向きをさがし、その向きにアンテナ を固定してください。

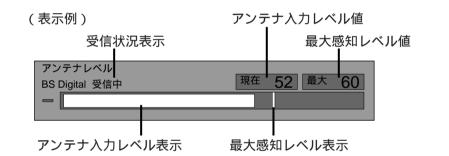

最大感知レベル表示	アンテナ入力レベルの最大値
最大感知レベル値	が表示されます。
アンテナ入力レベル表示	現在のアンテナ入力レベルが
アンテナ入力レベル値	表示されます。
	BS・110度CSデジタル放送
受信状況表示	を受信すると「 受信
	中」と表示されます。

は放送によって異なります。

お願い

- アンテナの仰角・方位角の調整方法は衛星アンテナの取扱説明書をご覧ください。
- アンテナ調整はアンテナの入力レベルを見る人とアンテナの向きを調整する人が連携を取りながら行ってくだ さい。
- 受信状況表示に「他の衛星受信中」と表示されている場合は、BS・110度CSデジタル放送以外の衛星電波を受 信しています。正しい向きをご確認のうえ再度、アンテナを調整してください。


(お知らせ)

- アンテナの最大入力レベルは、天候、季節、アンテナの調整、受信している地域などにより異なります。
- 110度CSデジタル放送を受信してアンテナ調整を行った場合、それでBSデジタル放送も受信できます。 (改めてBSデジタル放送を受信してBS用に調整する必要はありません。)

CS受信選択/B-CASカードテスト

まず、44、45ページの操作で「衛星初期設定」画面を出し、次の操作で設定します。

受信設定




押して、 「受信設定」を選び、

中央の決定ボタンを押す

ベージ2 / 2 衛星チャンネル設定 平/時まり中 衛星初期設定 受信設定 C S 受信選択 有効 設定項目リセット

「受信設定」画面での設定は、衛星デ ジタル放送からの指示がない限り行 わないでください。設定を変更する と衛星デジタル放送が視聴できなく なる場合があります。

設定項目リセット



押して、 「設定項目リセット」を選び、

中央の決定ボタンを押す



「衛星アンテナ設定」、「電話設定」、 「受信設定」の設定値を工場出荷値に 戻します。

正常に受信できているときは実行し ないでください。受信できなくなる 場合があります。




CS受信選択

本機で110度CSデジタル放送を受信するかどうかを 設定します。

押して、

「CS受信選択」を選び、

中央の決定ボタンを押して、 設定画面にする




▼▶で「有効」「無効」を選び、中央の決定ボタンを押す。

有効 110度CSデジタル放送の受信機能が有効になります。 (通常は、こちらでお使いください。)

無効 …110度CSデジタル関連の機能が無効になります。 BSデジタル放送のみをご覧になる場合に設定すると、 使わないCS関連の機能が表示されなくて便利です。

B-CASカード テスト

B-CASカードの動作テストを行います。 本機にB-CASカードを挿入してから テストを行ってください。



押して、

「B-CASカードテスト」を選び、

中央の決定ボタンを押す



B-CASカードの動作テスト結果が表示されます。

OK …正常に動作しています。

NG ... 正常に動作していません。

B-CASカードの挿入方向が間違っていないか、使用できない カードが挿入されていないかなどを確認してください。 (『262ページ)

| テスト中 | ... テスト中です。

「B-CASカードテスト」 が終わったら

(元の画面) ボタンを押す

- - ...テストをしていない状態です。

お願い ● B-CASカードを抜き差しした場合は、3秒以上たってから B-CASカードテストを行ってください。

57

衛星デジタルを視聴するための設定

ダウンロードについて

ダウンロード機能とは

ダウンロード機能とは、衛星から送られてきたダウンロードデータを本機に取り込む(ダウンロードする) ことにより、本機自体の制御プログラムを書き換える機能です。

ダウンロードには、大きく分けて2種類あります。

1つは、機能向上などの重要なダウンロード、もう1つは、ダウンロードの内容によってお客様がダウン ロードするかしないかの選択ができるダウンロードです。


- ●重要なダウンロード情報が届いた場合、右頁の「ダウンロード予約」の設定が「自動」なら、電源オフ (機能待機)状態時に自動的にダウンロードが行われます。
- ●お客様が選択するダウンロード情報や、「ダウンロード予約」を「手動」に設定している場合に重要な ダウンロード情報が届いた場合、ダウンロード予約選択メールが届きます。

下記の手順でダウンロード予約の設定を行ってください。

「ダウンロード予約選択メール」画面での設定方法


まず、A編:32ページの手順でダウンロード予約のメールを確認する。

本機に届いたダウンロード予約選択メールから「する」 を選択することにより、ダウンロード予約が設定され、 電源オフ(機能待機)状態時に、自動的にダウンロード を行います。



しない ... ダウンロードを行わない場合に選びます。

(戻る) ボタンでメールの一覧画面に戻る。

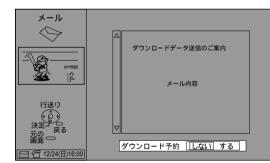


ダウンロード予約選択メール



ダウンロード予約の自動 / 手動の設定

ダウンロードを行う場合に、重要なダウンロードは自動的に行うか、 または、ダウンロード予約選択メールで「する」「しない」を選択してから 行うかの設定ができます。工場出荷時は「自動」に設定されています。

まず、44ページの操作で「衛星デジタル設定」画面を出し、 次の操作で設定します。



·押して「ダウンロード予約」 を選び

-「自動」「手動」を切換える

衛星デジタル設定 すべて デジタル音声出力 設定変更- 項目選択 元の画面 - - - 戻る

●「衛星デジタル設定」画面 は3ページ構成です。



で項目を送ると 自動的にページ が変わります。

自動 … 重要なダウンロード情報が届けば、電源オフ(機能待機) 状態時に自動的にダウンロードを行います。(ふだんはこ ちらでご使用ください。)

「手動」... ダウンロード予約選択メールでダウンロードを行うかを 選択します。(本機の性能改善など、重要なダウンロード の場合でも、自動的には受けられなくなりますのでご注 意ください。)

元の画面

ボタンを押す(設定終了)


●「衛星デジタル設定」画面が消えます。

(お知らせ)

- ダウンロードが終了すると、メールでダウンロードの実行結果が届くことがあります。 (🖾 A編:33ページ)
- ダウンロードは、悪天候の時などに失敗する場合があります。

アンテナ線の接続

アンテナ線を加工する 同軸ケーブル(別売) を加工する

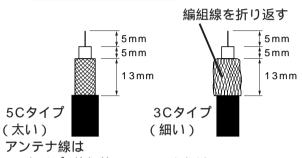


3Cタイプ(外径約5.8mm)または、 5Cタイプ(外径約7.5mm)のご使用を。

アンテナプラグ(付属) に取り付ける

●カバー一体型の場合 … ●カバー分離型の場合 カバーを開ける カバーを外す ・カバー

同軸ケーブルを付ける ペンチで締める

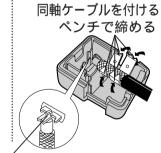

芯線をはさみこみ、周りに 接触しないように巻きつける

F型接栓 (別売)を 取り付ける

ケーブルの太さに応じたF型接栓(別売)を 12.5 mm

使用ください。

①先端を処理する

5.5 mm + 1 + + 7 mm 編組線 . 絶縁体

②リングを通す




③接栓をさし込む



絶縁体と編組線の間

④リングをはさんで しめつける



⑤芯線を切断する

出ている芯線が約2mmになるよ うにニッパで切断してください。



ケーブルの先端処理をする場合、芯線に傷をつけないよ うにしてください。 芯線と編組線が接触(タッチ)しな いようにしてください。また、先端が曲がっていたり、 短かったりしますと接触不良の原因となります。長すぎ ると、コンバーター部の破損につながる可能性がありま す。芯線が接栓より約2 mm飛び出す状態に加工してく ださい。











出ている

芯線が約2mm 芯線が曲がっ 芯線が短い ている

芯線が長い

X

(お知らせ)

● 平行フィーダー線は妨害を受けやすくなりますので、ご使用 にならないでください。

電波が強すぎて映像が不安定になったり、FMラジオ放送 の影響で映像・音声に妨害が入る場合は、お求めの販売店 にご相談ください。

● ビデオなどをご使用の場合は、ビデオなどの取扱説明書も ご覧ください。


本機が受信できる放送の種類

:1~12チャンネル UHF :13~62チャンネル

CATV : C13~C38チャンネル BS/CS:BS・110度CSデジタル放送

(従来のアナログBS放送は受信でき

ません。)

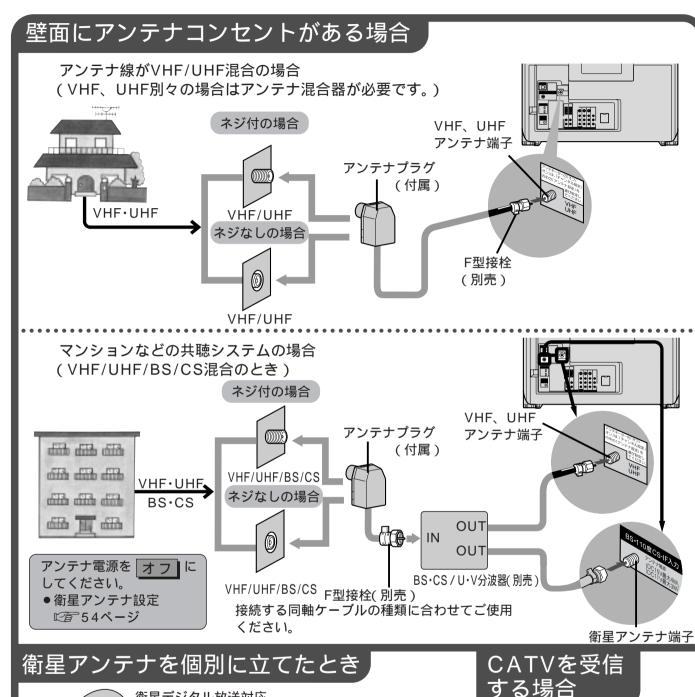

衛星デジタル放送対応 アンテナ 衛星室内用F型接栓 (別売) (別売 衛星アンテナ端子部

アンテナ電源をオンしに してください。

- 衛星アンテナ設定 26754ページ
- 衛星アンテナは受信するデジタル放送に 合わせてご用意ください。
- ●衛星アンテナの設置方法については衛星 アンテナの取扱説明書をご覧ください。
- ●アンテナケーブルは衛星デジタル放送 対応の専用ケーブルをご使用ください。

CATVの受信は、サービスが行わ れている地域のみ可能で、使用す る機器ごとにCATV会社との受 信契約が必要です。


さらにスクランブル放送(有料) はアダプター(ホームターミナル) が必要です。

詳しくは、CATV会社にご相談く ださい。

本機に付属のB-CASカードは、本機の電源ボタンで電源を切った状態で、 下記の手順に従って挿入してください。


本機前面の扉を開ける

「」部を押す。

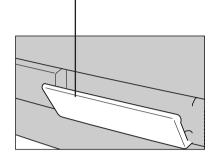

B-CASカードを挿入する


絵柄表示面を上にして、B-CAS カードの矢印を挿入口方向へ合 わせ、挿入が止まるまでゆっく りと押し込む。

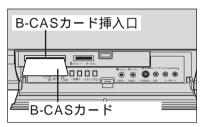

3 本機前面の扉を閉める

B-CASカードについて

本機に付属のB-CASカードには1枚ごとに違う番号(B-CAS カード番号)が付与されています。B-CASカード番号はお客 様の有料放送契約内容などを管理するために使われている大切 な番号です。(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステ ムズカスタマーセンターへの問い合わせの際にも必要となりま すので、ご確認のうえB編裏表紙の「便利メモ」に記入してお いてください。

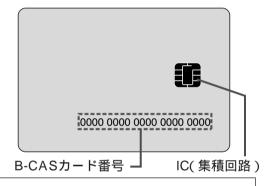

B-CASカード取り扱い上の留意点

- B-CASカードを折り曲げたり、変形させないでください。
- B-CASカードの上に重いものを置いたり踏みつけたりしないでください。
- B-CASカードに水をかけたり、ぬれた手でさわらないでください。
- B-CASカードのIC (集積回路)部には手をふれないでください。
- B-CASカードの分解加工は行わないでください。
- B-CASカードは左記手順をご覧のうえ、本機前面のB-CASカード挿入口に、 正しく挿入してください。B-CASカードを挿入しないと、有料放送を視聴することができません。
- ご使用中にB-CASカードの抜き差しはしないでください。BSデジタル放送が視聴できなくなる 場合があります。


B-CASカードを抜くとき

万一、抜く必要があるときは、本体の電源ボタンを「切」にしたあと、ゆっくりとB-CASカードを抜いてくだ さい。B-CASカードにはIC(集積回路)が組み込まれているため、画面にB-CASカードに関するメッセージ が表示されたとき以外は、抜き差しをしないでください。

お願い

- B-CASカード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因となります。
- 裏向きや逆方向から挿入しないでください。挿入方向を間違うとB-CASカードは機能しません。

電話回線の接続

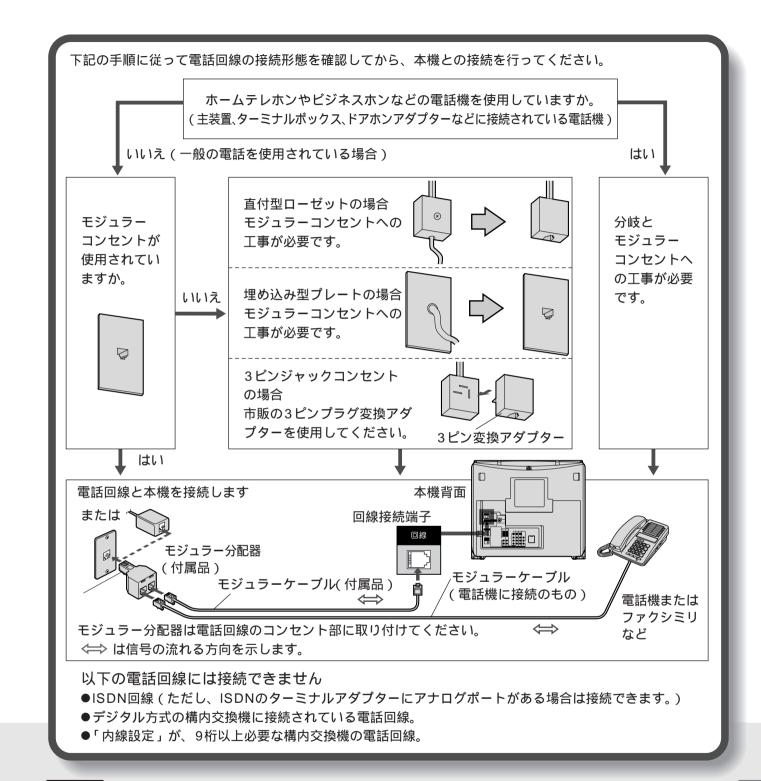

お願い

- 電話回線に関する工事は資格を受けた人(工事担任者)でなければ行えません。 電話回線の工事に関しては、ご購入の販売店もしくはNTT営業所へご相談ください。
- モジュラー分配器は本機の回線接続端子に差し込まないでください。取り外せなくなる場合があります。
- 付属のモジュラーケーブルは10 mあります。設置場所によってはモジュラーケーブルを壁に沿わせるなどして、 邪魔にならないように十分配慮し配線処理をしてください。

(お知らせ)

- 付属のモジュラーケーブル 10 m)で長さが足りない場合は、市販のモジュラーケーブルをお買い求めください。
- 1つの電話回線に3つの機器を接続する場合は、市販の3分配用モジュラー分配器をご使用ください。


Irシステムケーブルを接続する

Irシステム 接続 Irシステムケーブル(付属品) 録画機器を接続して、本機から録画機器で録画するための 本機背面 リモコン信号を送る場合に接続してください。 録画機器 00 • • → は信号の流れる方向を示します。

Irシステム 取り付け

本機背面のIrシステム端子に付属のIrシステムケーブルを接続し、リモコン発光部を録画機器のリモコン受光 部に向けて設置すると、本機に接続された録画機器で、衛星デジタル放送の番組を簡単に録画できます。Ir システムを使用できるビデオデッキのメーカーは松下、ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、 日立、アイワ、NECです。また、当社製およびパイオニア製DVDレコーダーも使用できます。 (ただし、一部の商品によっては使用できない場合があります。)

取り付け例...録画機器のリモコン受光部の位置を確認して取り付けてください。 (付属の両面テープを使用)

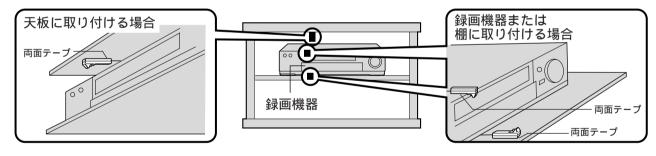

Irシステムを使用して、録画機器で録画をする場合は、68~71ページの手順で事前に設定とテストが必要 です。テスト時に録画機器が動作する位置を確認のうえ、Irシステムケーブルを取り付けてください。


お願い

- ●両面テープは貼り付ける個所のゴミやほこりを取り除いてから貼り付けてください。
- Irシステムケーブルに付属の両面テープは強力なため、棚などに貼り付けたあと、無理に はがすと板の表面を傷める場合がありますのでご注意ください。

Irシステムとは

●Ir(Infrared:赤外線)で制御するシステムです。

録画機器を接続する

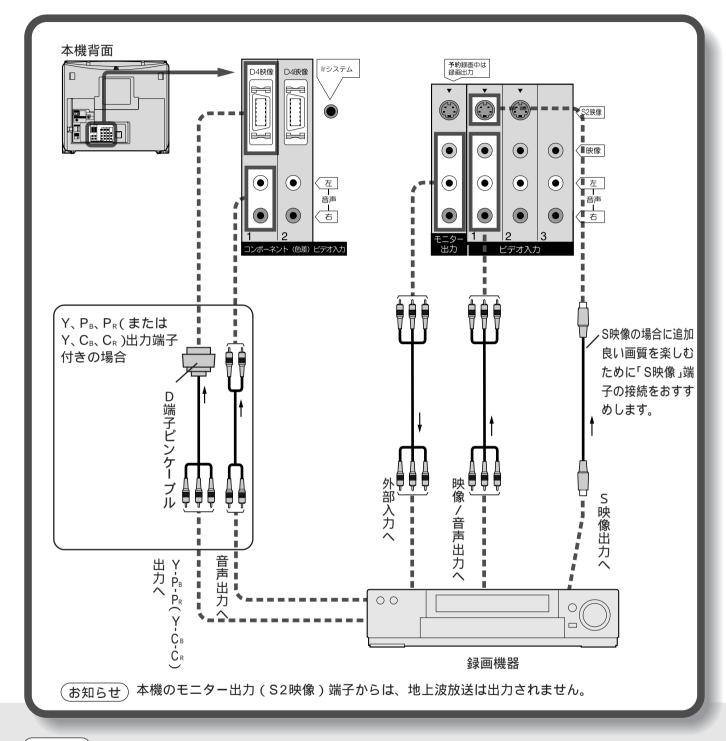

お知らせ

- 接続時は必ず各機器の電源を切ってください。(接続コード別売)
- は、信号の流れを示しています。
- 録画機器の説明書も参照ください。

「連動予約」や「タイマー予約」(© A編: 48ページ)をするときは...

- Irシステムケーブルの接続(『②F64ページ)と、「Irシステム設定」(『②F68~71ページ)を行ってください。
- 衛星デジタル放送を録画予約すると、リモコンで電源「切」のとき、機能待機ランプ 橙 が点灯します。 (予約録画の開始時刻まで長時間かかるときは、最初 < 赤 > ランプで予約時刻が近づいてから < 橙 > ランプにな る場合もあります。)

D端子ピンケーブルは別売品 (RP-CVCDG15[1.5ml) をお求めください。


i.LINK対応の

D-VHSビデオデッキやハードディスクビデオレコーダー

本機のi.LINK端子には、i.LINK対応の当社製D-VHSビデオデッキやハードディスクビデオレコーダーが接続できます。

i.LINK接続すると各接続機器へ簡単に録画予約の設定が行え、また本機のリモコンで基本的な操作が行えます。

i.LINKについては、A編:60ページをご覧ください。

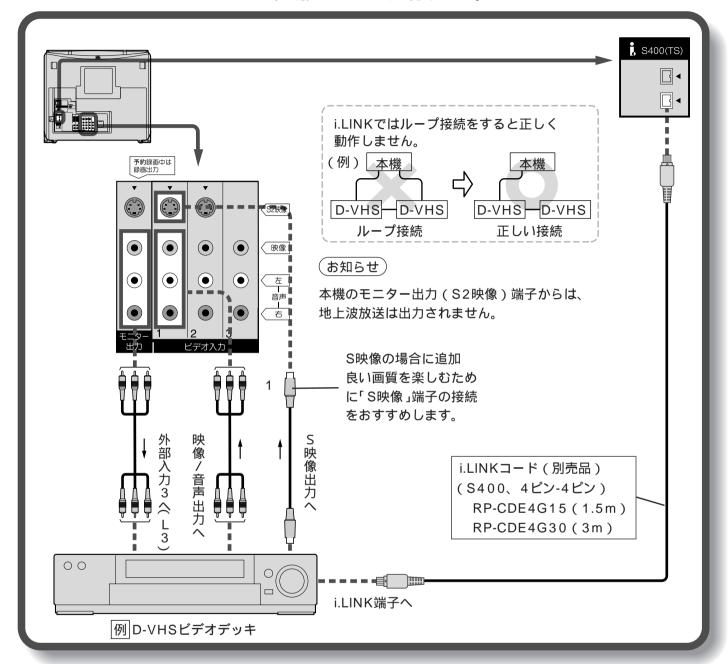

1:アナログ接続設定で、接続した機器の入力を「ビデオ1」に設定してください。(『全で74ページ)

お願い

- ●i.LINKコードは別売のS400対応以上の4ピンi.LINKコードをご使用ください。
- i.LINKコードはプラグ部を持って、端子にまっすぐに差し込んでください。斜めからは入りません。
- D-VHSビデオデッキの説明書も参照ください。

(お知らせ)


- i.LINK対応機器は、2つあるi.LINK端子のどちらに接続しても使用できます。
- 本機で受信した番組を録画した場合、録画機器によってはダビングできない場合があります。

D-VHSビデオデッキとは

VHS方式のビデオデッキを基盤にした新しいVHS方式で、デジタル放送などのデジタルデータをそのまま記録することができます。(衛星データ放送の情報もそのまま録画、再生できます。)また、従来のVHS方式での録画、再生も行えます。

デジタル音声入力端子付きオーディオ機器

本機の光デジタル音声出力端子は、デジタル音声入力端子付きのオーディオ機器が接続できます。 また、本機はAACフォーマットに対応のため、AACフォーマット対応のオーディオ機器にも接続できます。 AACフォーマットをご利用になるには、「デジタル音声出力」の設定変更が必要です。(© 72ページ)

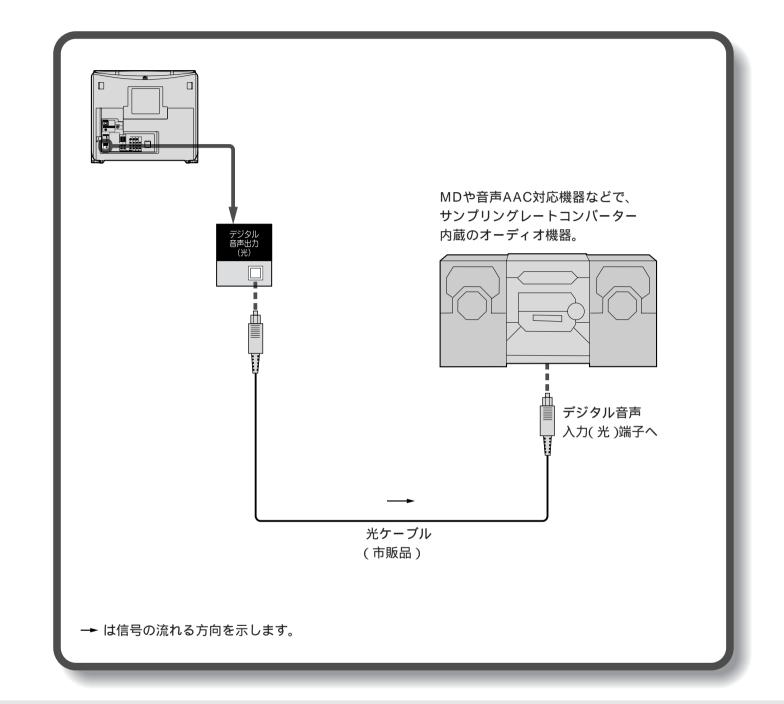

お願い

- 光デジタル音声出力端子を使用するときは端子に差し込まれているカバーを引っぱって取り外してください。本機の光デジタル音声出力端子は、衛星からの信号をそのまま出力していますので、送信されてくるサンプリング周波数に対応していないオーディオ機器は使用できません。(送信されるサンプリング周波数には、32kHz、44.1kHz、48kHzなどがあり、サンプリングレートコンバーター内蔵のオーディオ機器が必要です。)
- 接続はオーディオ機器の説明書も参照ください。
- SDメモリーカードの音楽再生の場合は、デジタル音声出力されません。

AAC (Advanced Audio Coding) とは

AACとは、音声符号化の規格の一つです。AACは、CD(コンパクトディスク)並みの音質データを約1 / 12にまで圧縮できます。また、5チャンネル + 低域強調チャンネルのサラウンド音声や多言語放送を行うこともできます。

Irシステムの設定


付属のIrシステムケーブルユニットを使用すると、本機と接続した録画機器で録画するため の予約ができます。Irシステムが使用できる録画機器メーカーは下記のとおりです。 (ただし、一部の商品によっては使用できない場合もあります。)


Irシステム設定」画面にする



押して 切換える

押して、 「Irシステム設定」 を選び、 中央の決定ボタン を押す

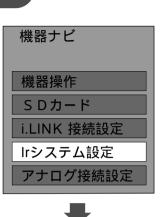

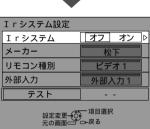

「Irシステム設定」画面

設定が終わったら

元の画面がタンを押す

<連動予約が設定可能な録画機器メーカー>

松下、ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、日立、アイワ、 NECのビデオデッキおよび当社製、パイオニア製のDVDレコーダー

● タイマー予約は、1989年以降発売の当社製タイマー予約機能付ビデオ デッキおよび当社製DVDレコーダーのみに設定できます。

(連動予約、タイマー予約についてはA編:53ページをご覧ください。)

64ページに記載のIrシステムケーブルを正しく接続、設置し、下記のIrシス テムの設定とテストを行ってください。

お願い

● メーカーの設定が「松下」のとき、リモコン種別の設定が「ビデオ4」「ビデオ5」 で動作する当社製ビデオデッキを接続された場合は、本機のタイマー予約機能は 動作しません。連動予約機能を使うかビデオデッキ側でタイマー予約の設定を行 ってください。

(お知らせ`

● 既にIrシステムを使用し予約している場合は、Irシステムの設定変更はできません。



、「Irシステム」の設定 【「メーカー」の設定

Irシステムを使用するかしないか の設定を行います。工場出荷時は 「オフ」に設定されています。




を切換える

す。

オフ ... Irシステムを使用しま せん。

本機に接続している録画機器メー カーを設定します。




「メーカー」 を選び、

-メーカー名を 切換える

本機で設定できる録画機器メー カーは、松下、ビクター、東芝、 三菱、三洋、シャープ、ソニー、 日立、アイワ、NEC、パイオ ニアです。(ただし、一部の商 品によっては使用できない場合 もあります。) 工場出荷時は「松下」に設定さ れています。

「リモコン種別」の設定

「メーカー」の設定をしても 録画機器が動作しないとき、録画 機器が動作するリモコン信号を切 換えます。



「リモコン 種別 . を選び、 -リモコン信号 を切換える

(お知らせ)

「Irシステム」の設定は...


● Irシステムを「オン」にした場合は、「メーカー」 の設定、「リモコン種別」の設定、「外部入力」の 設定を行い、テスト(で271ページ)を行ってく ださい。

「リモコン種別」の設定は...

- 録画機器のリモコン信号にはメーカーによって複数あ る場合があります。テストを実行しても録画機器が動 作しない場合は、他のリモコン信号に切換えて再度テ ストを行ってください。
- 工場出荷時は「ビデオ1」に設定されています。
- 各社とも複数のリモコン信号があるため、接続される 録画機器が動作するリモコン信号に設定してください。


外部機器の接続

「**まず**、 68ページの操作で「Irシステム設定」画面にし、次の操作で設定します。

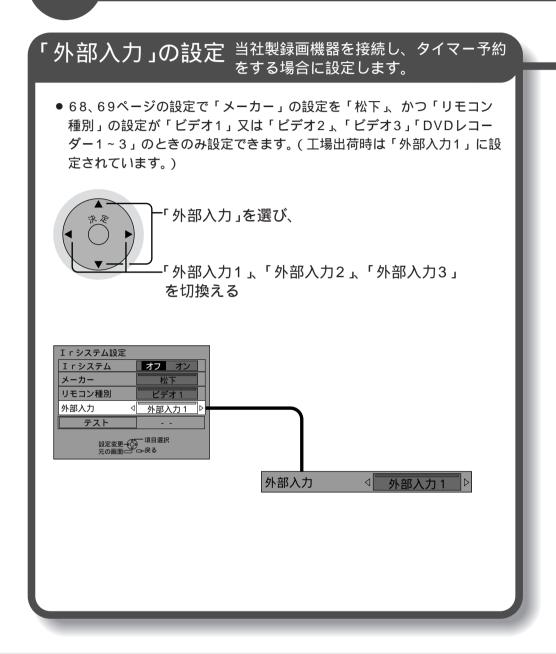



●「外部入力」の設定は、必ず本機と接続している録画機器の外部入力端子番号に 設定してください。この設定を間違えると本機でタイマー予約の設定をしても 衛星デジタル放送の番組は録画できません。

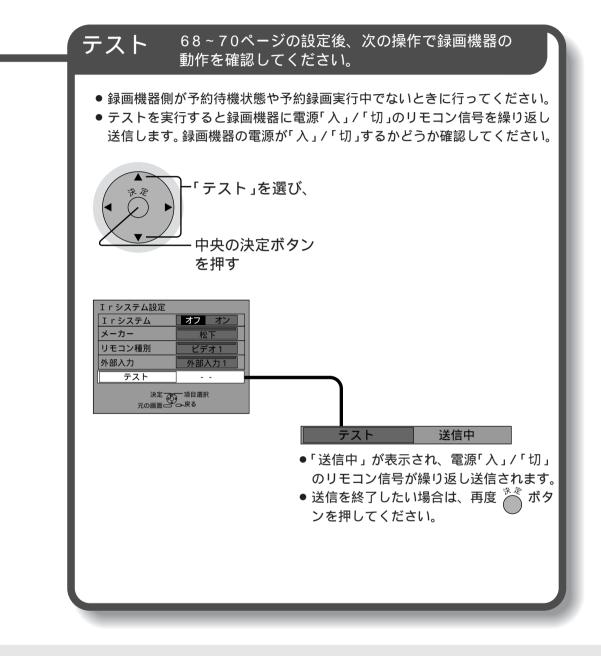

(お知らせ)

十 音声切掛

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11 12 ── BS/110度CSデジタル ─

NHK2 NHKh

地上波 BS CS1 CS2

テレビ ラジオ 独データ

元の画面

GUIDE

Panasonic

テレビ

6

wow 9

チャンネル番号入れ

 $[\Lambda]$

入力切換


BSB71

*

録画機器の電源が「入」/「切」しない場合は

- ①録画機器が録画機器のリモコンで「入」/「切」できるか確認してください。
- ②Irシステムケーブルの接続と設置を確認してください。(*図* 64ページ)
- ③リモコン信号が複数あるメーカーの場合、「リモコン種別」の設定を変えてみて ください。
- ●「テスト」のリモコン信号を受け付けない録画機器の場合は、本機のIrシステム は使用できません。この場合、Irシステムの設定を「オフ」にして、録画機器側 で録画操作を行ってください。
- テストの信号を送信しながらメーカーの設定などを変えることはできません。テ ストを実行中にカーソルを移動させると、テストは中止されます。

本機の光デジタル音声出力端子は、AACフォーマットの音声データを出力することができ ます。AACフォーマット対応のオーディオ機器に接続すれば、AACフォーマット対応の番 組では、迫力ある音声をお楽しみいただけます。

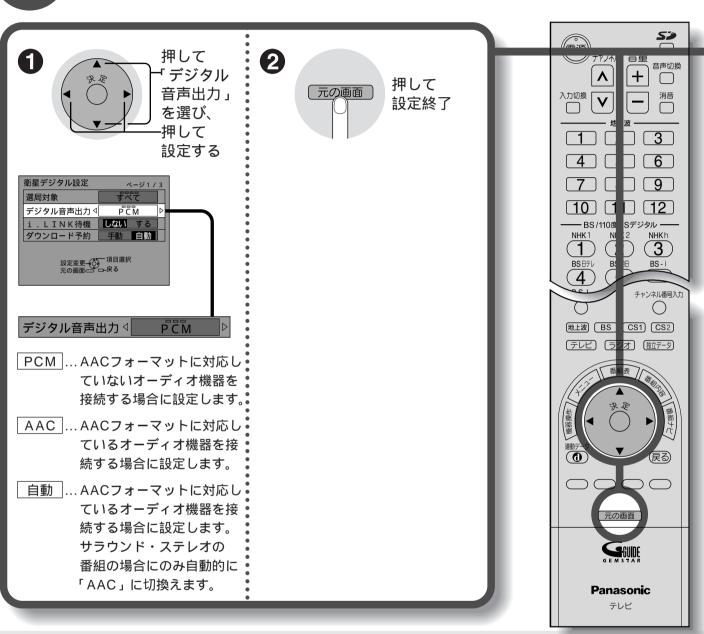


44ページの操作で「衛星デジタル設定」画面を出し、次の操作で設定します。

i.LINK待機の設定

本機では電源オフのとき、i.LINKの接続機器からの制御を受け付ける設定が選べます。 i.LINK対応機器を接続していない場合は、消費電力の少なくなる「しない」に設定してください。

44ページの操作で「衛星デジタル設定」画面を出し、次の操作で設定します。

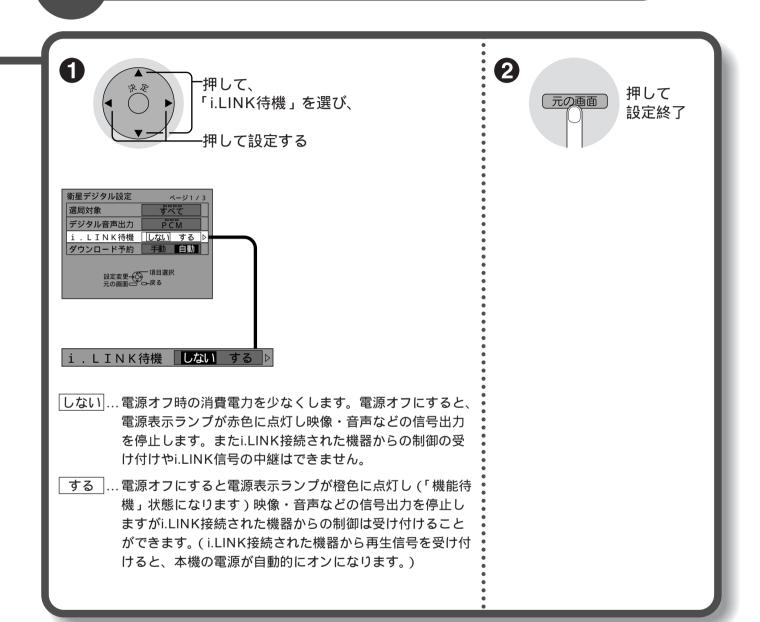

(お知らせ)

- 工場出荷時は「PCM」に設定されています。
- 地上波放送や、ビデオ入力1~4、コンポーネント(色差)ビデオ入力1、2に接続した外部機器を視聴中、 光デジタル音声端子は本設定とは関係なく、常時「PCM」出力します。
- AAC対応アンプを接続する場合、「PCM」と「AAC」の入力に対し自動切換機能のあるものをお勧めします。


お願い

●「AAC」に設定した場合、字幕放送やデータ放送の効果音が本機の光デジタル 音声出力端子から出力されません。この場合は、「PCM」に設定してください。 または、モニター出力の音声端子をご使用ください。

お願い


● 複数のi.LINK対応機器をi.LINKコードで接続した場合、「i.LINK待機」の設定を「しない」にして電源オ フにすると、本機を中継して接続されている機器間の制御やデータのやりとりはできなくなります。この 場合、i.LINK待機の設定を「する」にするとデータのやりとりができます。また、電源オン(受像)時にの みi.LINK対応機器を使用する場合は、「しない」に設定してご使用ください。

(A)B間の制御やデータのやりとりができない



接続後の設

本機に接続したD-VHSビデオデッキの再生映像が、デジタルからアナログ(又はその逆)に切り換わったとき、本機の入力を切り換えずに、連続して視聴するための設定です。 D-VHSビデオデッキのビデオ出力から本機に接続されているビデオ入力(ビデオ入力1~4)をご確認のうえ、接続と同じ設定にしてください。

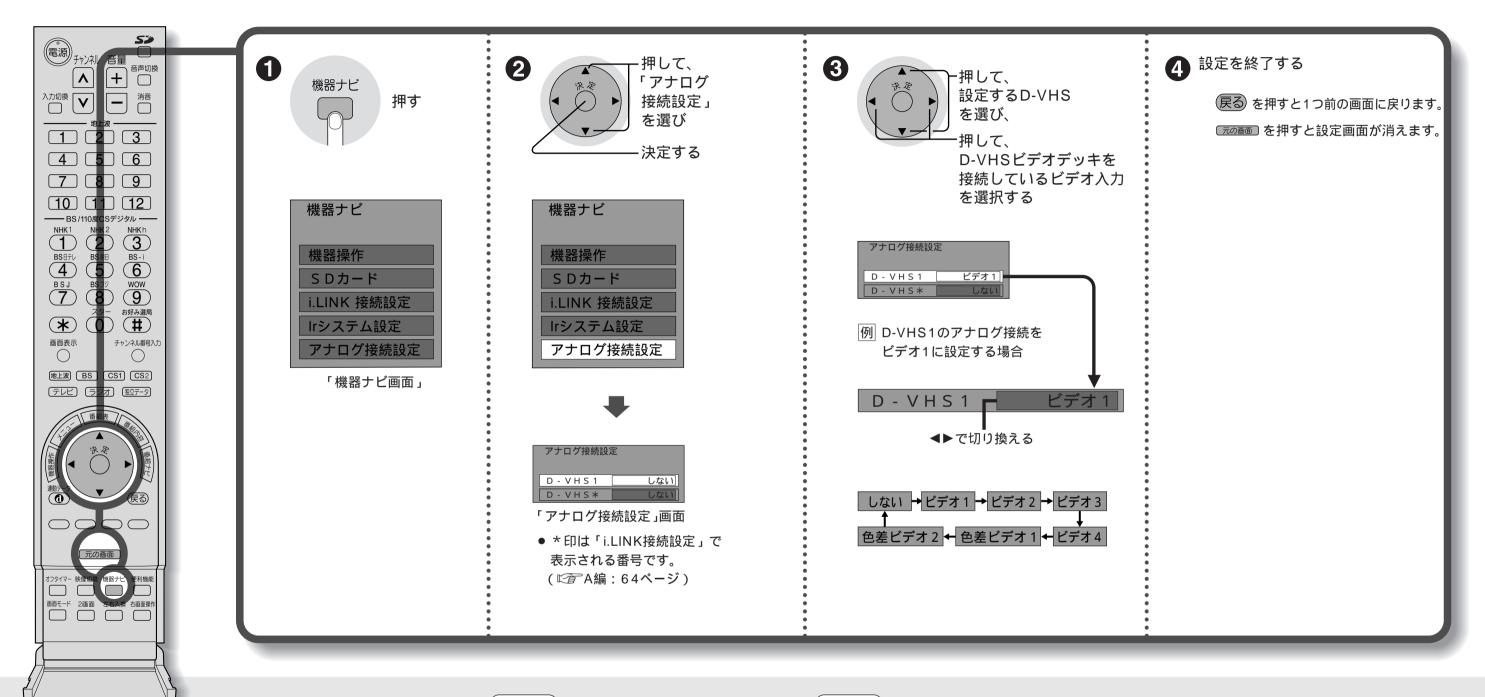

(お知らせ)

● 接続機器が1台のみの場合は、 「アナログ接続設定」画面の 項目は1つだけになります。



(お知らせ)

● アナログ接続設定したビデオ入力は、入力切換ボタン操作時、スキップします。

例 D-VHS1を「ビデオ1」に設定した場合

